

KTSU 042P (800x2000)

KTSU 041P (900x2000)

KTSU 043P (1000x2000)

KTSU 044P (1100x2000)

KTSU 045P (1200x2000)

KTSU N42P (800x2000)

KTSU N41P (900x2000)

KTSU N43P (1000x2000)

KTSU N44P (1100x2000)

KTSU N45P (1200x2000)

PL Instrukcja montażu

EN Assembly instructions

DE Montageanleitung

LV Instalēšanas instrukcijas

RU Инструкция по установке

UK Інструкція по установці

RO Instructiunile de instalare

HR Upute za montažu

FR Instructions d'installation

NO Installasjonsinstruksjoner

LT Instaliavimo instrukcijas

FI Asennusohjeen

SK Pokyny na inštaláciu

HU Telepítési utasítások

CS Pokyny k instalaci

SV Monteringsanvisning

PL Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy towar nie posiada wad, oraz czy jest kompletny. Firma Deante sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za widoczne defekty produktu po jego montażu. Przed montażem szby należy wyczyścić okolice ich mocowania przy użyciu podstawowych środków czystości przeznaczonych do czyszczenia szkła. Do montażu zaleca się używania tylko i wyłącznie sylikonu sanitarnego. Po rozpakowaniu kabiny chróń szby przed uderzeniami podczas odkładania ich na podłożę(np. odkładając je na karton). Unikaj uderzeń o krawędzi szby bądź ich rogi.

EN Before starting the assembly, it is necessary to check whether or not a cubicle has defects and is complete. The company: Deante sp. z o.o. does not bear responsibility for noticeable defects of the product after its assembly. Before installation of panes, it is required to clean out places of their fixing with the use of basic cleaners intended for cleaning glass. For assembly it is advisable to use only sanitary silicone. After unpacking the cubicle, protect panes from hits while putting them on the surface (e.g. by putting them on a cardboard). Avoid hits on panes' edges or their corners.

DE Vor der Montage soll überprüft werden, ob die Ware mangelfrei und vollständig ist. Die Firma Deante sp. z o.o. haftet nicht für sichtbare Produktdefekte nach seiner Montage. Vor der Glasscheibenmontage sind die Stellen um die Befestigungen herum mit normalem Glasreiniger sauber zu machen. Es wird empfohlen, für die Montage nur Sanitär-Silikon zu verwenden. Nach der Auspackung der Kabine sollen die Glasscheiben vor Schlägen infolge des Ablegens auf den Boden (z.B. wenn die auf den Karton abgelegt werden) geschützt werden. Man soll vermieden, gegen die Scheibenkanten bzw. -ecken zu schlagen.

LT Pirms sākt uzstādīšanu, pārbaudiet, vai precei nav defektu, un, vai tā ir nokomplektēta. Uzņēmums Deante sp. z o.o. neatbilst par redzamiem produkta defektiem pēc montāža. Pirms caurspīdigo sieniju uzstādīšanas, tās jānorāda ap stiprinājuma vietām, izmantojot magzāšanas līdzekļus, kas paredzēti stikla tīrīšanai. Uzstādīšanai ieteicams izmantoj tikai un vienīgi sanitāro silikonu. Pēc kabīnes detaļu izsaipošanas sargāt caurspīdīgās sieniņas pret triecienu to novētošanas laikā uz pamatnes (piem. novietojiet tās uz kartona kastes). Izvairīties no caurspīdīgo sieniņu malu vai stūru sasišanas.

RU Перед началом монтажа следует убедиться в наличии всех элементов и в отсутствии дефектов. Фирма Deante sp. z o.o. не несет ответственности за видимые дефекты изделия после его монтажа. Перед началом монтажа стекол следует очистить область их установки, при использовании основных моющих средств, предназначенных для чистки стекла. Для монтажа рекомендуется использовать только санитарный силикон. После распаковки кабинь следует защитить стекла от ударов при откладывании их на пол (например, класть их на картон). Избегайте ударов о края стекол или об их углы.

UK Перед початком збірки і установки перевірити чи товар не має дефектів і чи повністю укомплектований Фірма Deante sp. z o.o. (Данте Антчак Повне товариство) не несе відповідальність за дефекти виробу, які проявилися після його монтажу. Перед монтажем скляних стінок необхідно вичистити зони їх кріplення за допомогою миючих засобів, призначених для миття скла. Для монтажу рекомендується використовувати тільки і виключно санітарний силікон. Після розпакування кабіни оберігайте скляні елементи від ударів під час відкладання (напр. відкладення їх на картон). Уникайте ударів краями скла або їх кутами.

RO Înainte de începerea montajului trebuie verificat dacă marfa nu posedă defecți și dacă este completă. Firma Deante sp. z o.o. nu este responsabilă pentru defecți vizibile ale produsului după montajul acestuia. Înainte de montaj găurilor trebuie curățate locurile de montare cu folosirea produselor de curățenie de bază, destinate curățării sticlei. Pentru montaj se recomandă folosirea exclusivă a siliconului sanitar.

După despachetarea cabinei, protejați găurile împotriva impactului în timpul așezării lor pe podea (plasându-le de exemplu pe carton). Evitați lovirele marginilor sau colțurilor acestora.

HR Prije početka montaže provjeriti da li je proizvod kompletan i da li nema ikakvih nedostataka. Tvrđa Deante sp. z o.o. ne snosi odgovornost za vidljive nedostatke na proizvodu nakon montaže istog. Prije montaže stakala potrebno je pažljivo očistiti mjesto na kojima će stakla biti montirana, popomoći uobičajenih sredstava za čišćenje stakla. Za ivđenje montaže preporučuje se isključivo sanitarni silikon. Nakon raspakirivanja kabine potrebno je zaštiti stakla od oštećenja npr prilikom stavljanja ih na pod – treba prethodno zaštiti pod kartonom. Treba izbjegavati udaranja u ivice ili uglove.

FR Avant de commencer l'installation vérifiez si la marchandise est sans défauts et si elle est complète. La société Firma Deante sp. z o.o. se décline de toute responsabilité des défauts visibles apparus après l'installation. Avant l'installation nettoyez les surfaces de fixation avec des produits de nettoyage pour le verre. Pour l'installation utilisez uniquement le silicone sanitaire. Après le déballage de la cabine protégez les vitrages contre le choc lorsqu'elle est posée sur le sol (posez les vitrages sur un carton). Evitez les chocs pouvant affecter les vitrages ou leurs bords.

NO Før oppstart av montering, sjekk om varen ikke har feil og om settet er komplett. Selskapet Deante sp. z o.o. tar ikke ansvar for synlige produksjonsfeil etter at produktet er montert. For montering av glass skal festepunkter rengjøres ved hjelp av vanlige vaskemidler til rengjøring av glass. Til montering bør kun sanitær silikon brukes. Etter utpakking av kabinettet, beskytt glasset mot slag, mens du legger det på gulvet (legg glass på kartong). Unngå slag på glasskantene eller glasshjørnet.

LV Prieš pradedant motuoti kabiną, pirmiausia reikia patikrinti ar prekė neturi trūkumų, ir ar yra pilnai su komplektuota. Firma Deante sp. z o.o. neprisimena atskakomybės už akivaizdius gaminių defektus po jo montažo. Prieš atlikant montavimo darbus būtina išvalyti virtinamasias vietas naudojant valymo priemones skirtas stiklams valymui. Montravimiui rekomenduojama naudoti vein tiktais sanitarijin silikoną. Išėmus kabiną iš pakuočės būtina saugoti būtiną stiklus nuo sutrenkimų ypač dedant juos ant grindinio (pavyzdysiant po jaš kartono laikštus). Būtina stengtis išvengti stiklų krastų ar kamپu sutrenkimimo.


FI Ennen asennuksen aloittamista tulee tarkistaa, onko tavara vikoja sekä onko tavara täydellinen. Deante sp. z o.o. ei ole vastuussa tuoteesta olevista näkyvistä viosta sen asennuksen jälkeen. Ennen suihkuapaan lasien asennusta niiden tulee kiinnityskohteen alueet puhdistaa käytettäessä puhdistukseen tarkoitetulla peruspuhdistusaineita. Asennuksen suosittelaan käytettäväksi vain ja ainoastaan saniteetikkiononia. Suihkuapaan pakauksessa purkamisen jälkeen lasit tullee suojaata iskuja vastaan niiden alustalle asentamisen aikana (esim. suojaamalla ne pahvilla). Välttä iskuja levijen reunoihin tai kulmiin.



SK Pred montážou kontrolujte, či tovar nie poškodený, a či je kompletný. Firma Deante sp. z o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za vady viditeľné na produkte po jeho montážom. Skla v blízkosti miest ich upevnenia pred montážou vyučíte pomocou základných čistiacich prostriedkov určených na čistenie skla. Na montáž používajte výlučne sanitárny silíkon. Po rozbalení kabín chráňte sklá pred nárazmi, ktorým môže dochádzať pri ich odkladaní (napr. pri ich odkladaní na kartóne). Vyhnite sa nárazom do hrán alebo rohov skiel.

HU Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy az áru minden eleme sérülésekkel szemben álló és megtalálható a csomagolásban. A Deante sp. z o.o. nem vállalja a felelősséget az összeszerelés után észlelt sérülésekért. Az üveg szerelése előtt tisztítsa meg az összeillesztés helyét normál üvegtisztító szerrrel. A szerelésnél csak és kizárálag szaniter szilikonot használjon. Miután kicsoma golta a kabint átrakodás közben védeje az üveget az esetleges ütésekkel (pl. kartonpapírra rakás közben). Vigyázzon szélekre és a sarkokra.

CS Před zahájením montáže zkontrolujte zboží, jestli nemá vady a jestli je kompletní. Firma Deante sp. z o.o. nemá zodpovědnost za viditelné defekty produktu po jeho montáži. Před montáží skel vycistěte okolí jejich připevnění za použití základních čisticích prostředků určených k čistění skla. K montáži se doporučuje používat jen a výhradně sanitární silikon. Po rozbalení sprchového koutu chráňte skla před úderem během jejich odkládání na podklad (např. je odložte na kartón). Vyuvarujte se úderů o hrany skel nebo jejich rohy.

SV Innan monteringen påbörjas ska man kontrollera att varan inte är defekt och att den är komplett. Deante sp. z o.o. ansvar inte för synliga fel på produkten efter att den har monterats. Innan montering av rutorna ska man rengöra området kring deras fästen med vanligt glasreningsmedel. Det rekommenderas att man enbart använder sanitetssilikon vid monteringen. Efter att kabinetts packats upp ska rutorna skyddas mot stötar då de läggs ner på underlaget (de kan t.ex. läggas på kartong). Undvik att stötta rutornas kanter eller hörn.

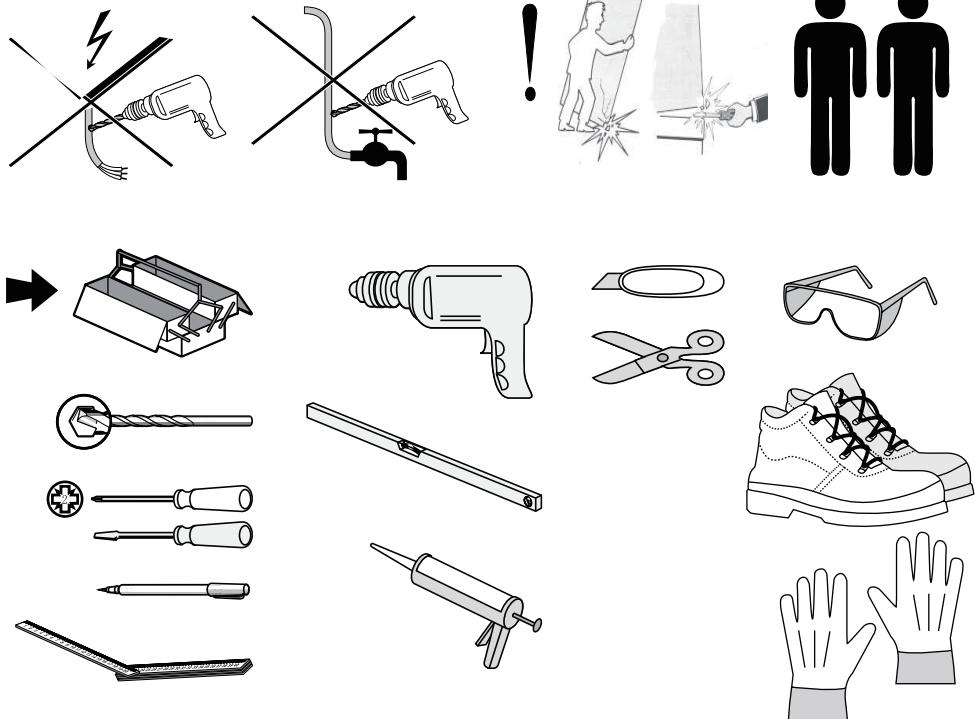

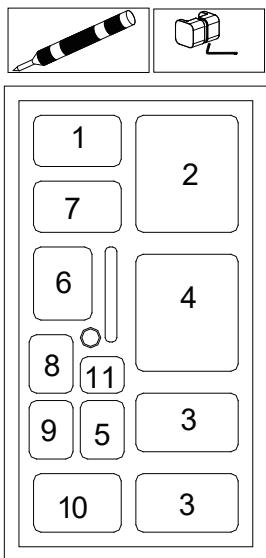
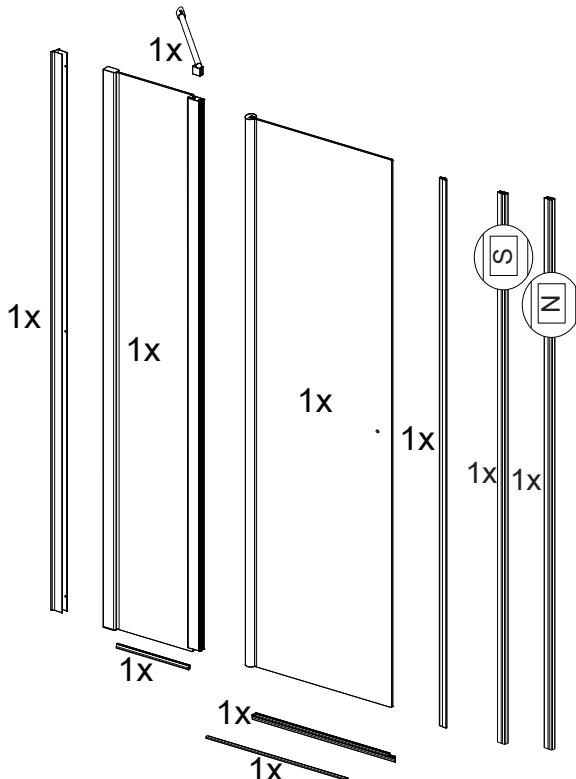


	x1		5	x4	
	x1		6	x4	
1	x1		7	x2	
1	x1		8	x3	
2	x1		9	x3	
2	x1		10	x1	
3	x1		10	x1	
3	x1		11	x3	
3	x1			x1	
4	x1			x1	
4	x2				



1x


A	x1	
B	x1	
G	x4	
J	x4	
K	x4	

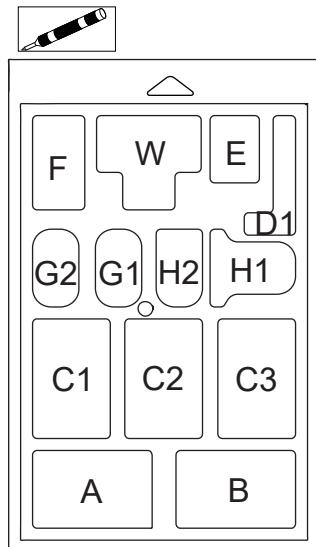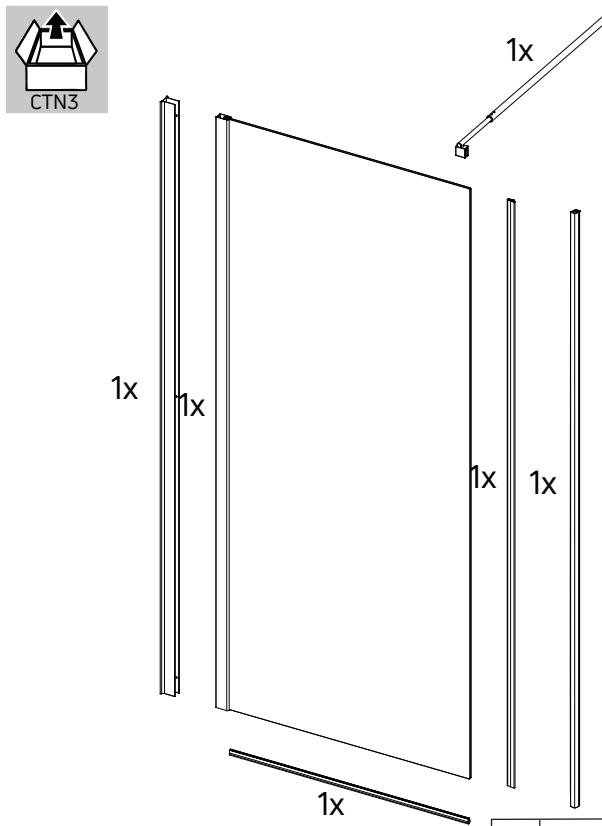


		x1	G1	x1
A		x1	H2	x1
A		x2	H1	x2
B		x6		x3
B		x4	E	x1
C1		x3	F	x1
			W	x1
C2		x1	D1	x1
C3		x1	D1	x1
C3		x1		
G2		x1		



X2 P9-P20

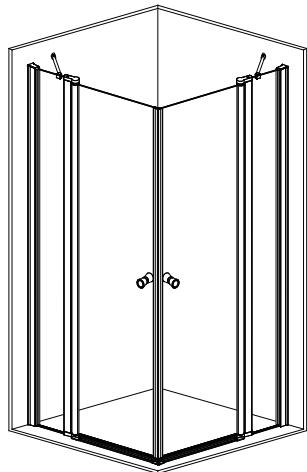


X2 P46-P58

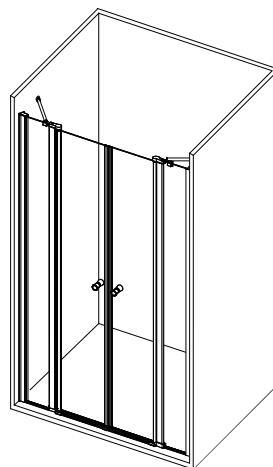

+




P21-P32

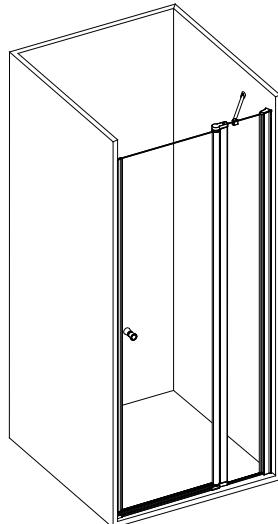


+





P33-P45


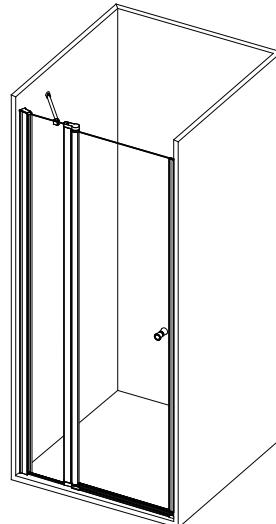






P59,61-66,69-73,75-76

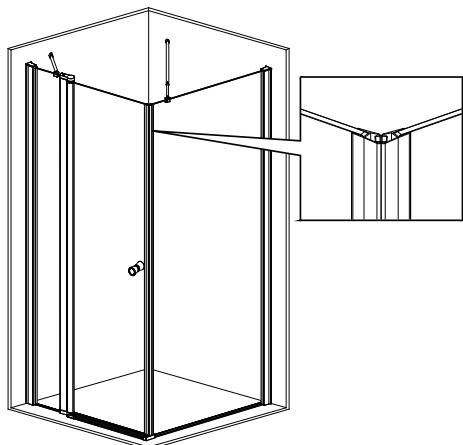


P60-65,67-72,74-76

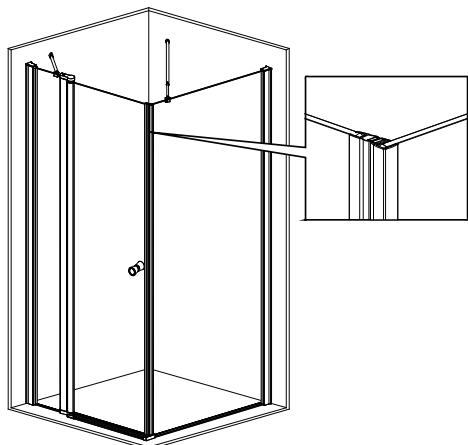


P77,79-84,87-91,93-95

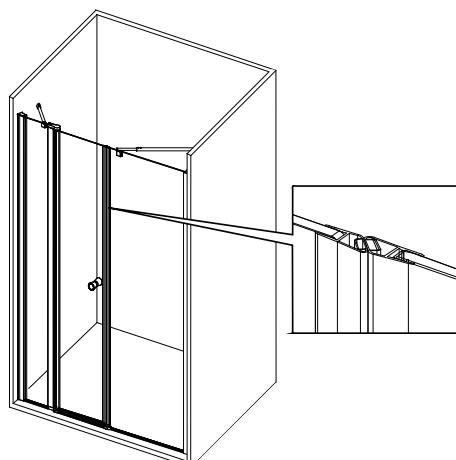







P78-82,85-90,92-95





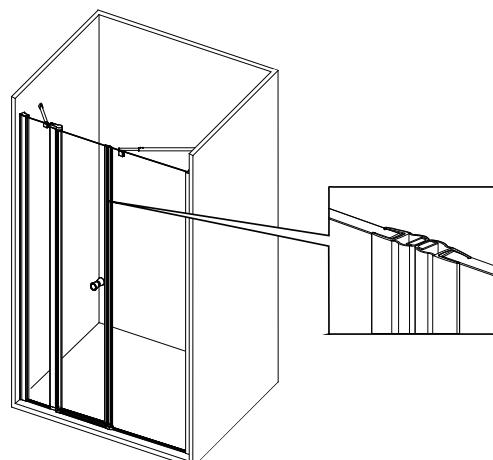









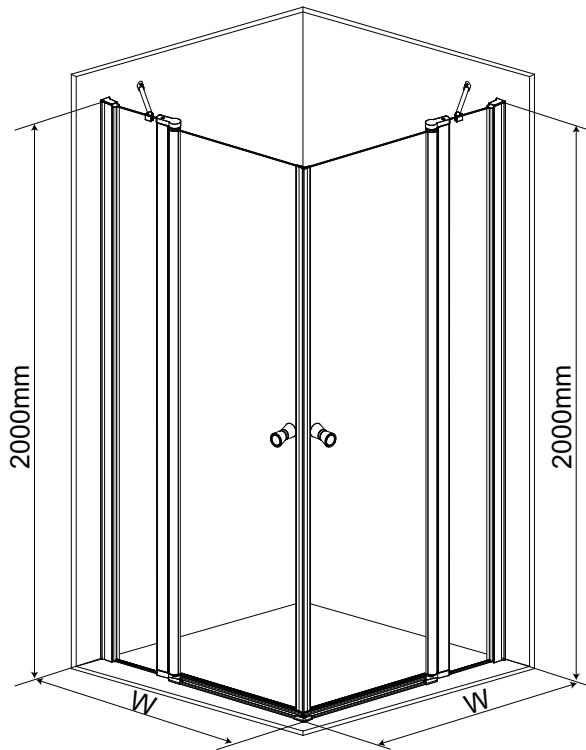



W:








- | | |
|------|---------------|
| 800 | 787mm-800mm |
| 900 | 887mm-900mm |
| 1000 | 987mm-1000mm |
| 1100 | 1087mm-1100mm |
| 1200 | 1187mm-1200mm |



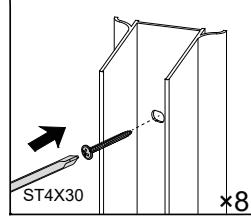
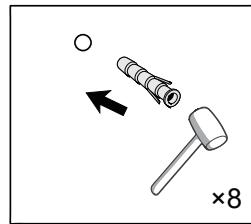
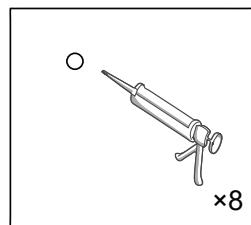
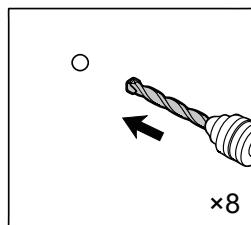
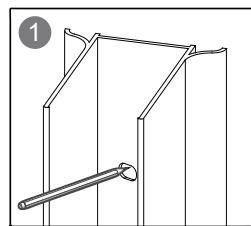
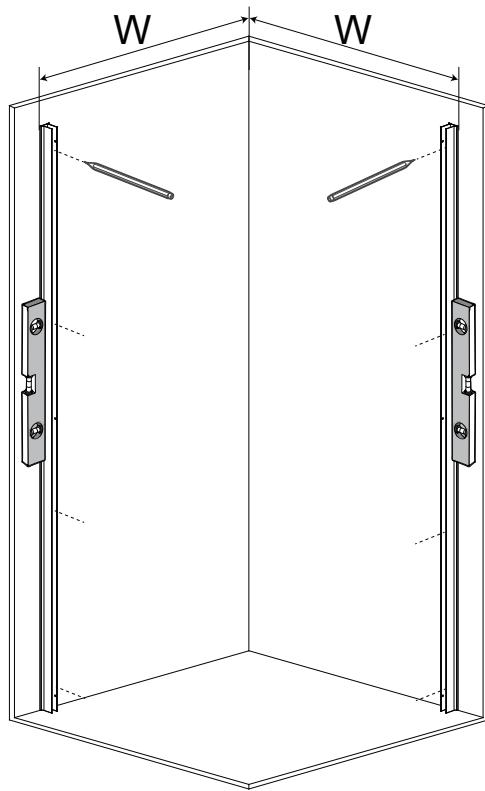


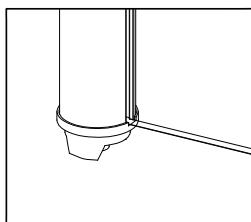
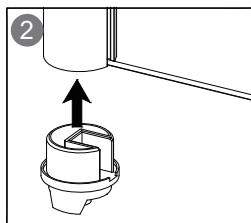
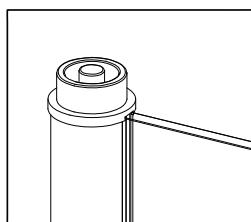
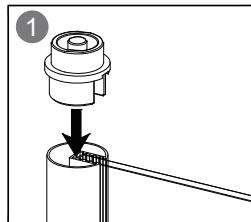
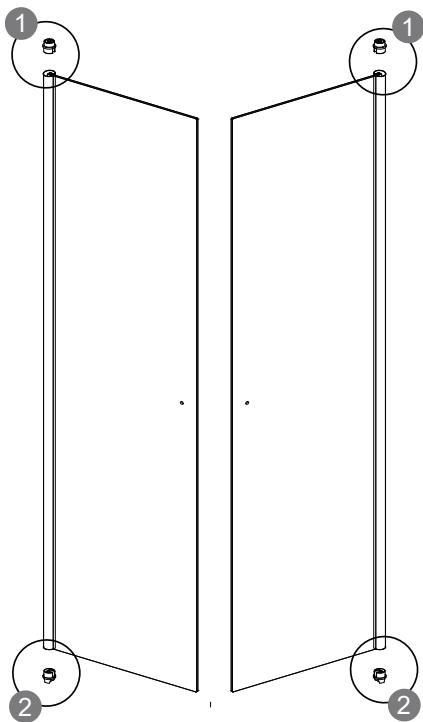


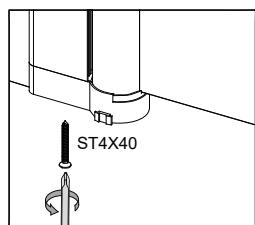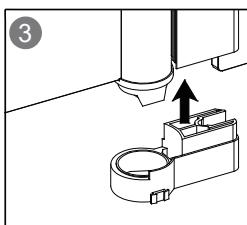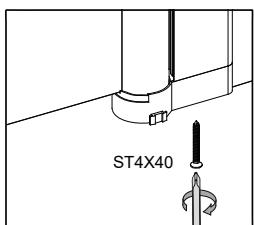
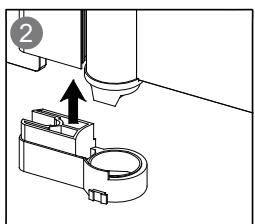
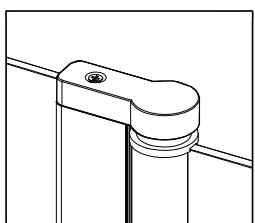
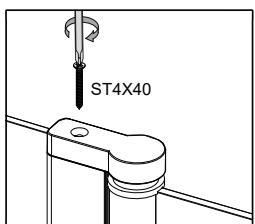
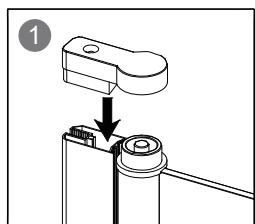
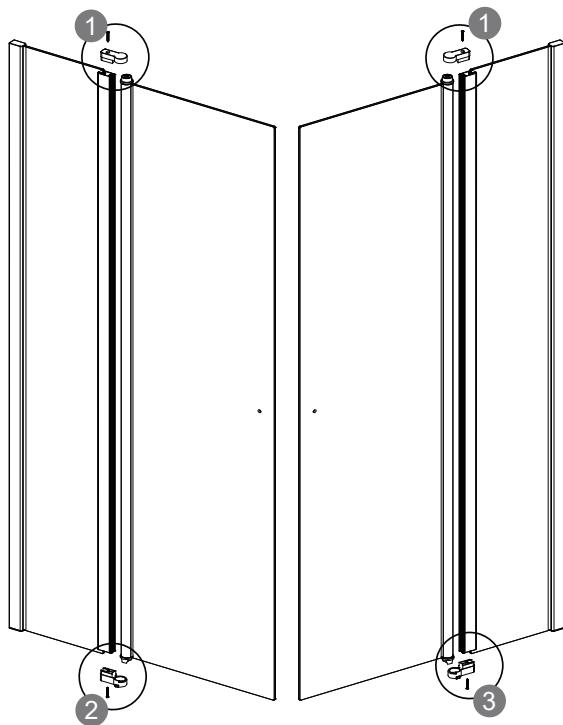









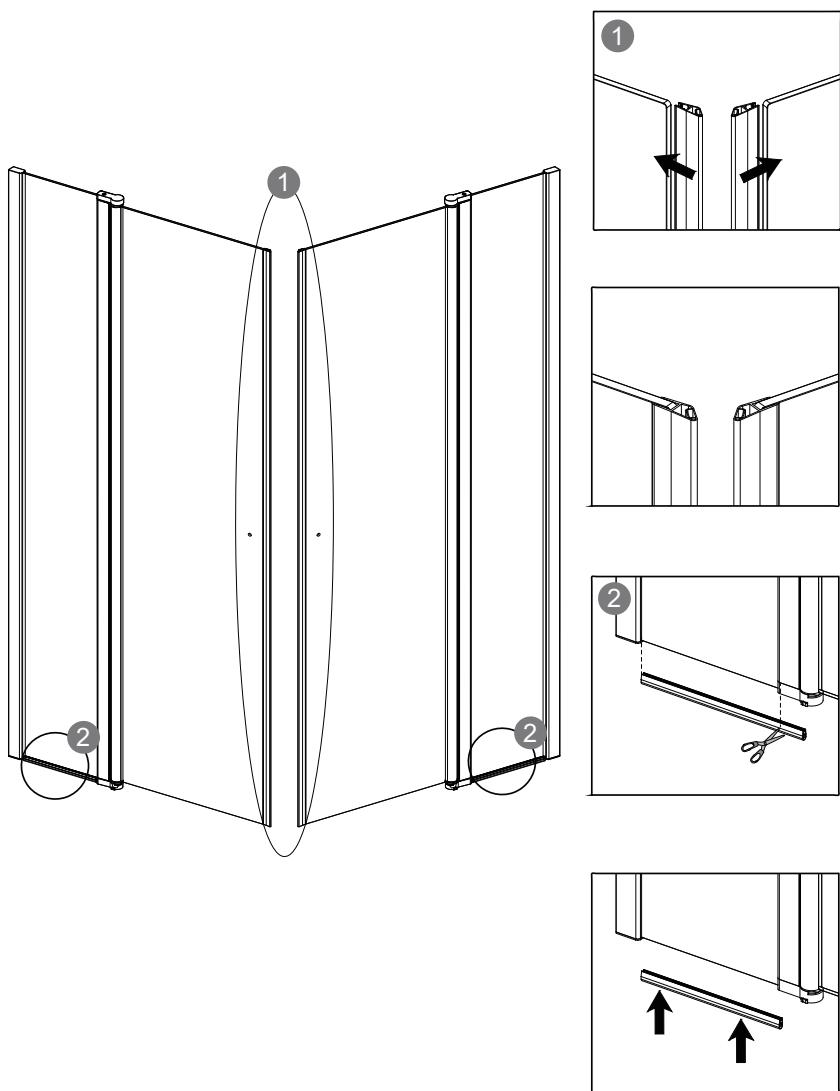


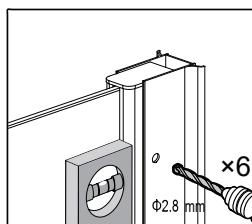
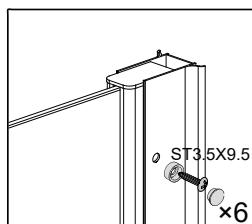
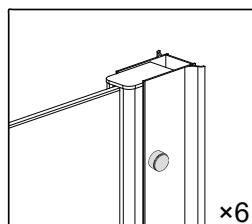
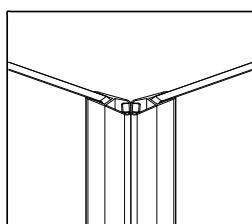
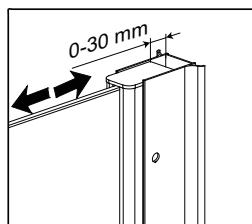
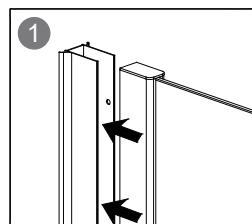
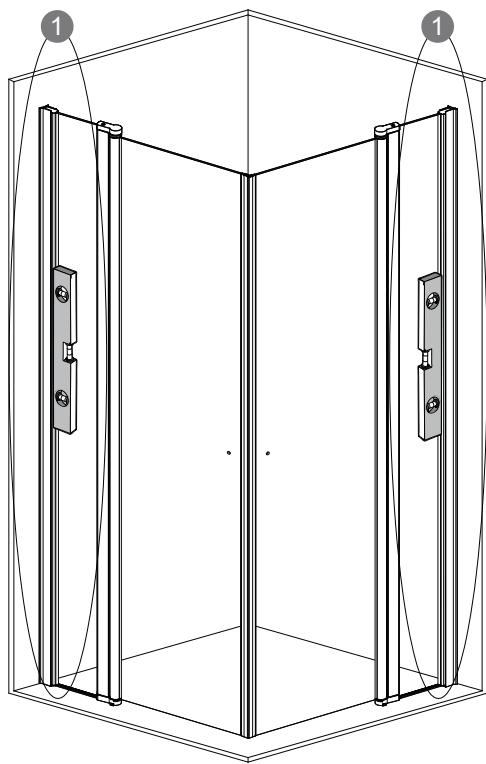


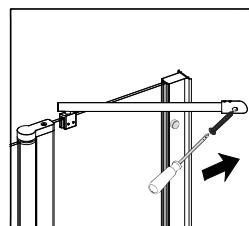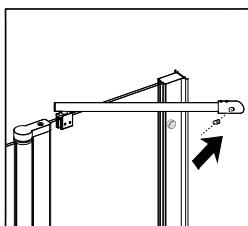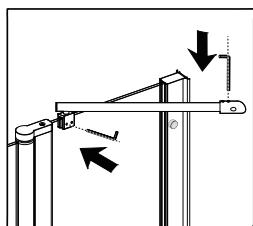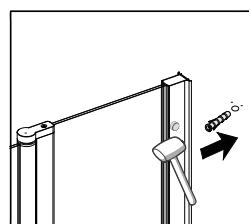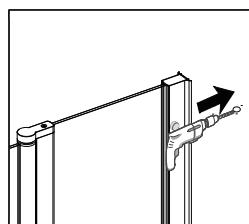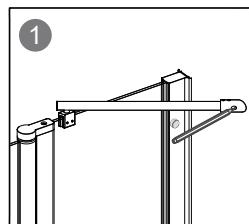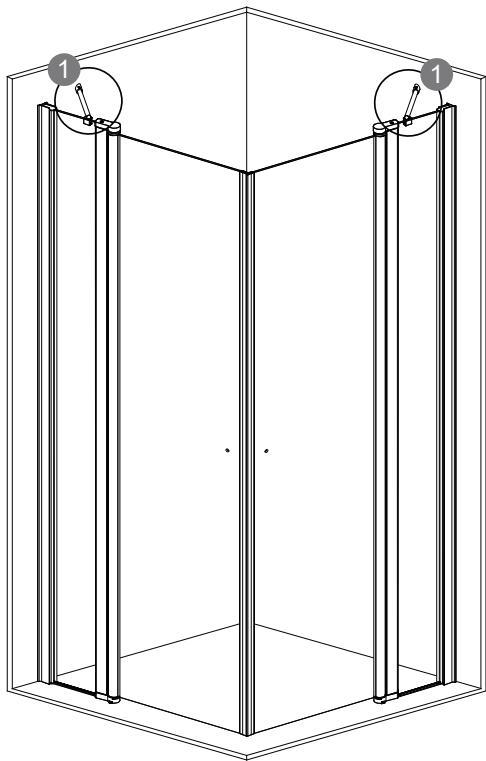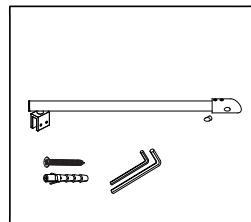


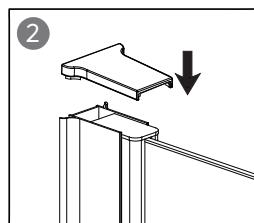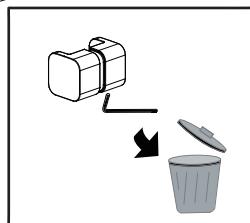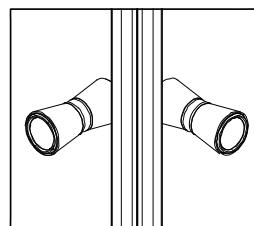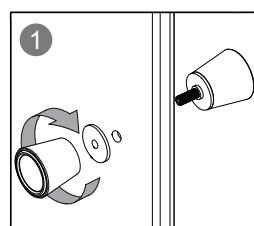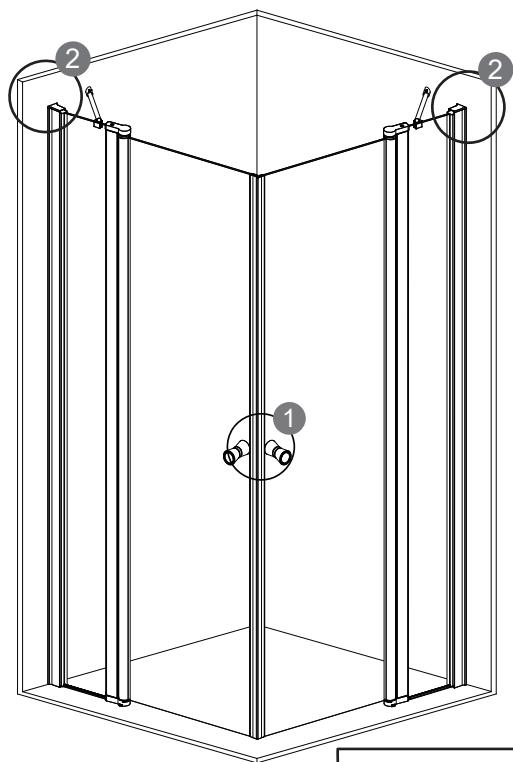


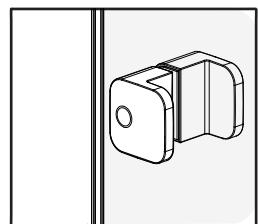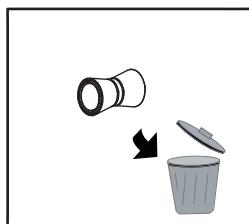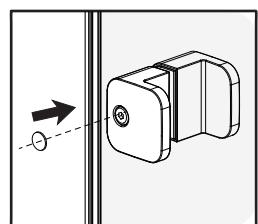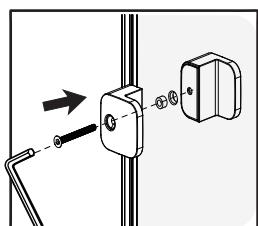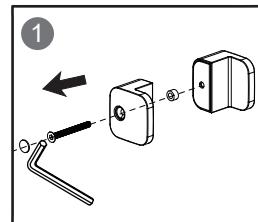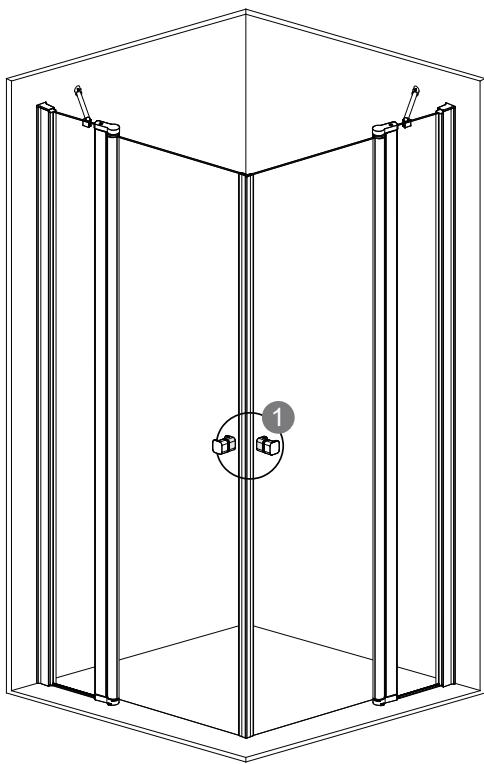

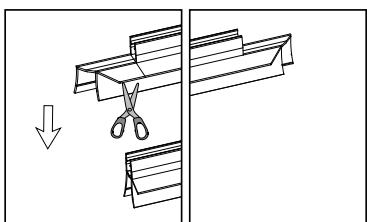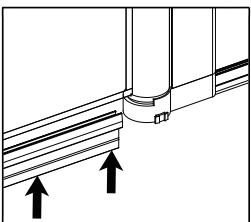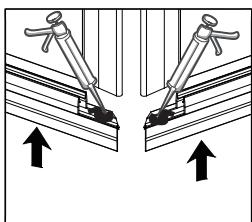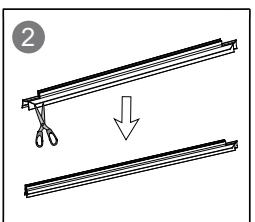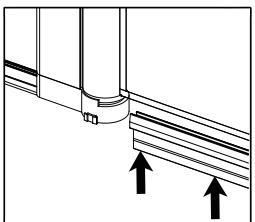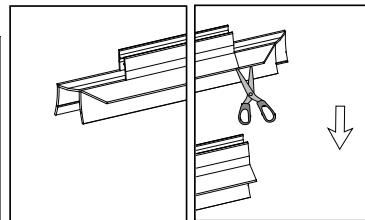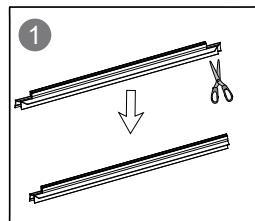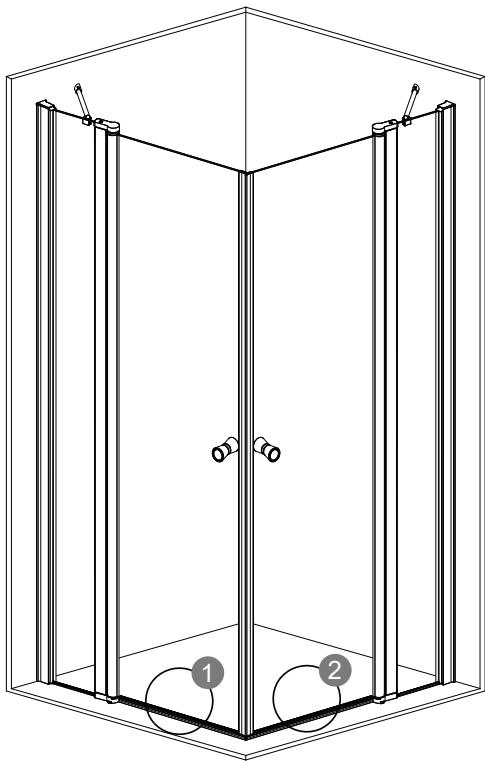

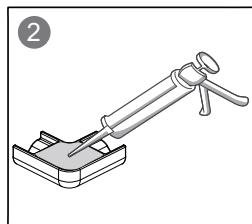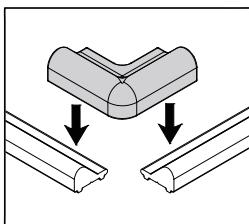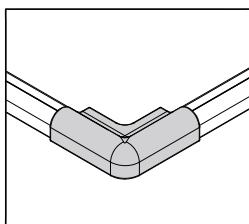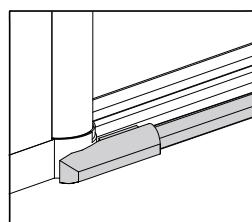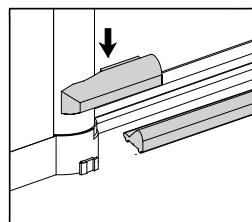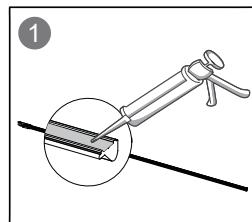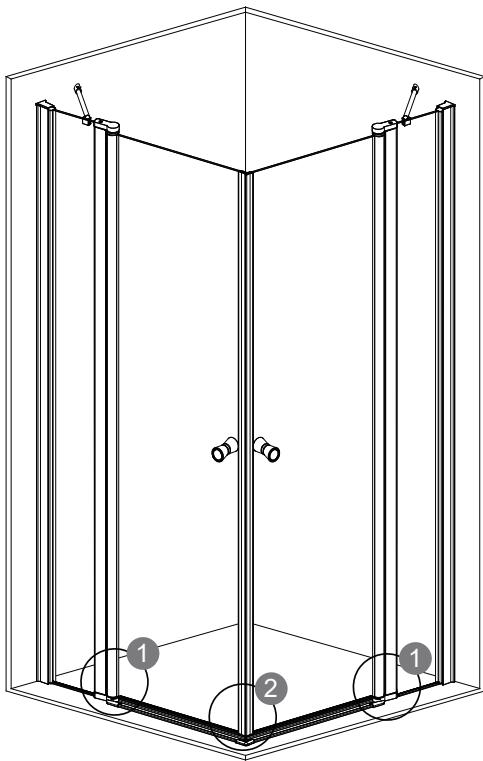








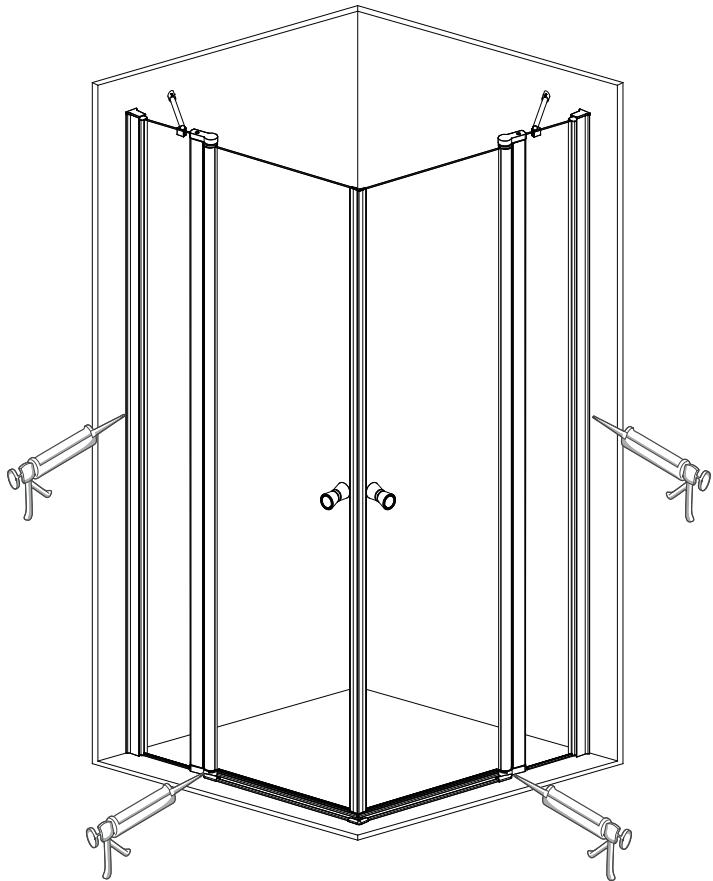






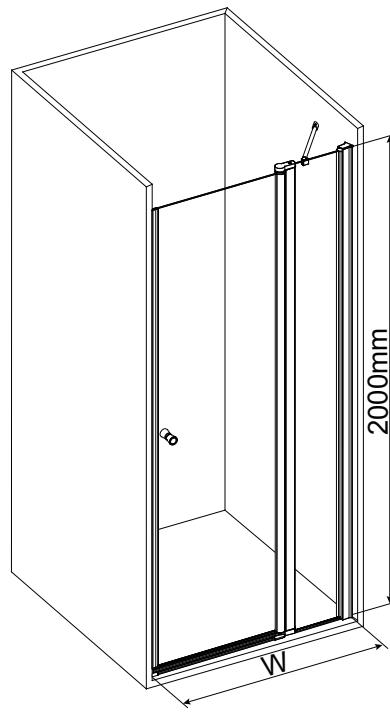






W:






800	775mm-800mm
900	875mm-900mm
1000	975mm-1000mm
1100	1075mm-1100mm
1200	1175mm-1200mm







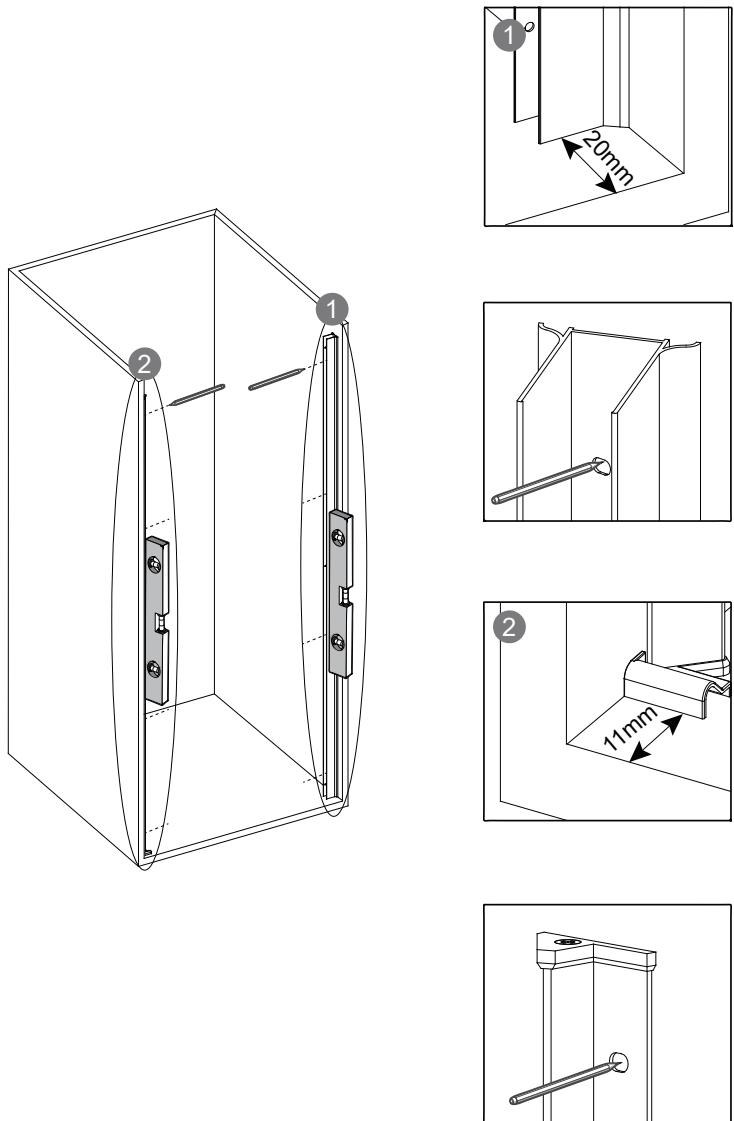



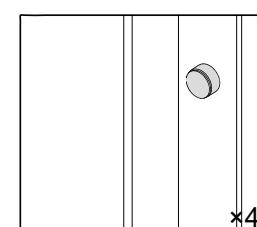
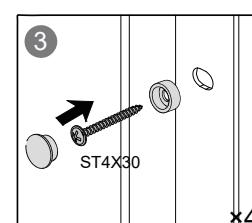
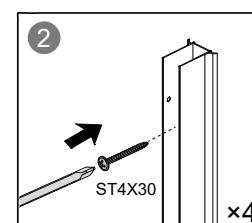
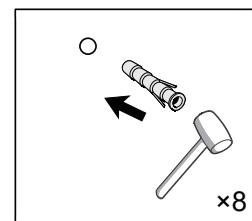
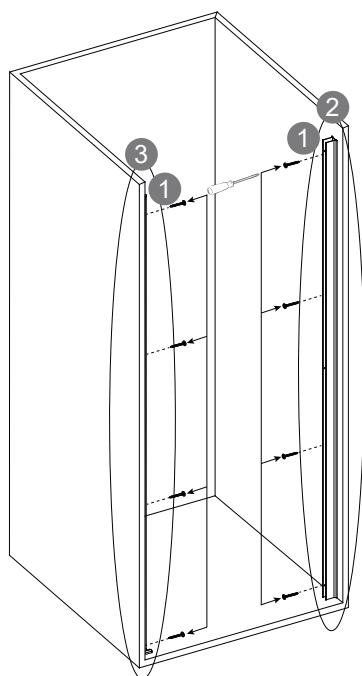
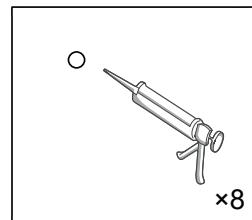
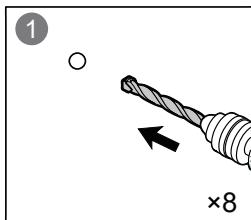



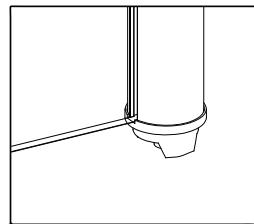
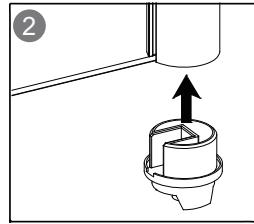
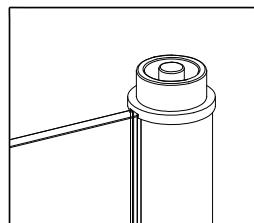
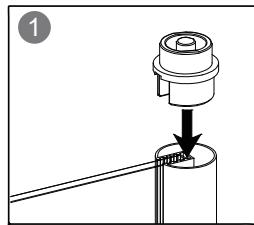
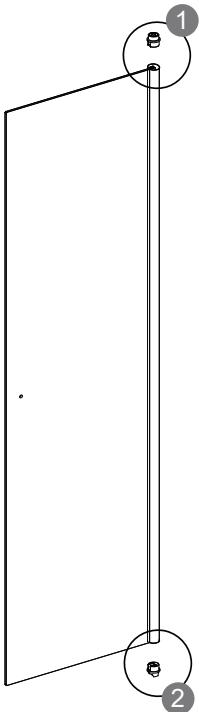


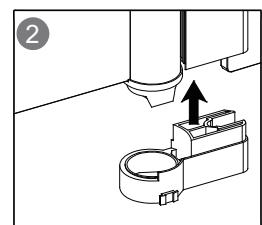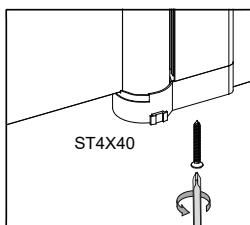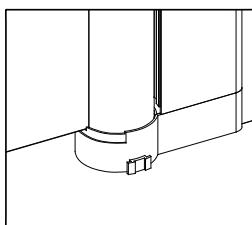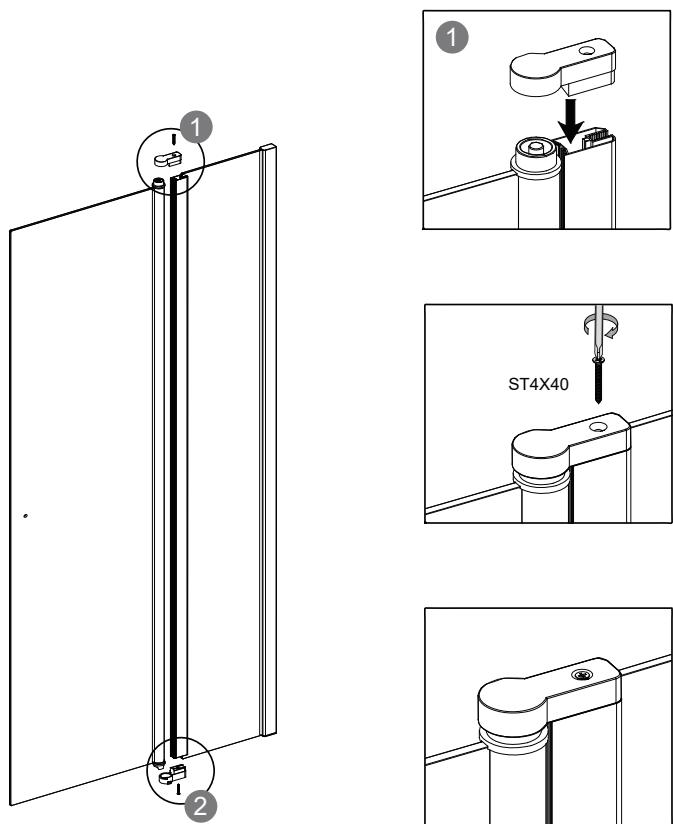


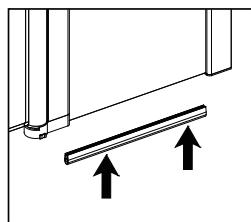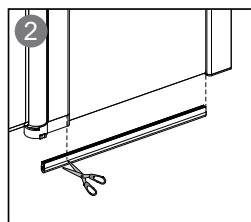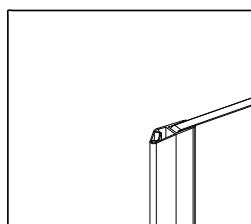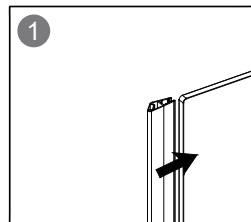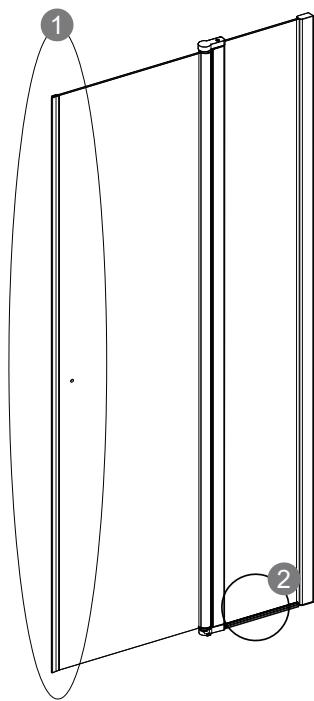


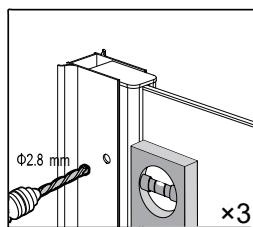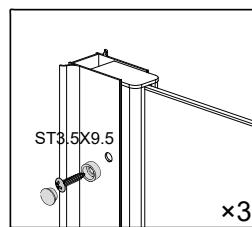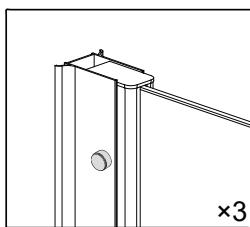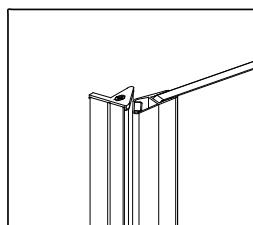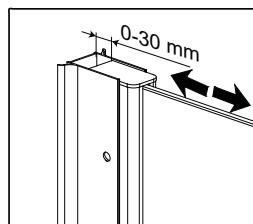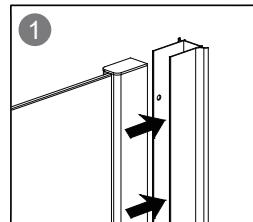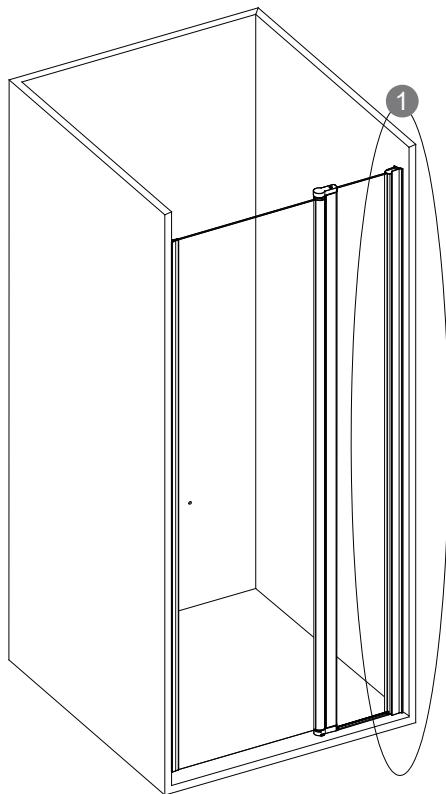


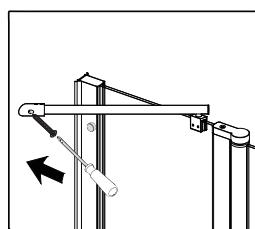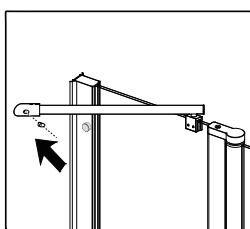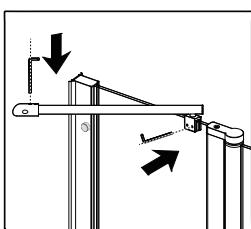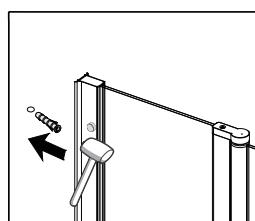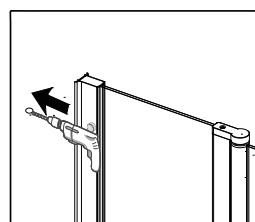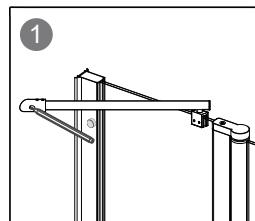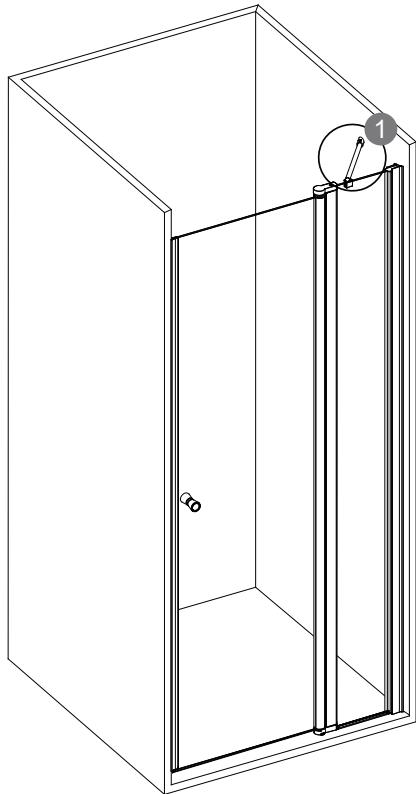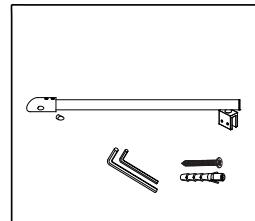


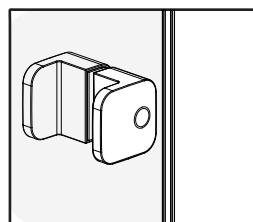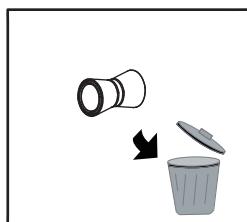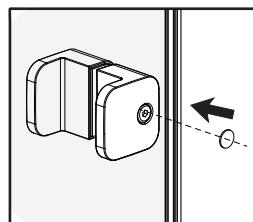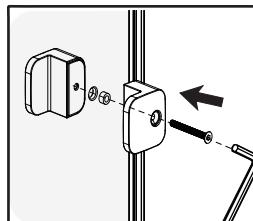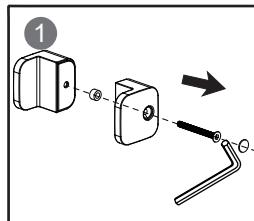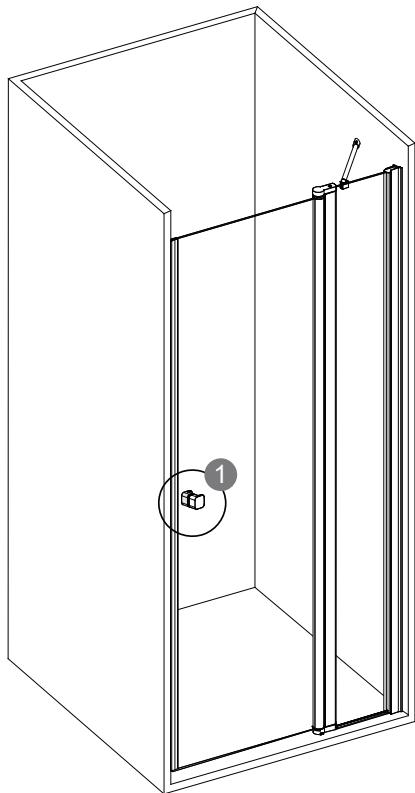

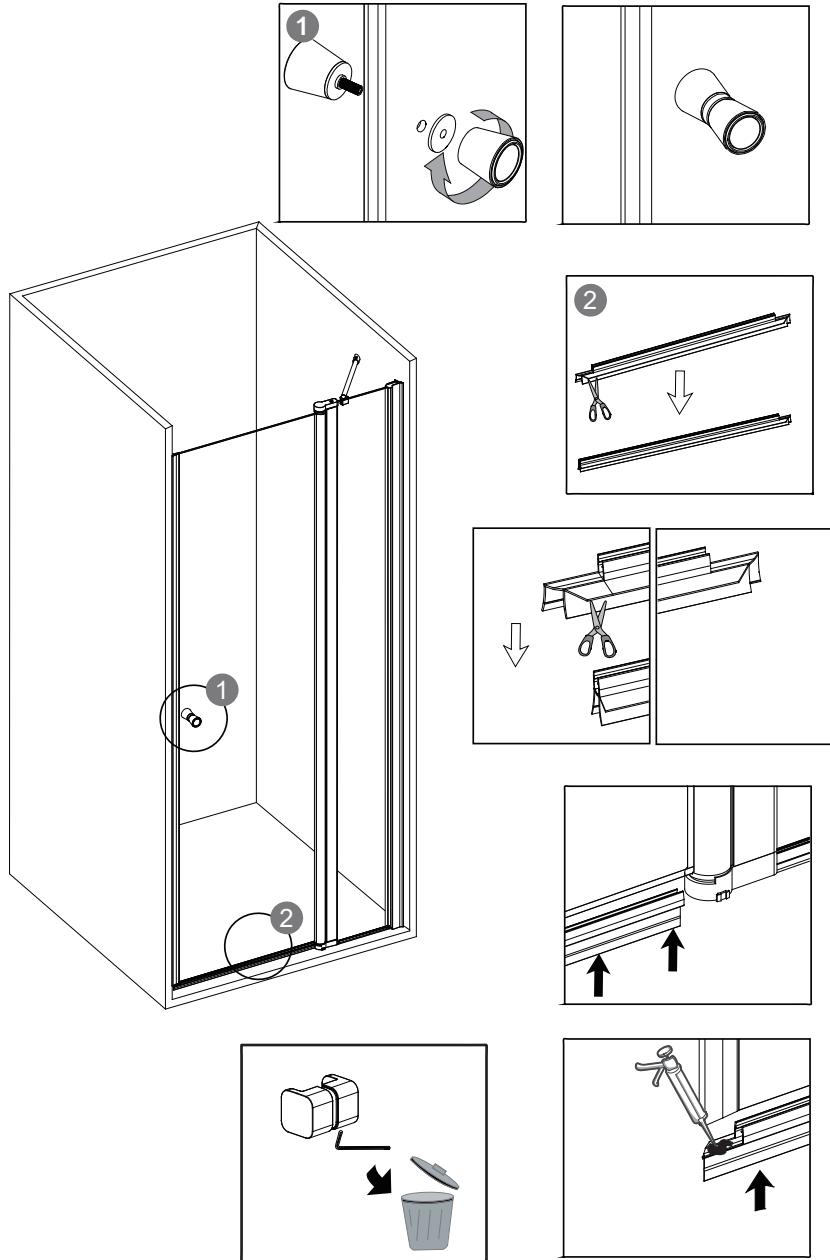






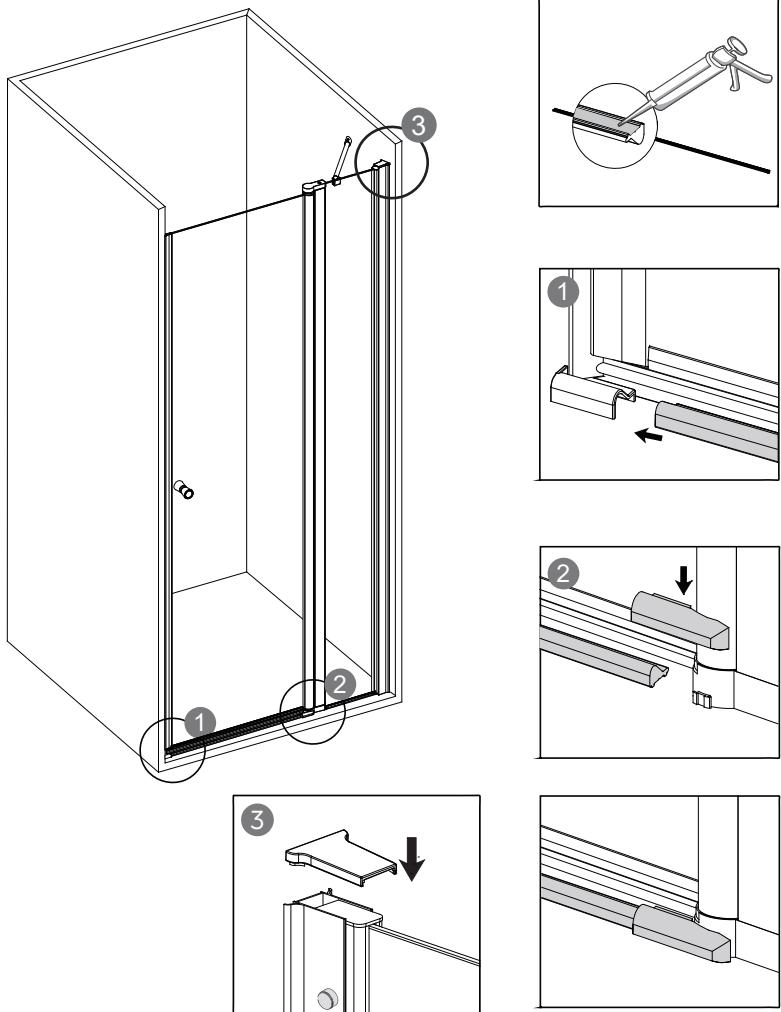






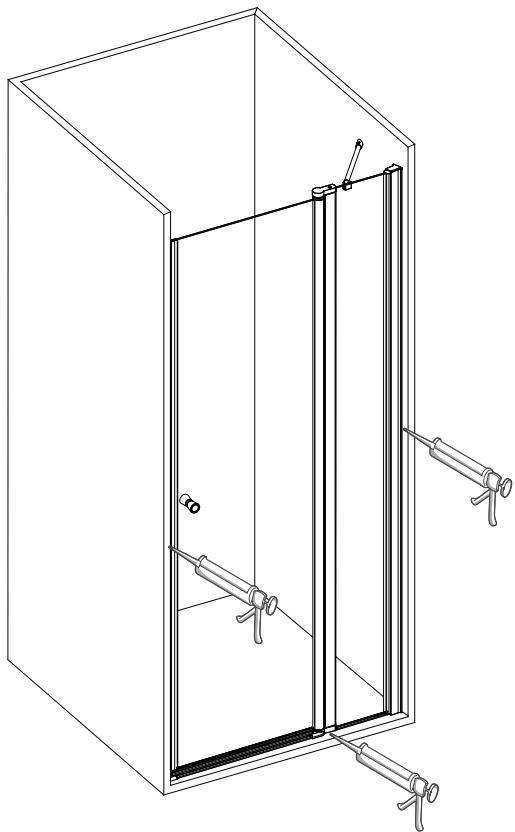








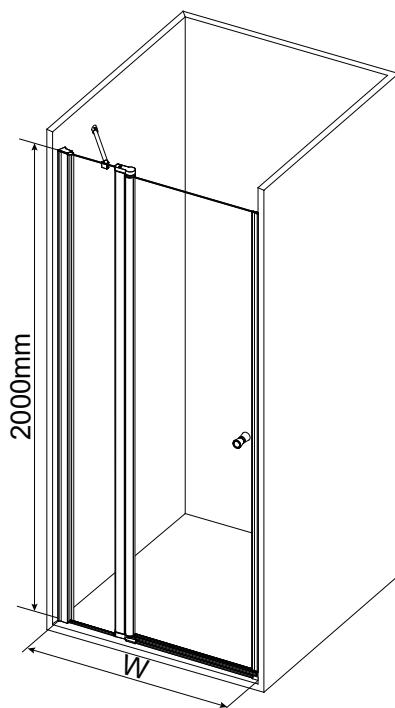







W:








800	775mm-800mm
900	875mm-900mm
1000	975mm-1000mm
1100	1075mm-1100mm
1200	1175mm-1200mm

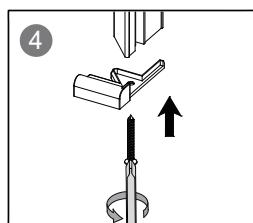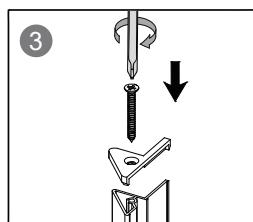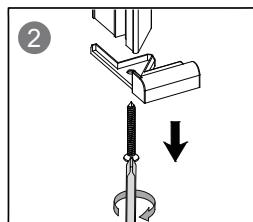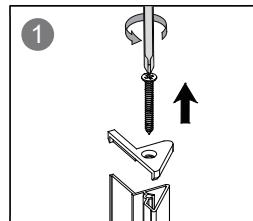




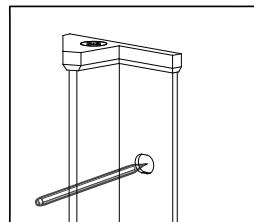
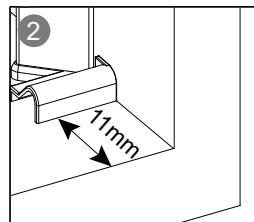
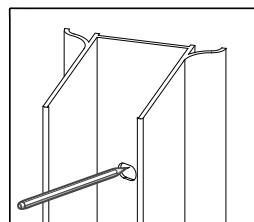
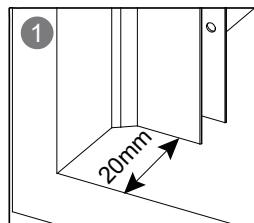
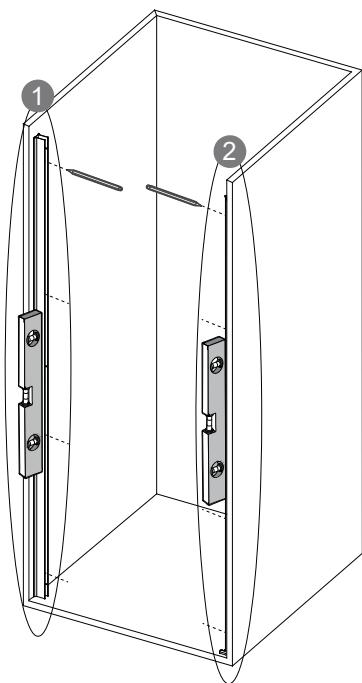



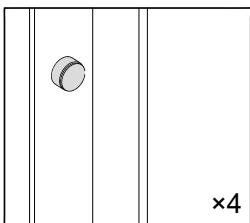
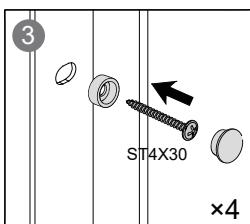
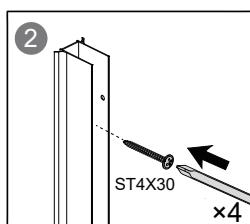
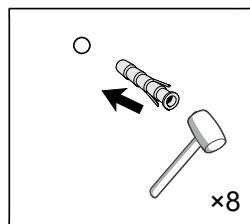
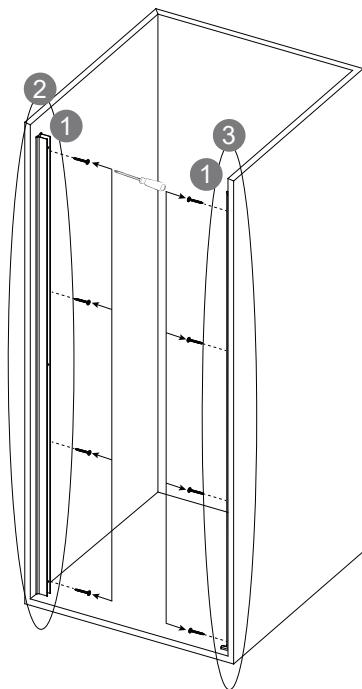
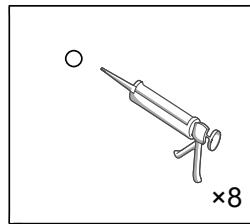
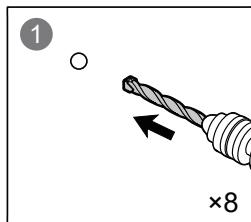



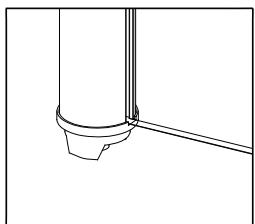
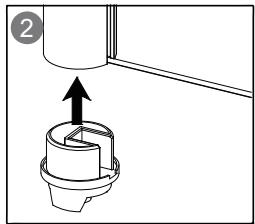
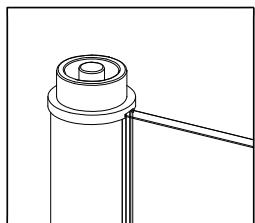
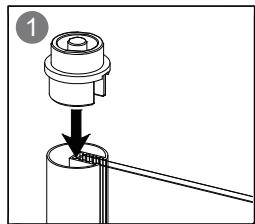
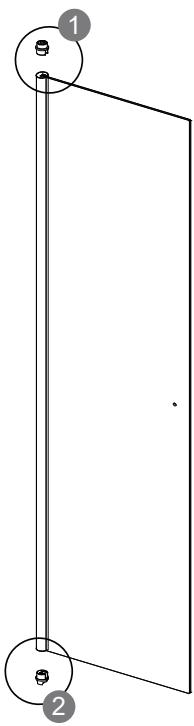



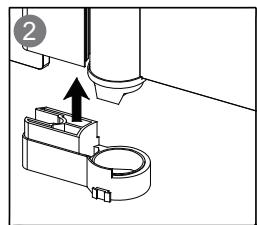
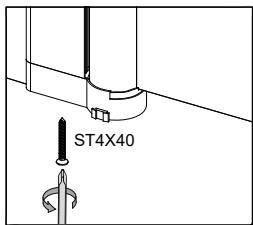
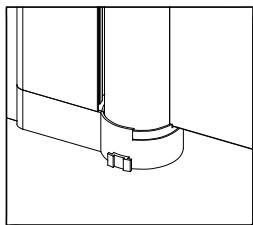
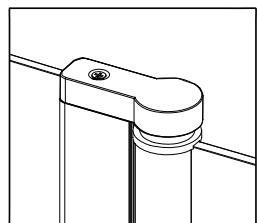
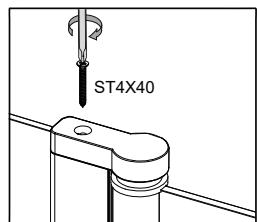
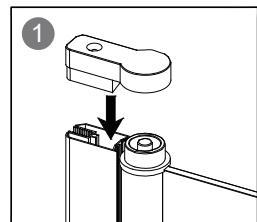
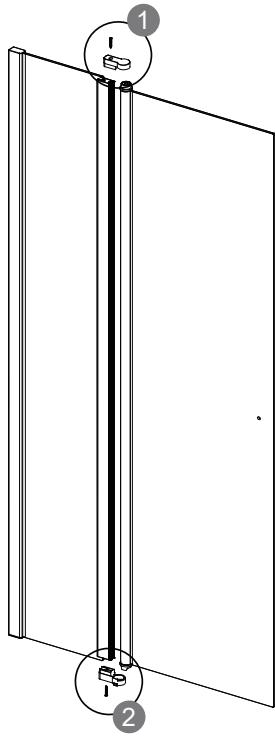







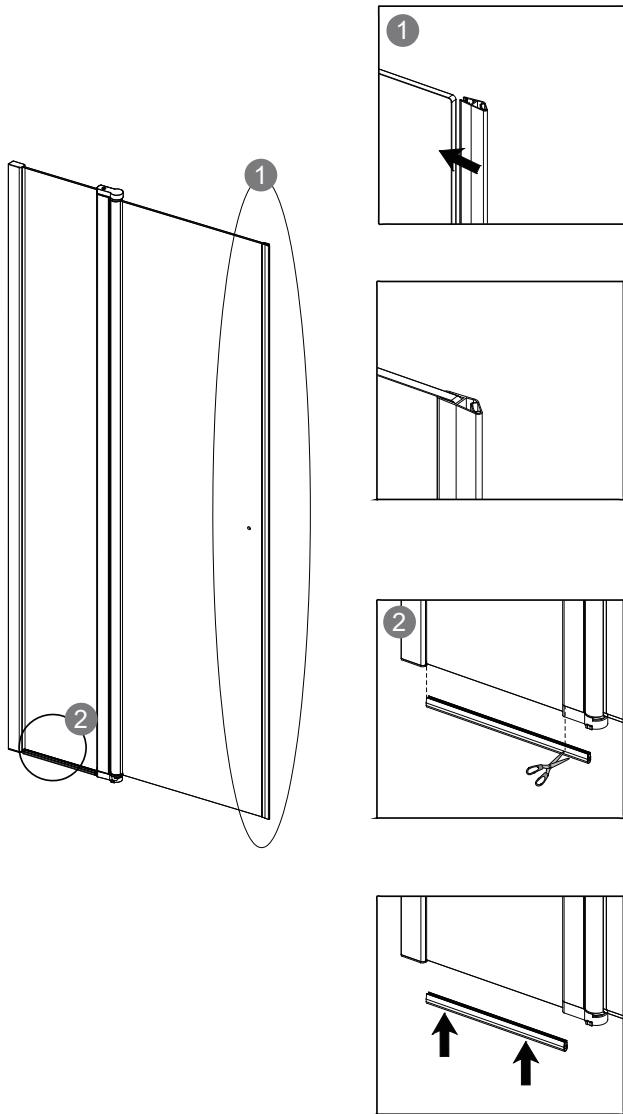


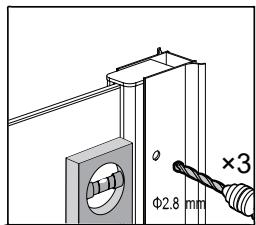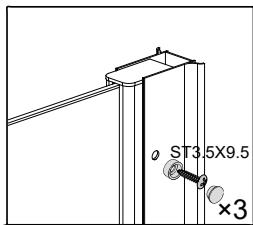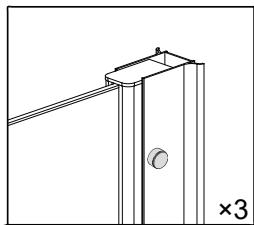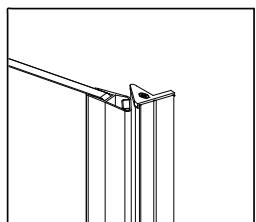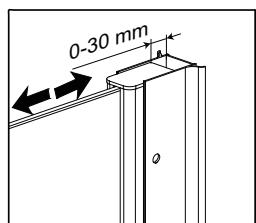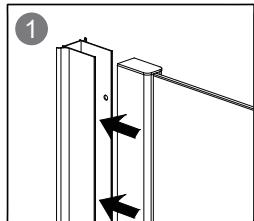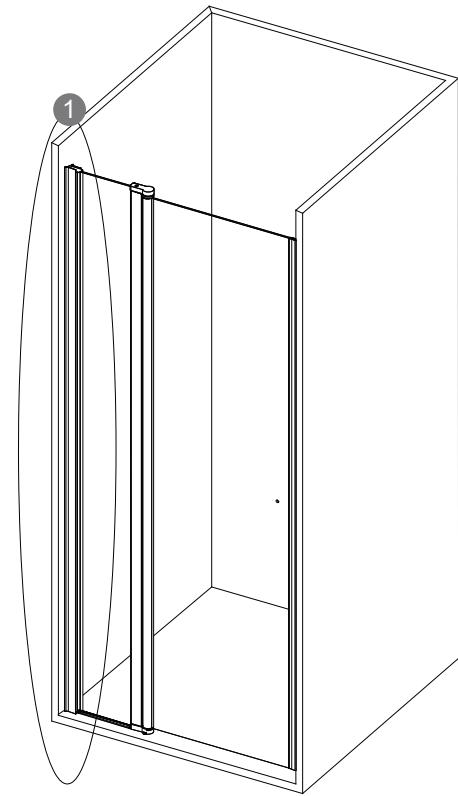


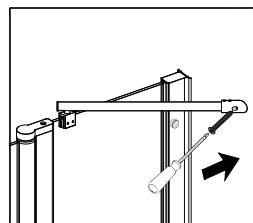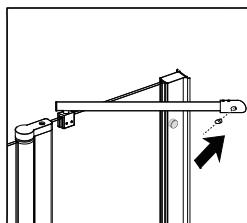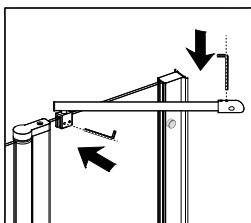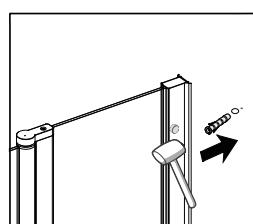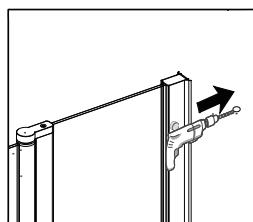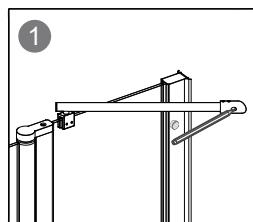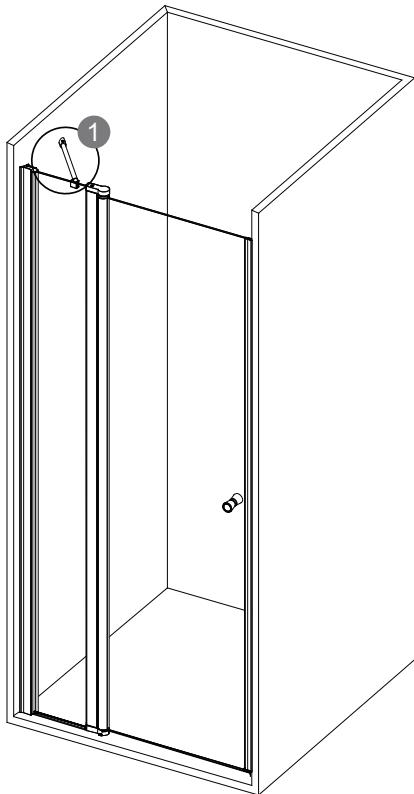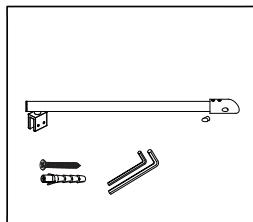


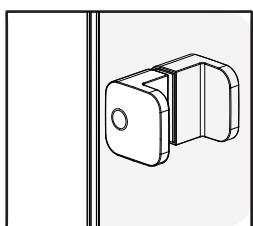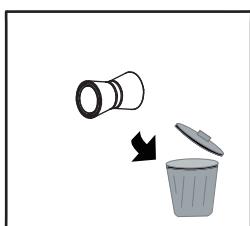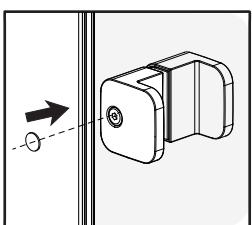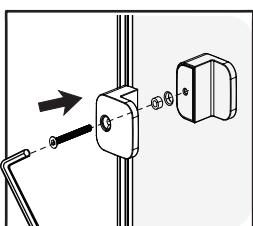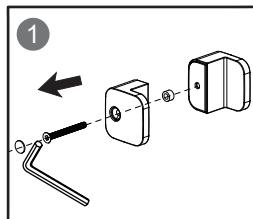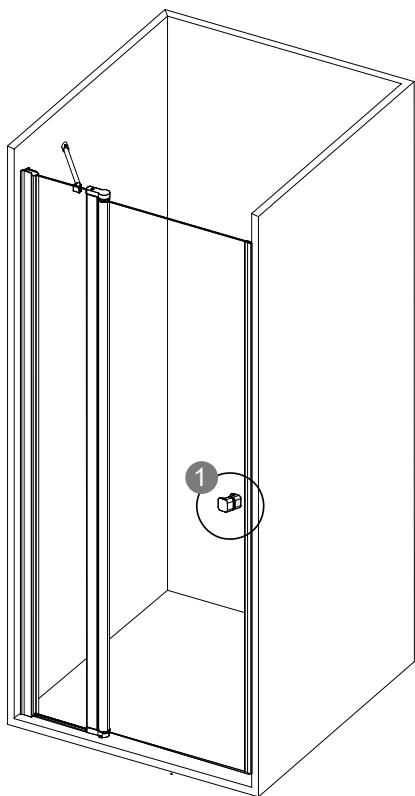

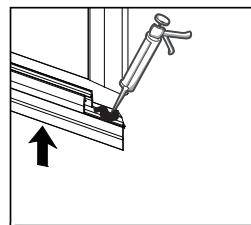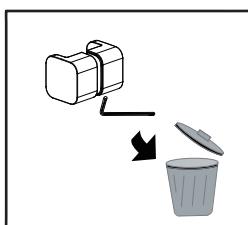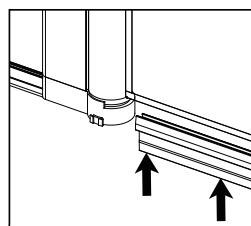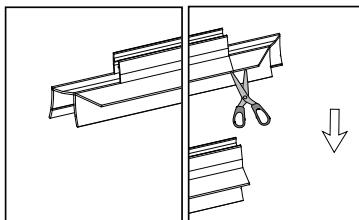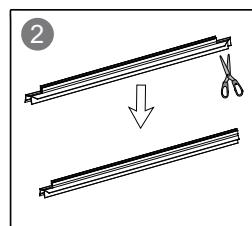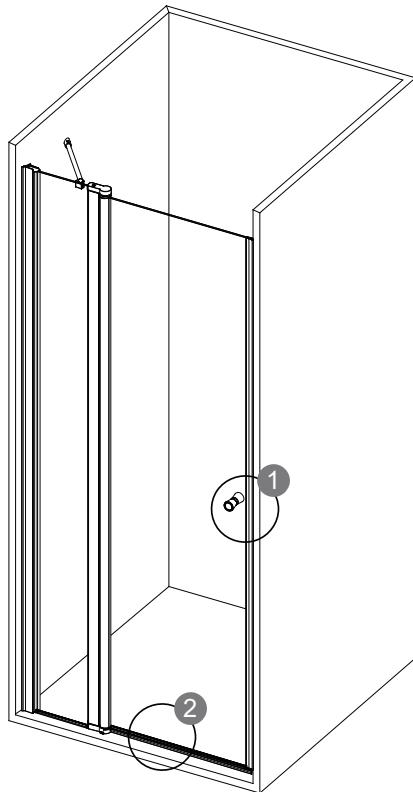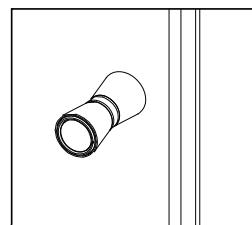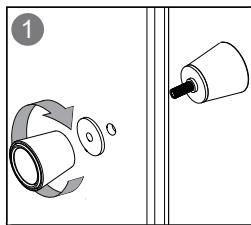

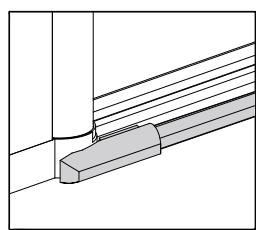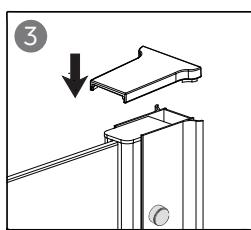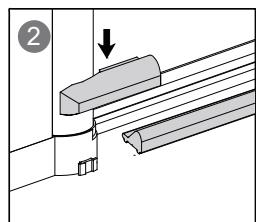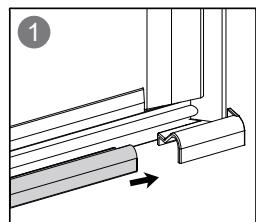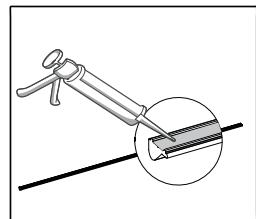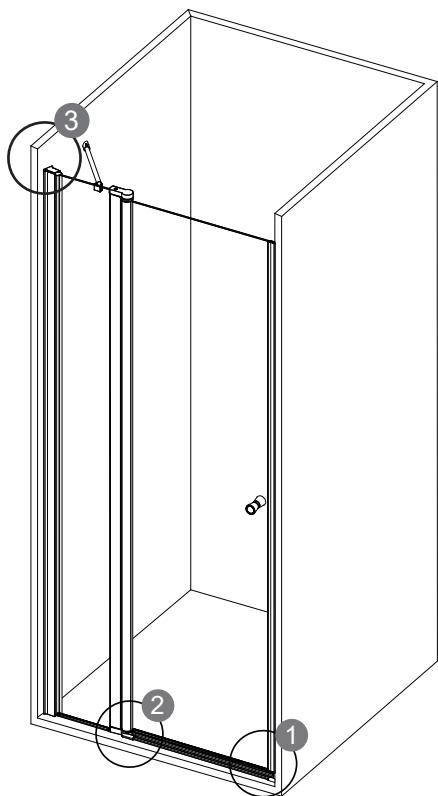






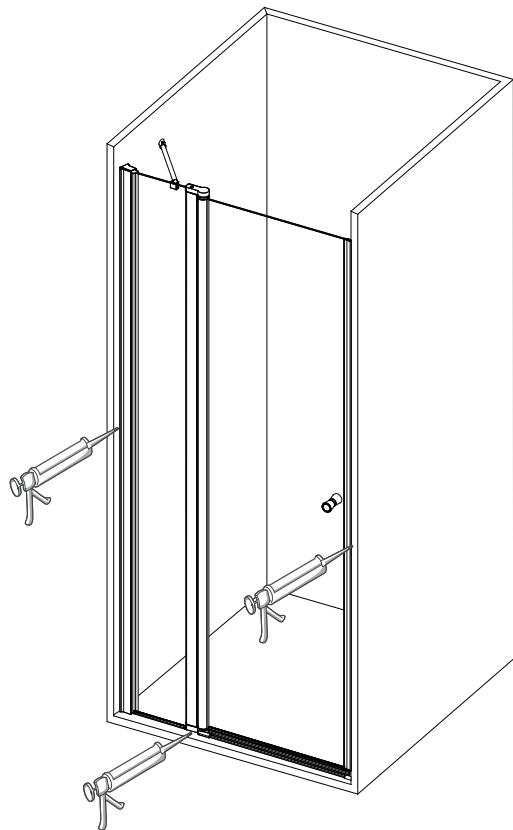






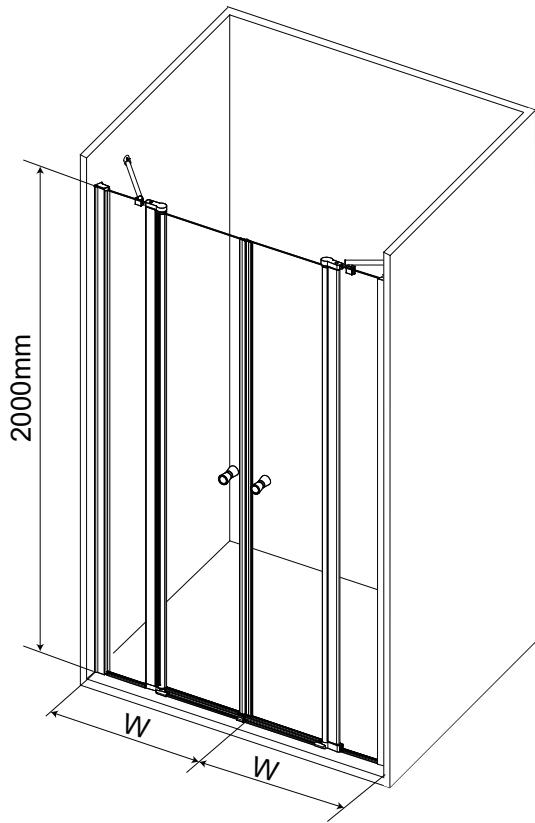










W:






- | | |
|------|---------------|
| 800 | 765mm-785mm |
| 900 | 865mm-885mm |
| 1000 | 965mm-985mm |
| 1100 | 1065mm-1085mm |
| 1200 | 1165mm-1185mm |







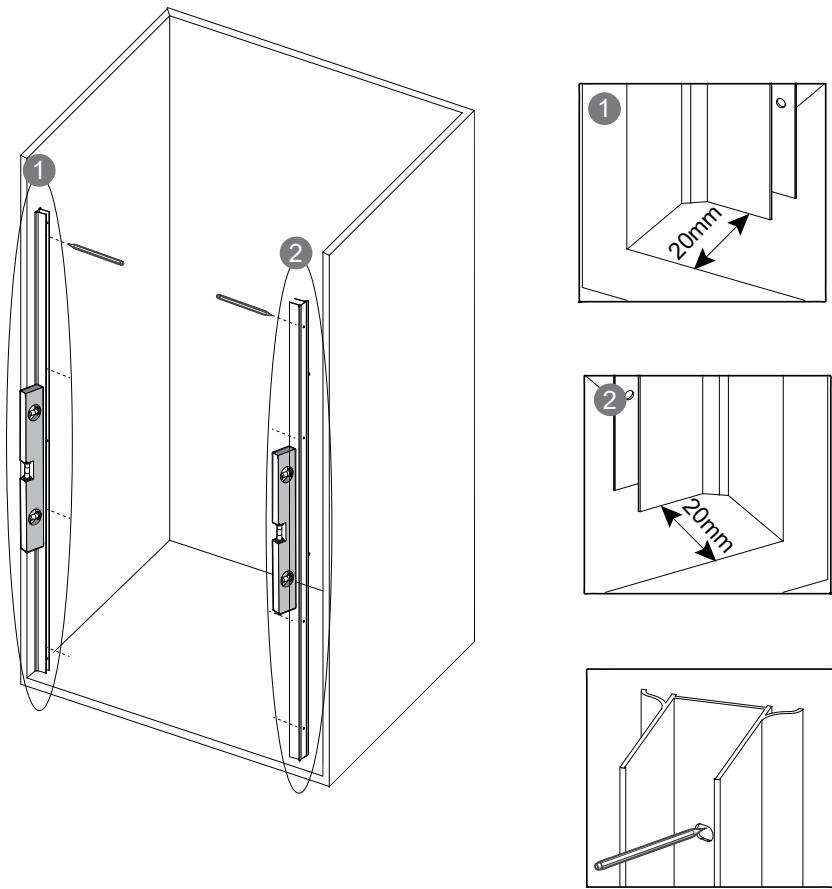





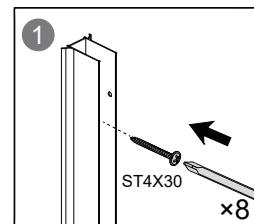
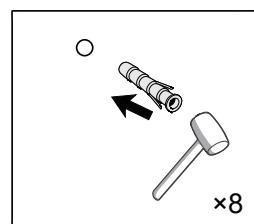
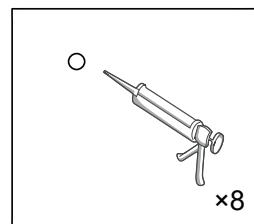
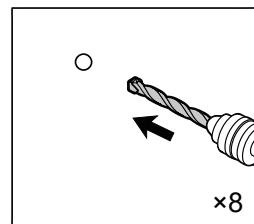
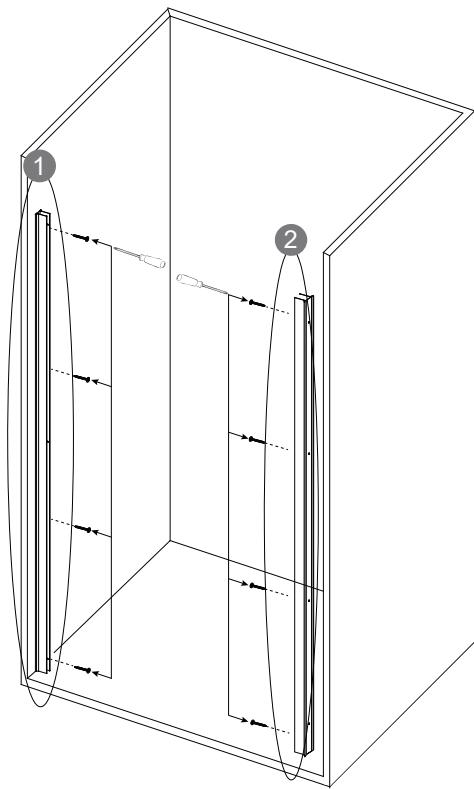



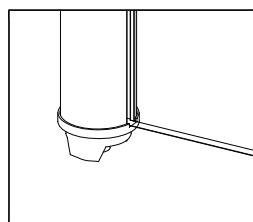
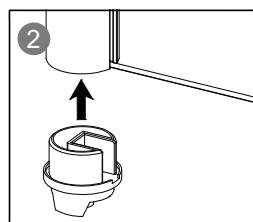
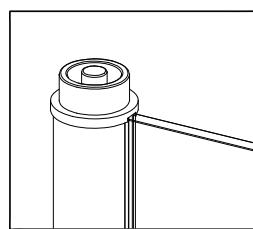
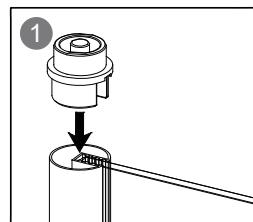
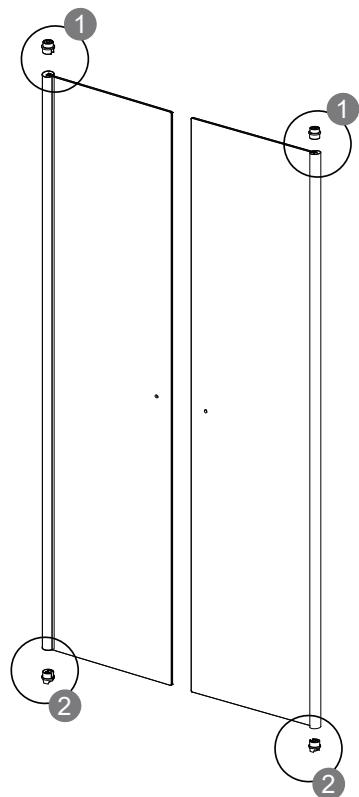


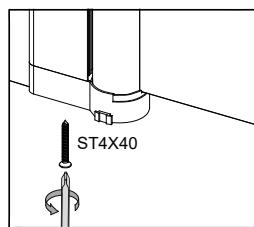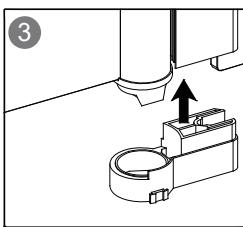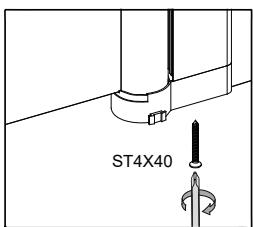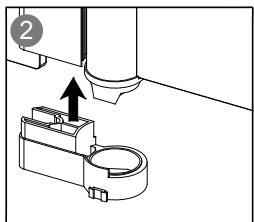
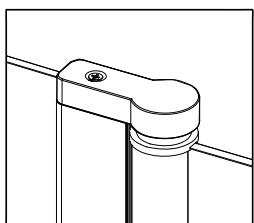
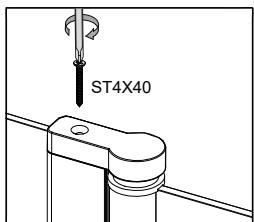
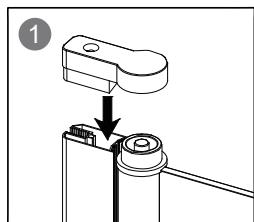
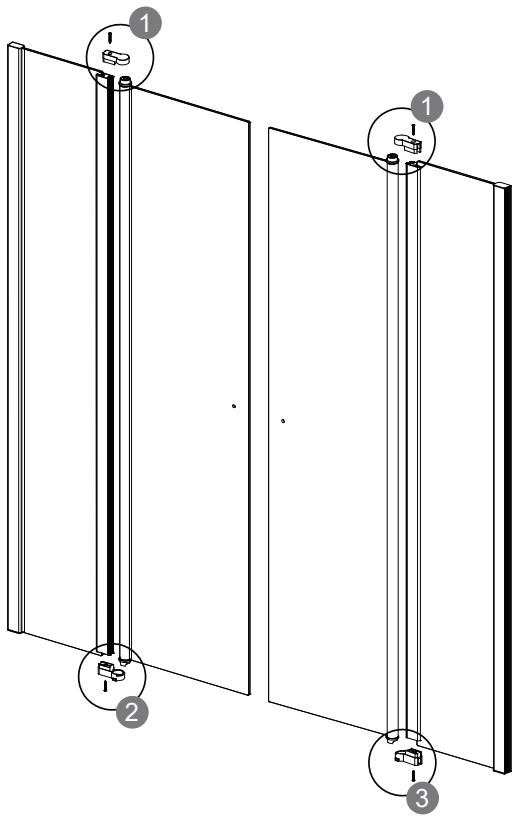






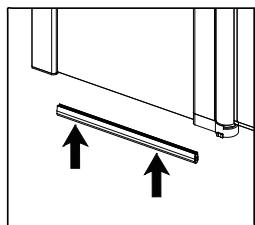
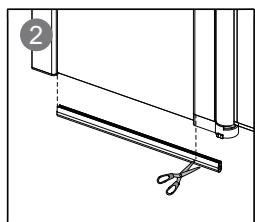
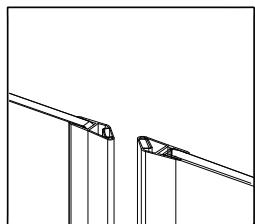
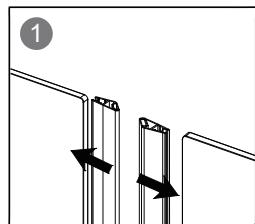
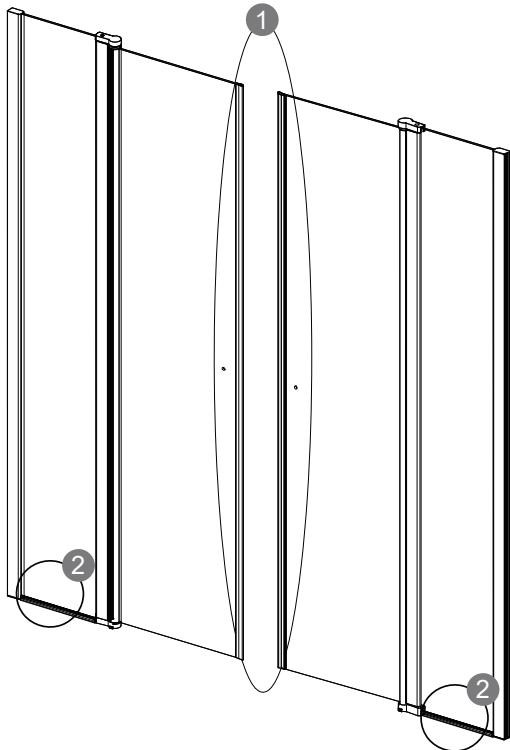


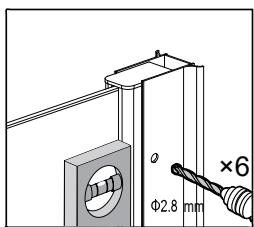
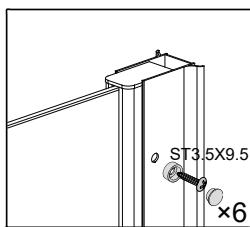
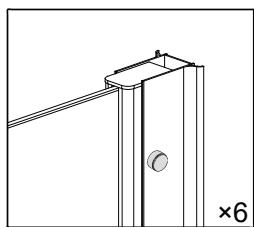
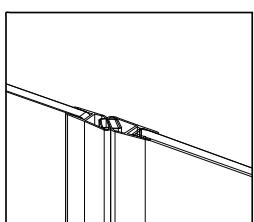
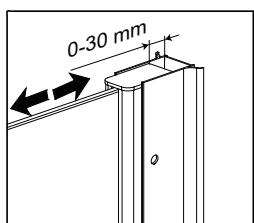
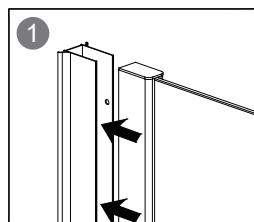
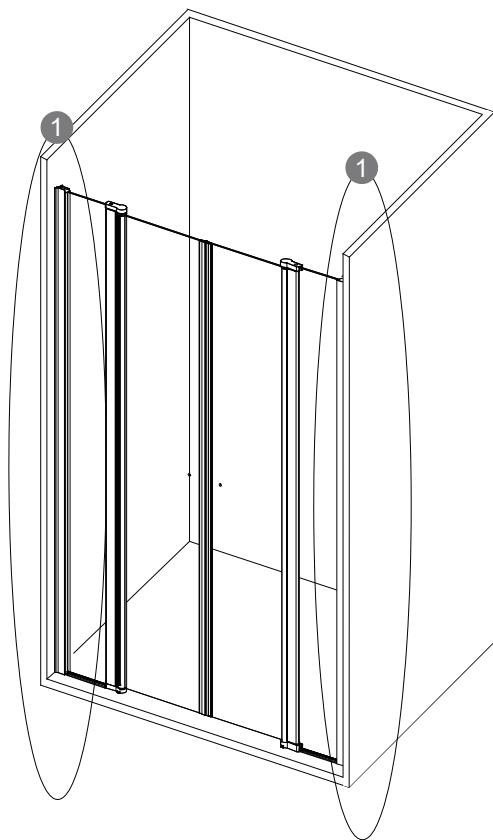


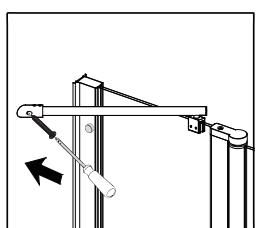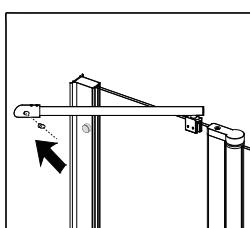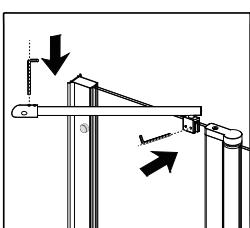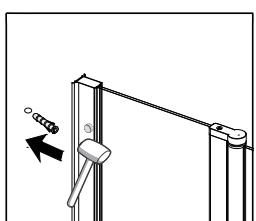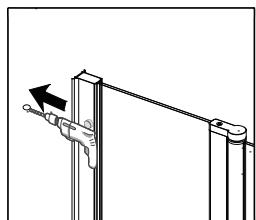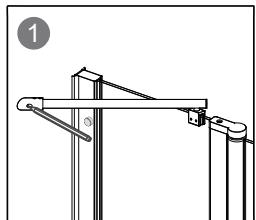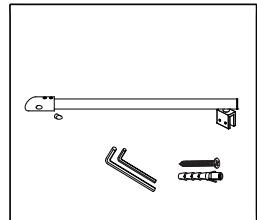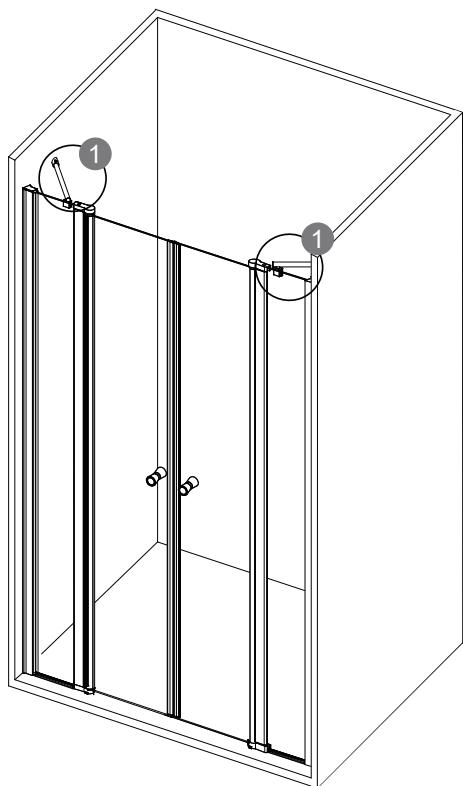


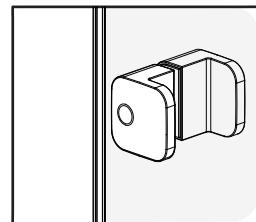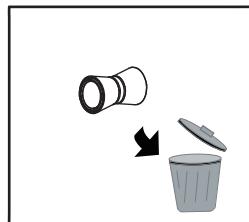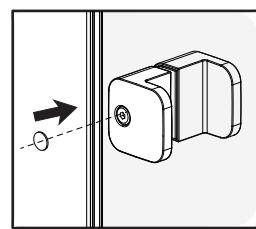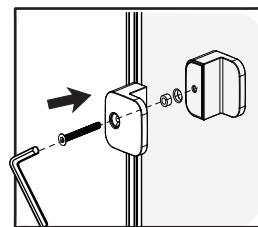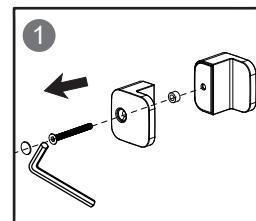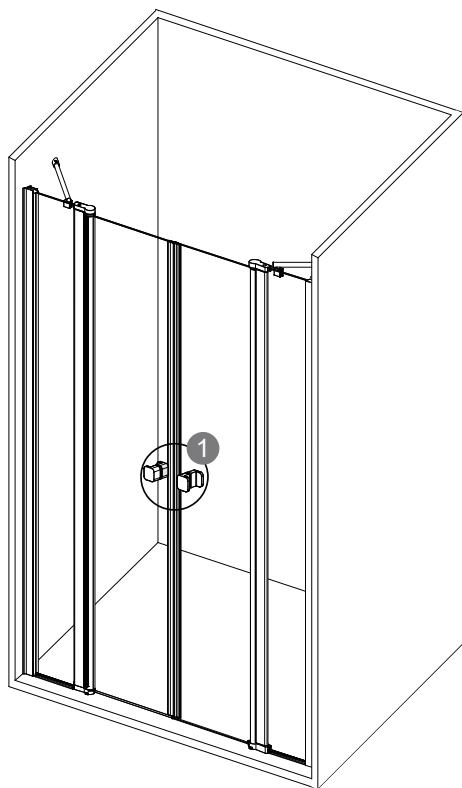


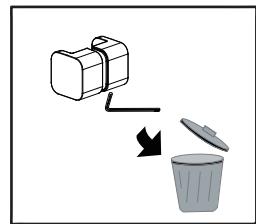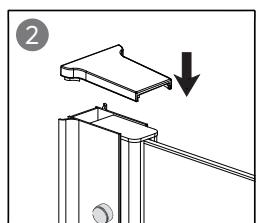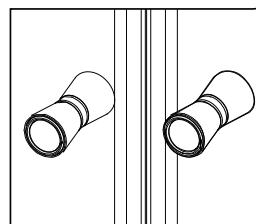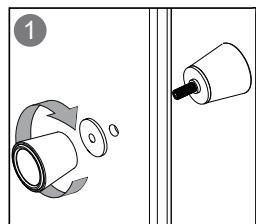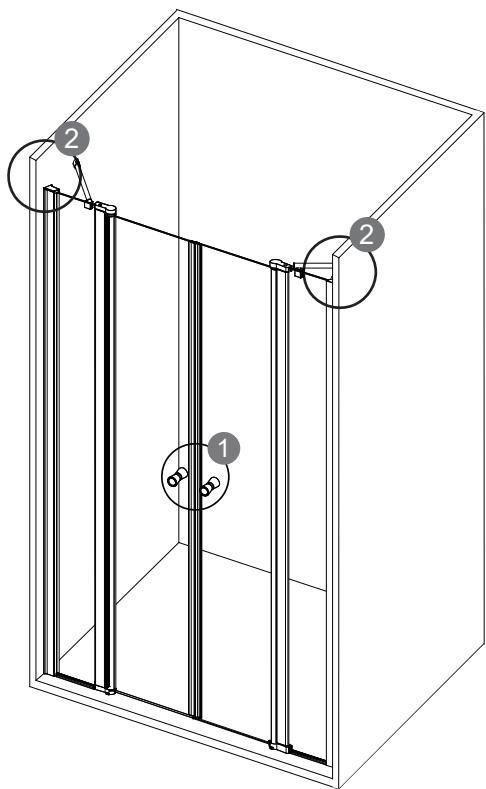

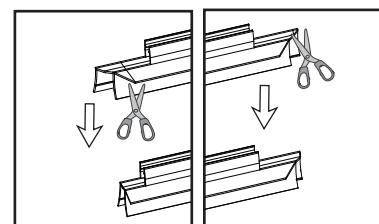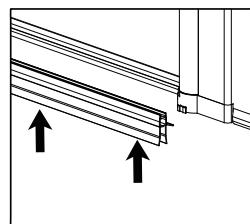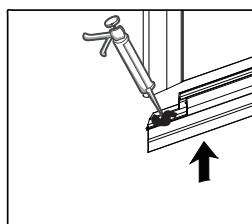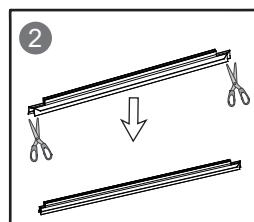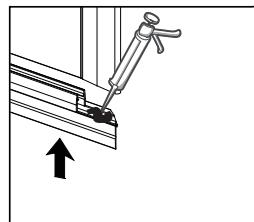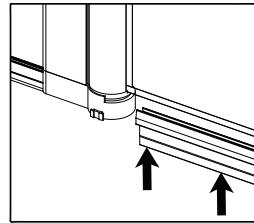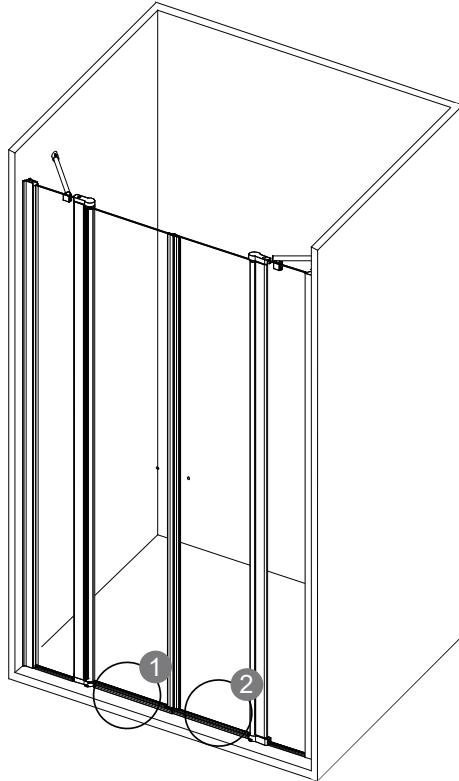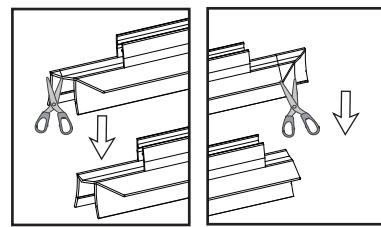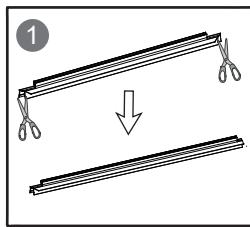


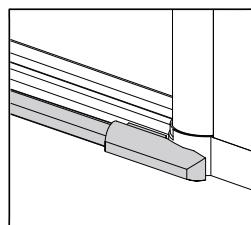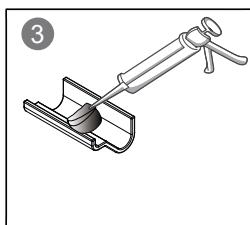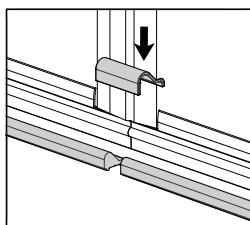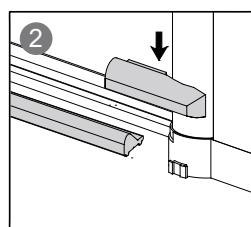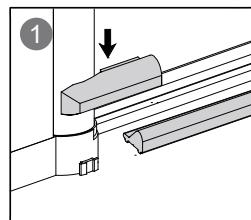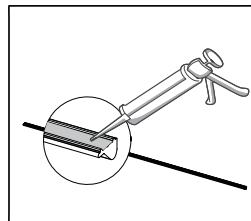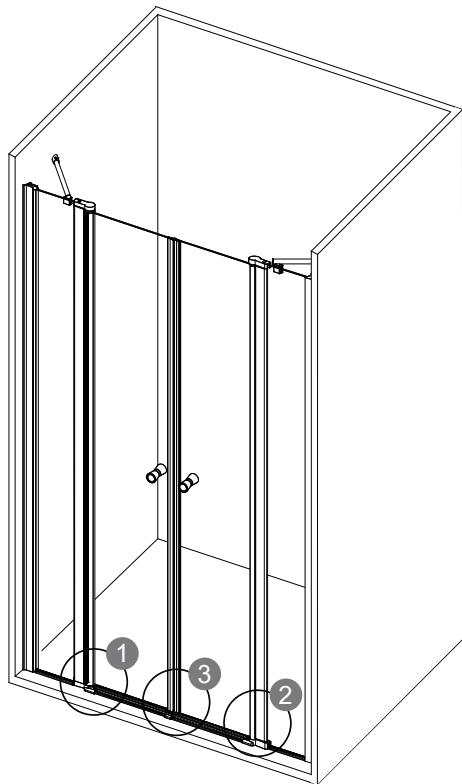






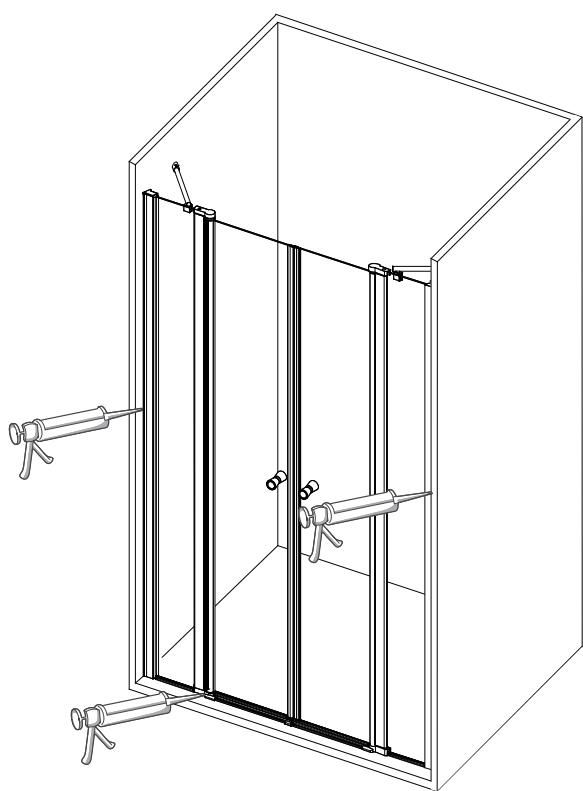






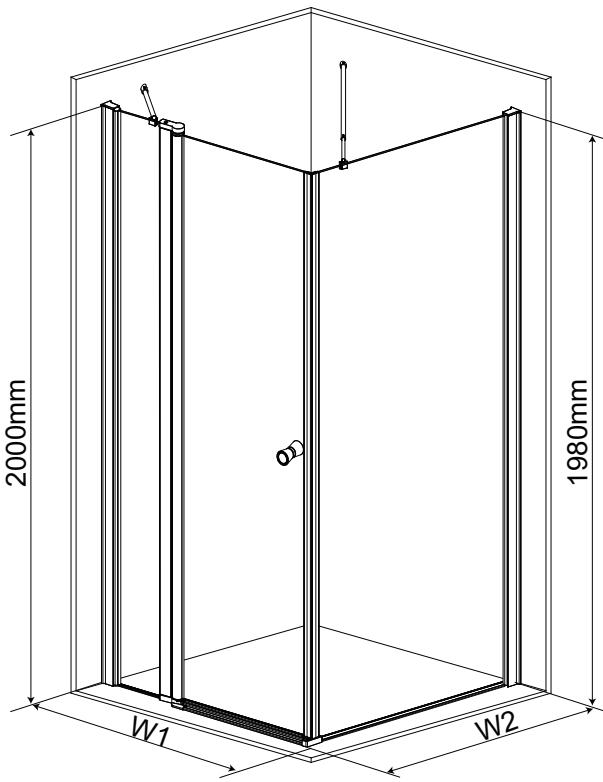









	W1		W2
800	787mm-800mm	300	280mm-300mm
900	887mm-900mm	400	380mm-400mm
1000	987mm-1000mm	500	480mm-500mm
1100	1087mm-1100mm	600	580mm-600mm
1200	1187mm-1200mm	700	680mm-700mm
		800	780mm-800mm
		900	880mm-900mm
		1000	980mm-1000mm
		1100	1080mm-1100mm
		1200	1180mm-1200mm
		1400	1380mm-1400mm





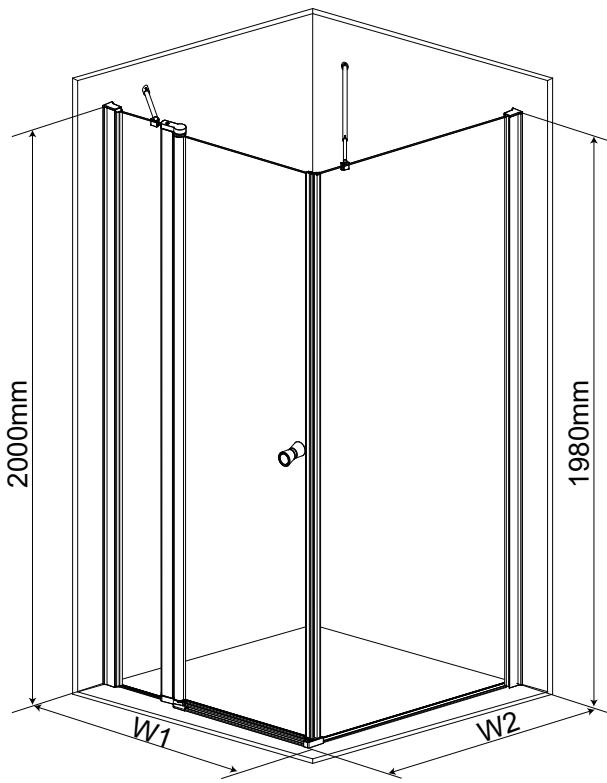








	W1		W2
800	795mm-800mm	300	265mm-285mm
900	895mm-900mm	400	365mm-385mm
1000	995mm-1000mm	500	465mm-485mm
1100	1095mm-1100mm	600	565mm-585mm
1200	1195mm-1200mm	700	665mm-685mm
		800	765mm-785mm
		900	865mm-885mm
		1000	965mm-985mm
		1100	1065mm-1085mm
		1200	1165mm-1185mm
		1400	1365mm-1385mm


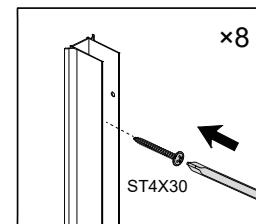
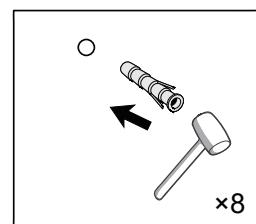
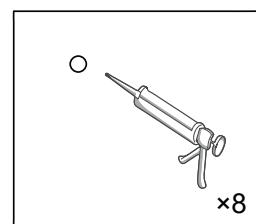
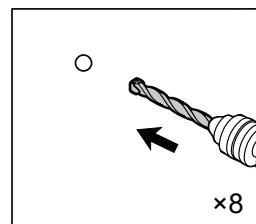
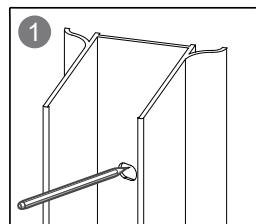
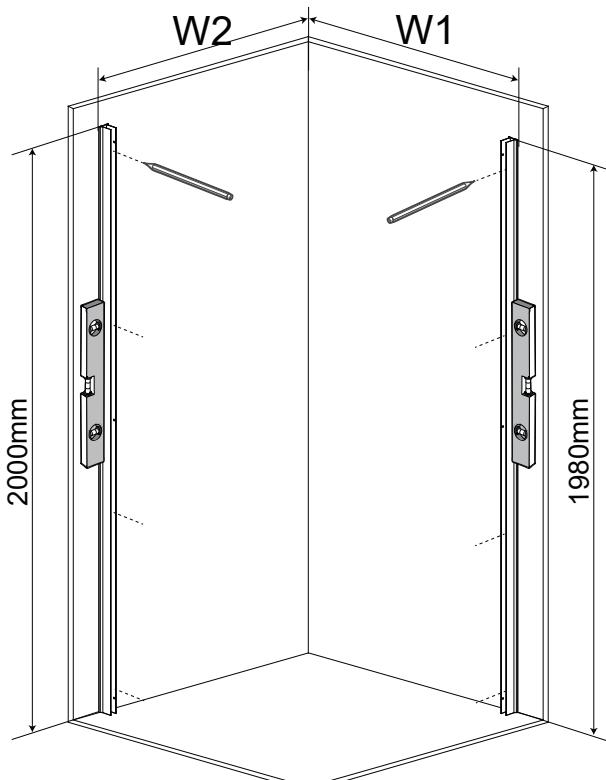


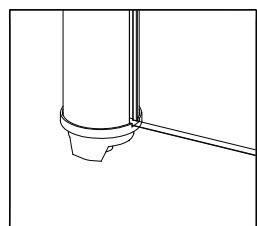
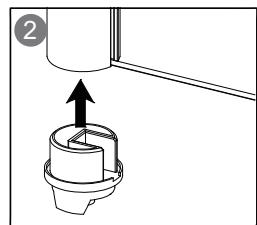
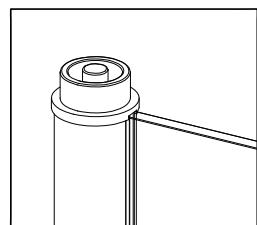
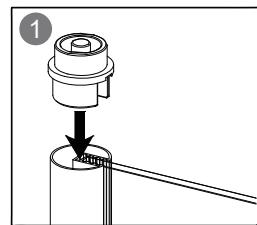
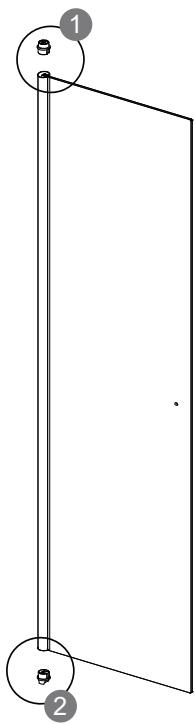


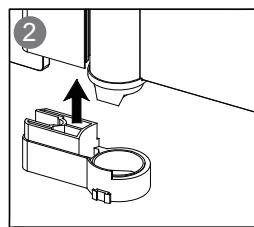
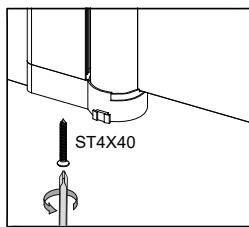
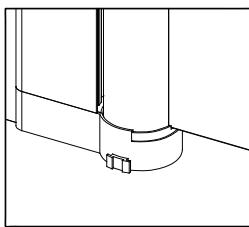
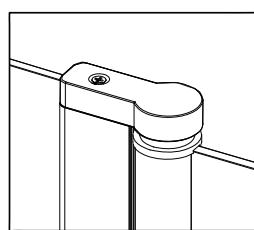
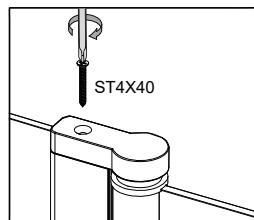
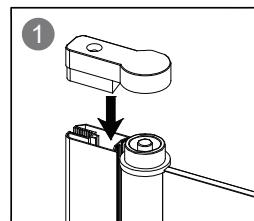
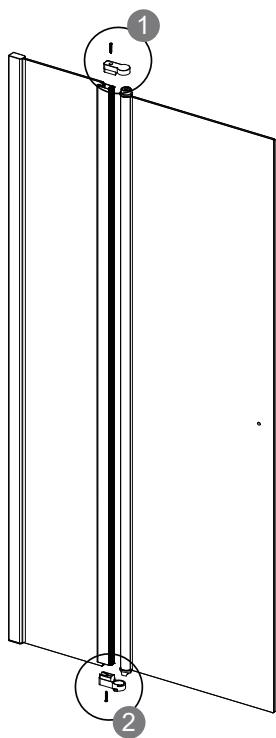





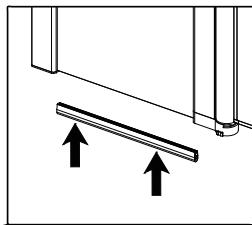
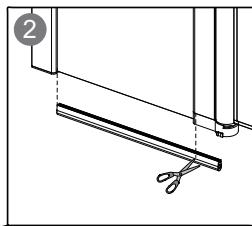
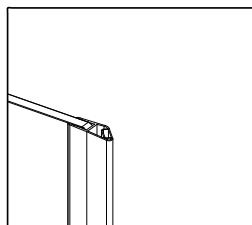
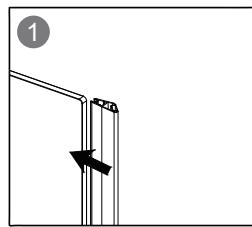
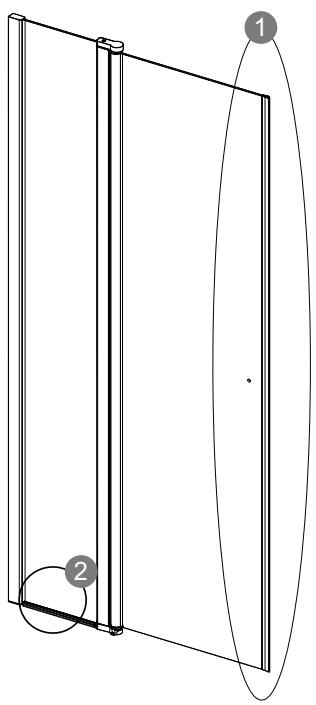




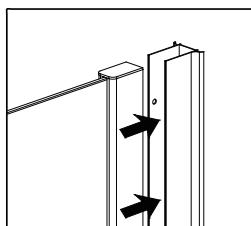
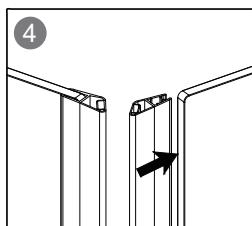
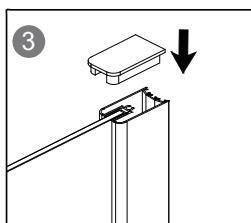
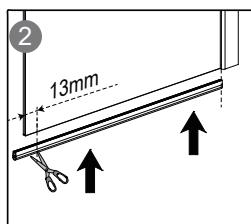
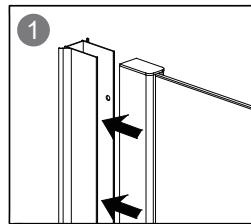
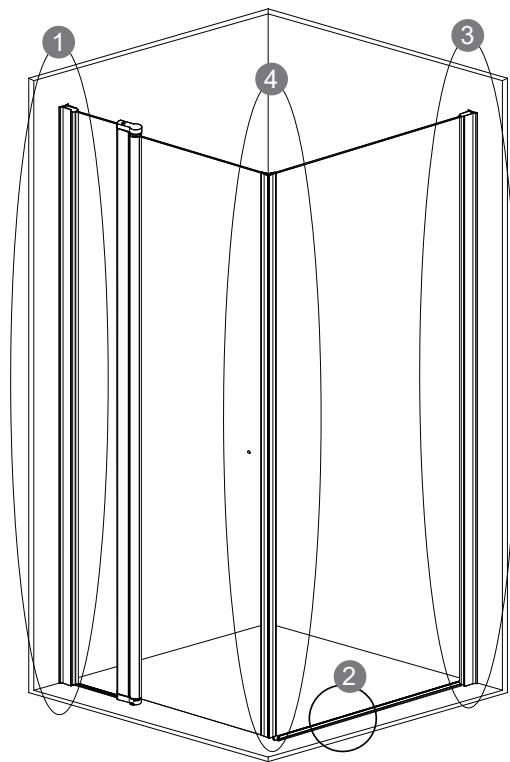


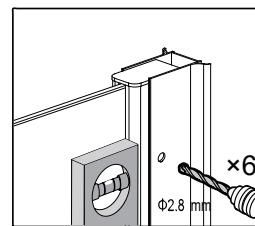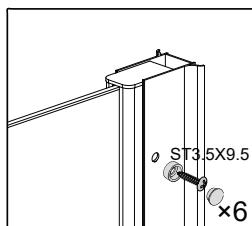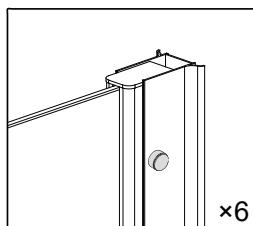
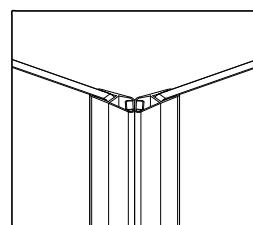
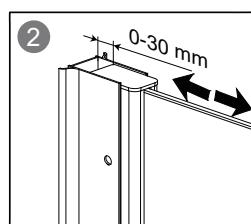
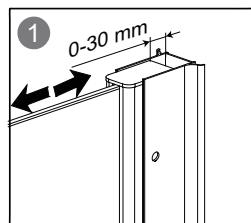
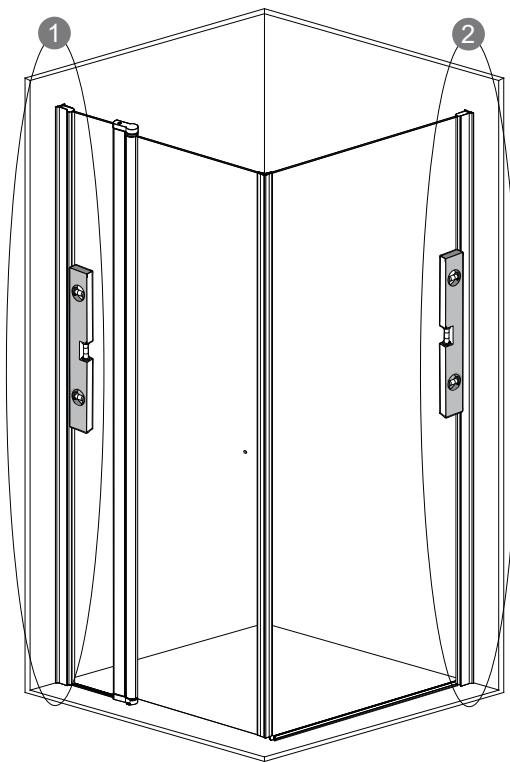



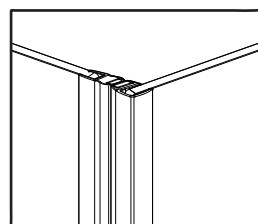
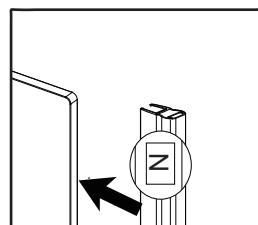
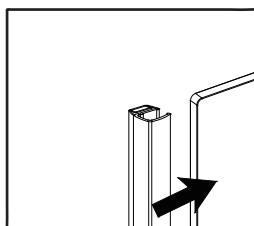
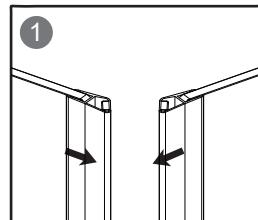
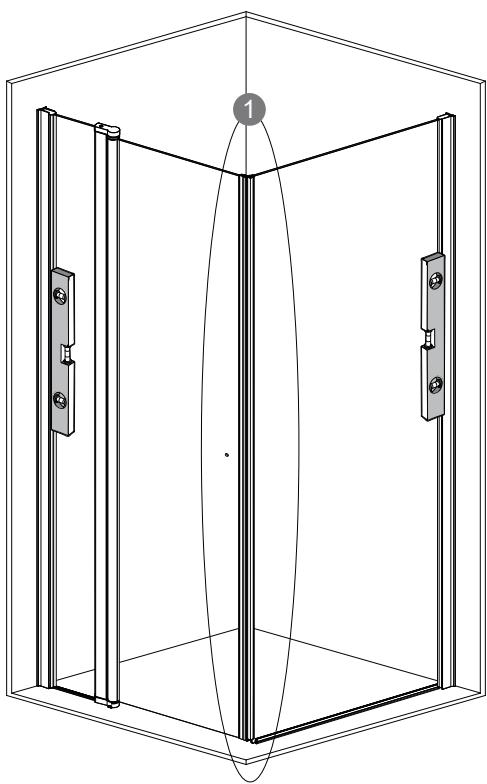


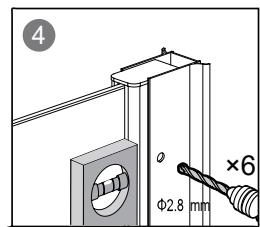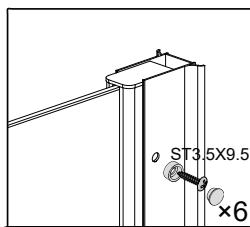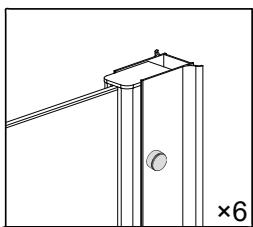
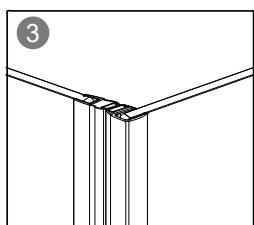
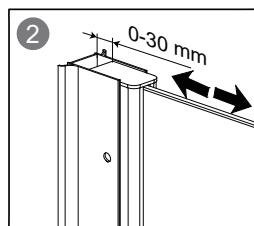
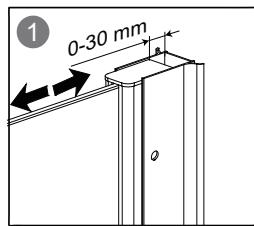
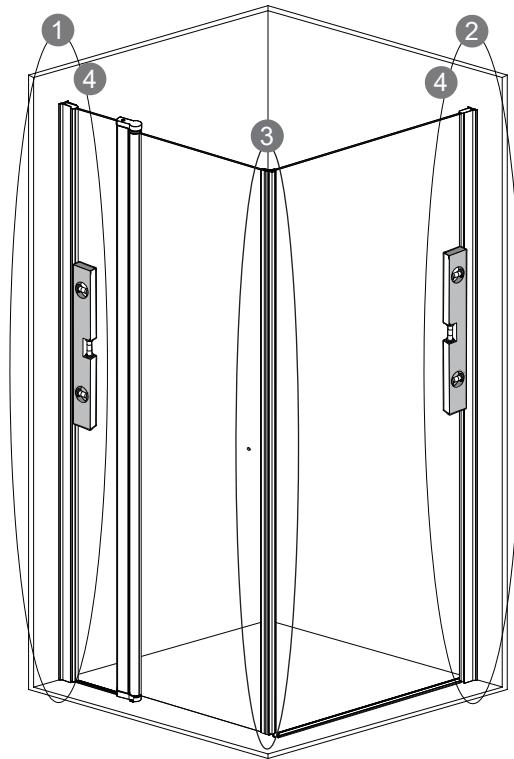


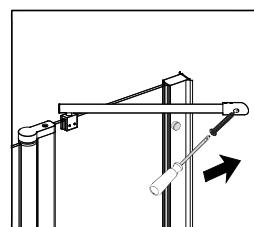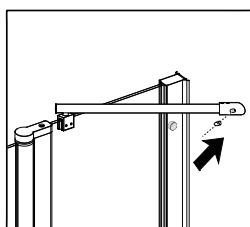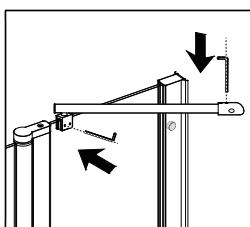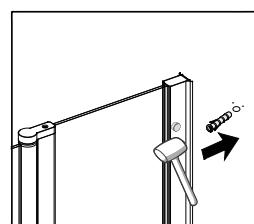
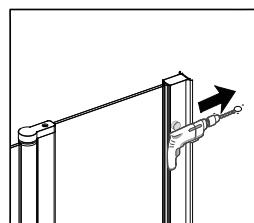
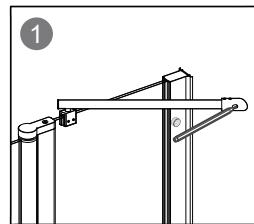
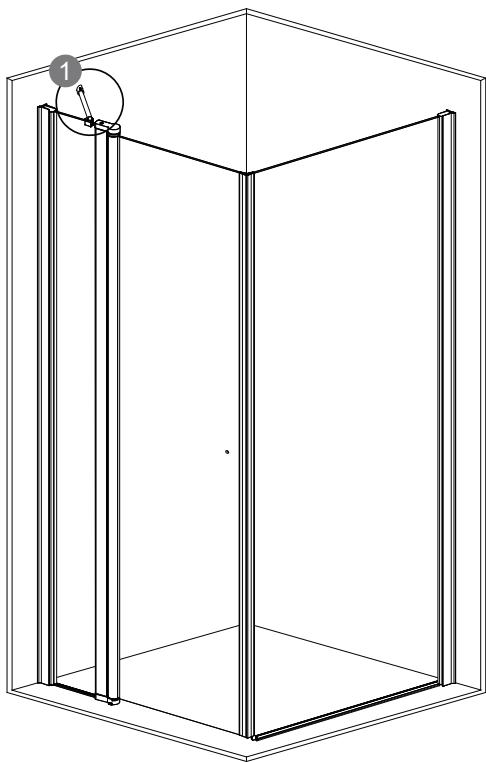
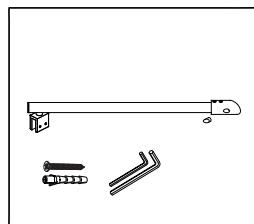


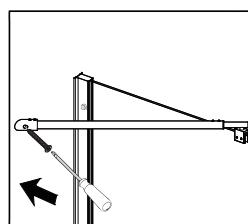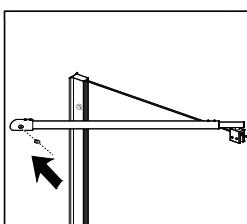
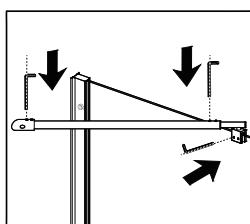
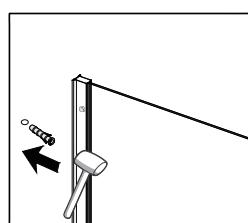
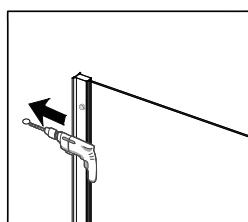
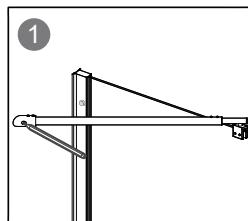
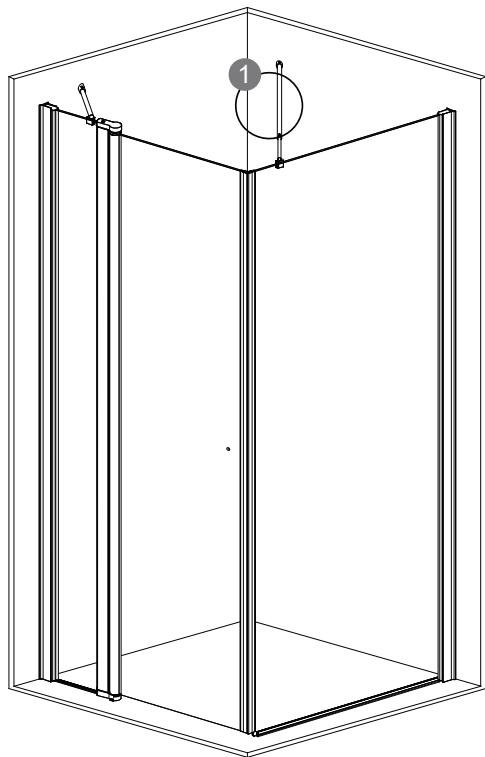
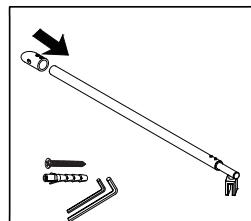


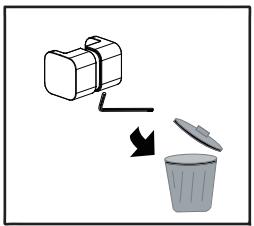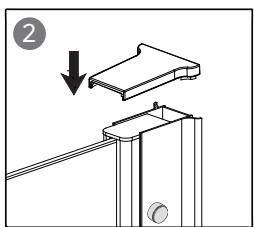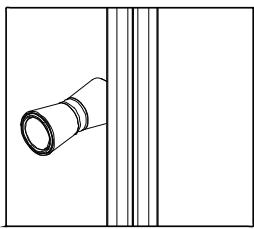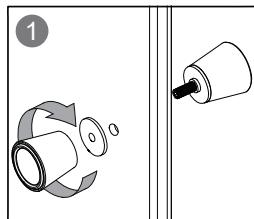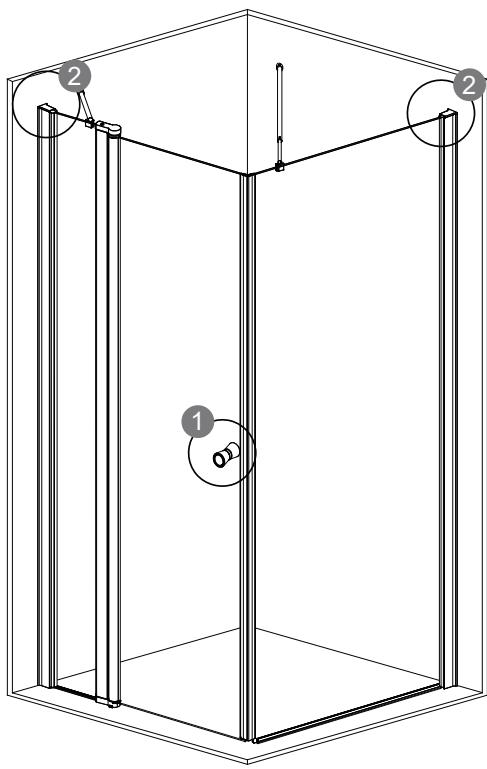


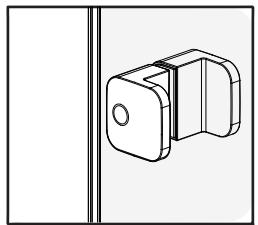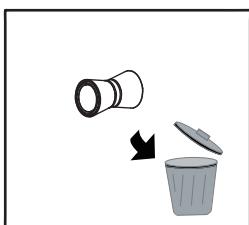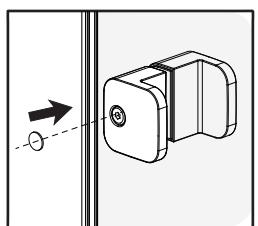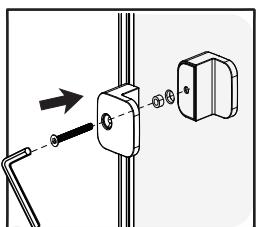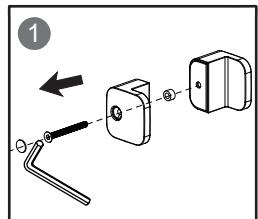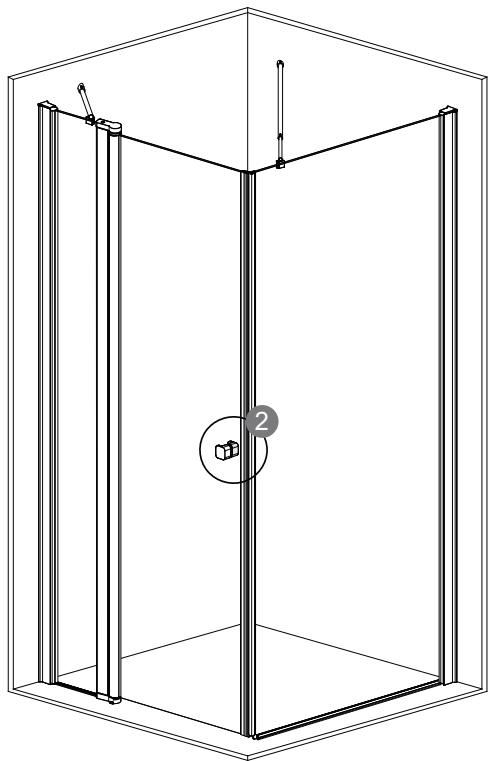


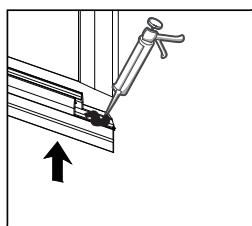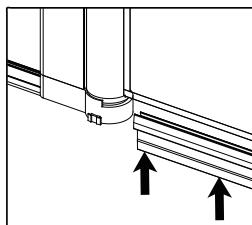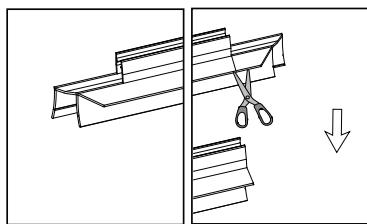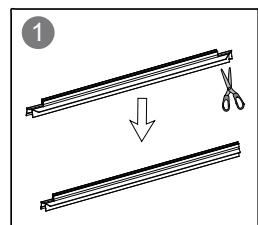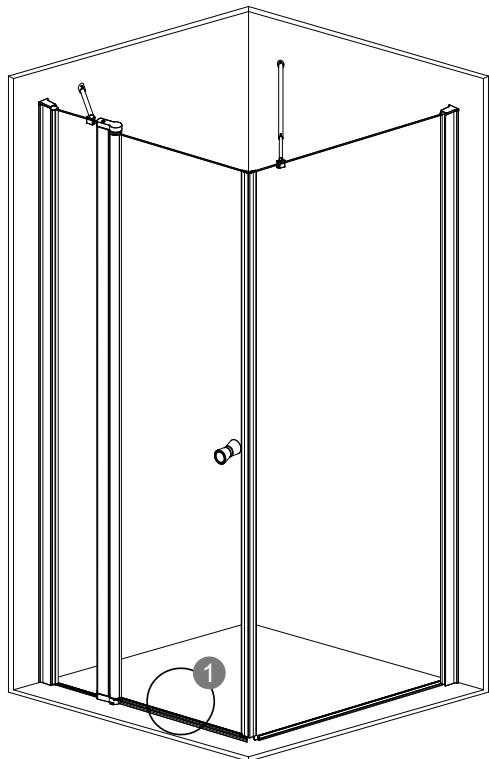

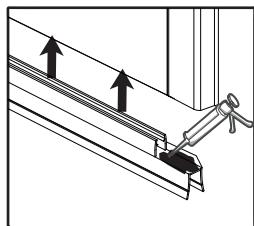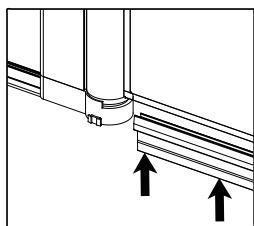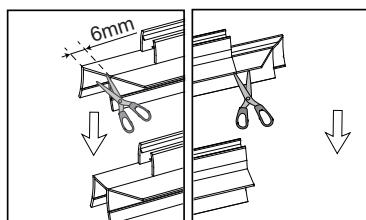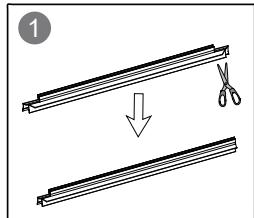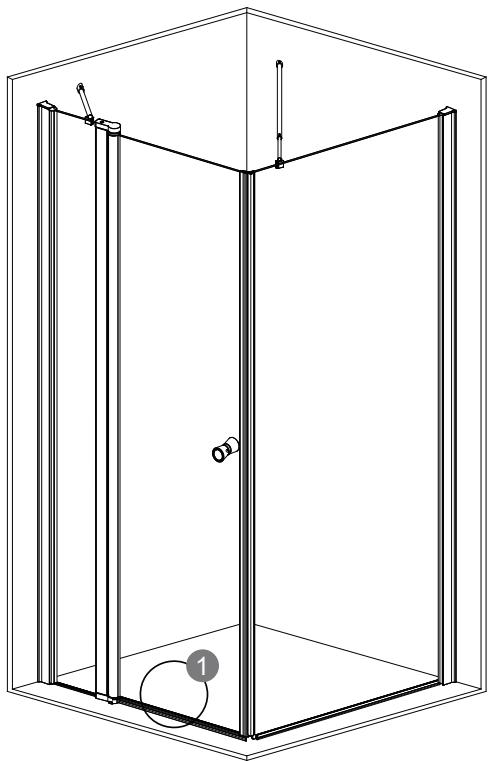


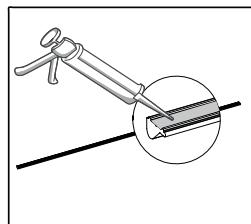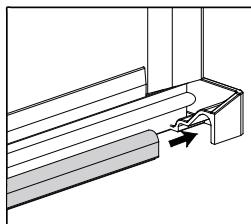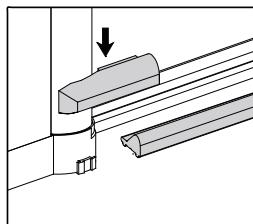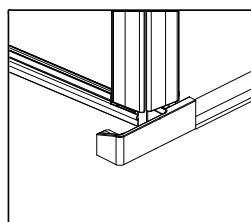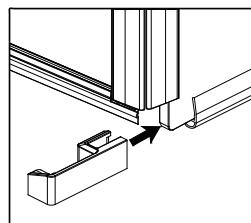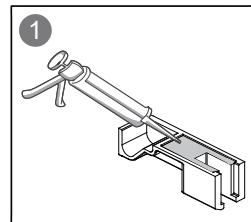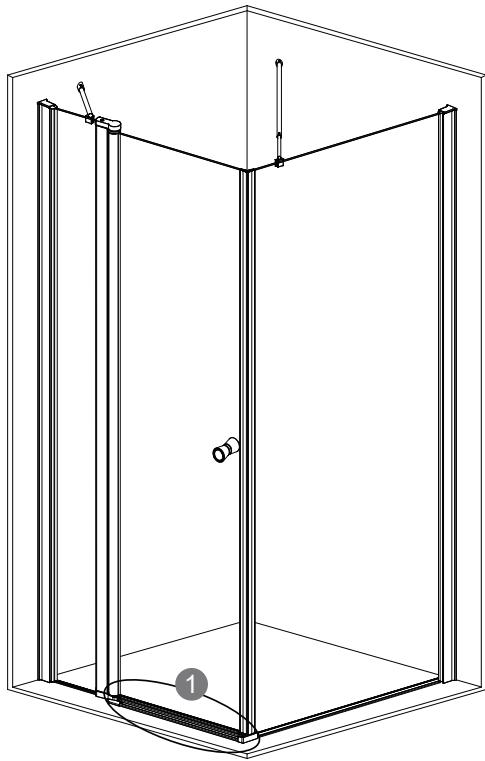

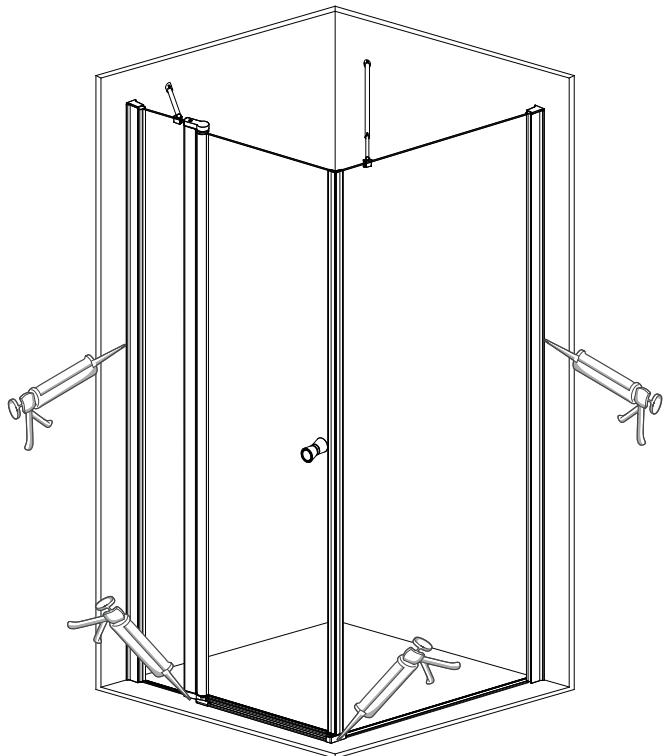

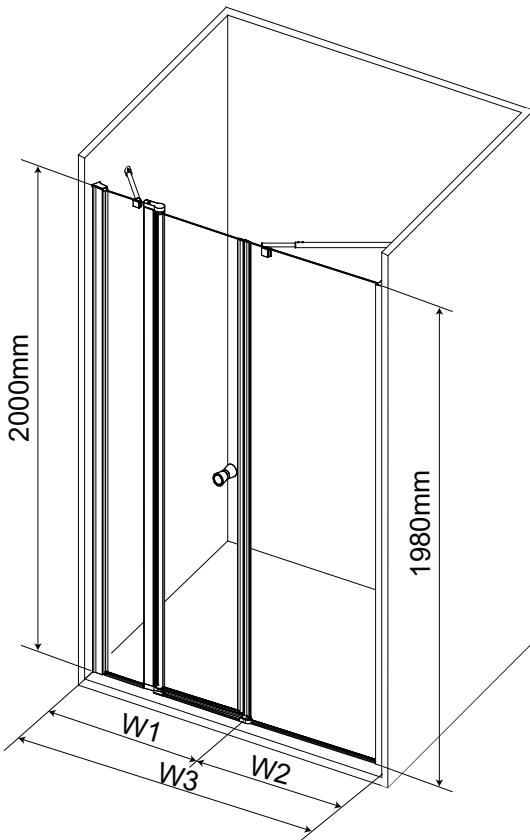

		W1	800	900	1000	1100	1200
W3 \ W2			765-785mm	865-885mm	965-985mm	1065-1085mm	1165-1185mm
300	265-285mm	1030-1070mm	1130-1170mm	1230-1270mm	1330-1370mm	1430-1470mm	
400	365-385mm	1130-1170mm	1230-1270mm	1330-1370mm	1430-1470mm	1530-1570mm	
500	465-485mm	1230-1270mm	1330-1370mm	1430-1470mm	1530-1570mm	1630-1670mm	
600	565-585mm	1330-1370mm	1430-1470mm	1530-1570mm	1630-1670mm	1730-1770mm	
700	665-685mm	1430-1470mm	1530-1570mm	1630-1670mm	1730-1770mm	1830-1870mm	
800	765-785mm	1530-1570mm	1630-1670mm	1730-1770mm	1830-1870mm	1930-1970mm	
900	865-885mm	1630-1670mm	1730-1770mm	1830-1870mm	1930-1970mm	2030-2070mm	
1000	965-985mm	1730-1770mm	1830-1870mm	1930-1970mm	2030-2070mm	2130-2170mm	
1100	1065-1085mm	1830-1870mm	1930-1970mm	2030-2070mm	2130-2170mm	2230-2270mm	
1200	1165-1185mm	1930-1970mm	2030-2070mm	2130-2170mm	2230-2270mm	2330-2370mm	
1400	1365-1385mm	2130-2170mm	2230-2270mm	2330-2370mm	2430-2470mm	2530-2570mm	

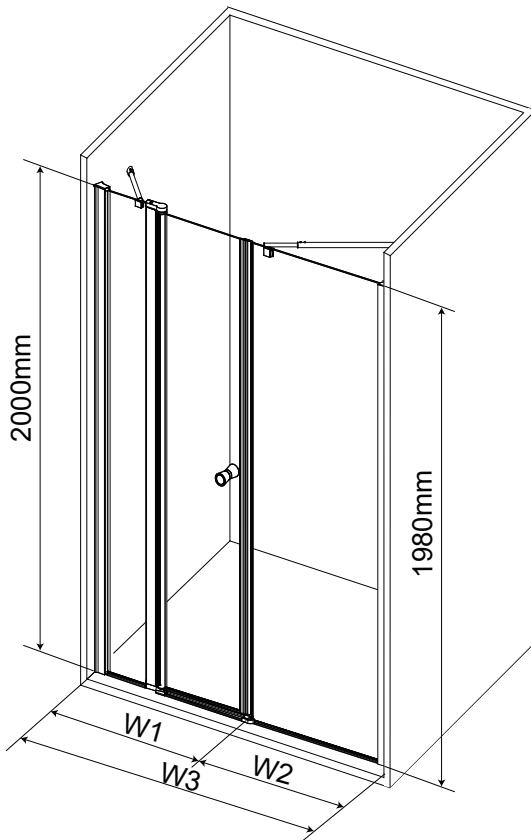

	W3	W1	800	900	1000	1100	1200
			765-785mm	865-885mm	965-985mm	1065-1085mm	1165-1185mm
300	265-285mm		1030-1070mm	1130-1170mm	1230-1270mm	1330-1370mm	1430-1470mm
400	365-385mm		1130-1170mm	1230-1270mm	1330-1370mm	1430-1470mm	1530-1570mm
500	465-485mm		1230-1270mm	1330-1370mm	1430-1470mm	1530-1570mm	1630-1670mm
600	565-585mm		1330-1370mm	1430-1470mm	1530-1570mm	1630-1670mm	1730-1770mm
700	665-685mm		1430-1470mm	1530-1570mm	1630-1670mm	1730-1770mm	1830-1870mm
800	765-785mm		1530-1570mm	1630-1670mm	1730-1770mm	1830-1870mm	1930-1970mm
900	865-885mm		1630-1670mm	1730-1770mm	1830-1870mm	1930-1970mm	2030-2070mm
1000	965-985mm		1730-1770mm	1830-1870mm	1930-1970mm	2030-2070mm	2130-2170mm
1100	1065-1085mm		1830-1870mm	1930-1970mm	2030-2070mm	2130-2170mm	2230-2270mm
1200	1165-1185mm		1930-1970mm	2030-2070mm	2130-2170mm	2230-2270mm	2330-2370mm
1400	1365-1385mm		2130-2170mm	2230-2270mm	2330-2370mm	2430-2470mm	2530-2570mm

