

KTSW 045P (500x2000)
KTSW 046P (600x2000)
KTSW 047P (700x2000)
KTSW 042P (800x2000)
KTSW 041P (900x2000)

KTSW N45P (500x2000)
KTSW N46P (600x2000)
KTSW N47P (700x2000)
KTSW N42P (800x2000)
KTSW N41P (900x2000)

PL	Instrukcja montażu
EN	Assembly instructions
DE	Montageanleitung
LV	Instalēšanas instrukcijas
RU	Инструкция по установке
UK	Інструкція по установці
RO	Instructiunile de instalare
HR	Upute za montažu

FR	Instructions d'installation
NO	Installasjonsinstruksjoner
LT	Instaliavimo instrukcijas
FI	Asennusohjeen
SK	Pokyny na inštaláciu
HU	Telepítési utasítások
CS	Pokyny k instalaci
SV	Monteringsanvisning

PL Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy towar nie posiada wad, oraz czy jest kompletny. Firma Deante sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za widoczne defekty produktu po jego montażu. Przed montażem szby należy wyczyścić okolice ich mocowań przy użyciu podstawowych środków czystości przeznaczonych do czyszczenia szkła. Do montażu zaleca się używania tylko i wyłącznie silykonu sanitarnego. Po rozpakowaniu kabiny chróń szby przed uderzeniami podczas odkładania ich na podłożę(np. odkładając je na karton). Unikaj uderzeń o krawędzi szaby bądź ich rogi.

EN Before starting the assembly, it is necessary to check whether or not a cubicle has defects and is complete. The company: Deante sp. z o.o. does not bear responsibility for noticeable defects of the product after its assembly. Before installation of panes, it is required to clean out places of their fixing with the use of basic cleaners intended for cleaning glass. For assembly it is advisable to use only sanitary silicone. After unpacking the cubicle, protect panes from hits while putting them on the surface (e.g. by putting them on a cardboard). Avoid hits on panes' edges or their corners.

DE Vor der Montage soll überprüft werden, ob die Ware mangelfrei und vollständig ist. Die Firma Deante sp. z o.o. haftet nicht für sichtbare Produktdefekte nach seiner Montage. Vor der Glasscheibenmontage sind die Stellen um die Befestigungen herum mit normalem Glasreiniger sauber zu machen. Es wird empfohlen, für die Montage nur Sanitär-Silikon zu verwenden. Nach der Auspackung der Kabine sollen die Glasscheiben vor Schlägen infolge des Ablegens auf den Boden (z.B. wenn die auf den Karton abgelegt werden) geschützt werden. Man soll vermeiden, gegen die Scheibenkanten bzw. -ecken zu schlagen.

LT Pirms sākt uzstādīšanu, pārbaudiet, vai precei nav defektu, un, vai tā ir nokomplektēta. Uzņēmums Deante sp. z o.o. neatbilst par redzamiem produkta defektiem pēc montāža. Pirms caurspīdīgo sieniju uzstādīšanas, tās jānorītra ap stiprinājuma vietām, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti stikla tīrīšanai. Uzstādīšanai ieteicams izmantoj tikai un vienīgi sanitāro silikonu. Pēc kabīnes detaļu izsaīnošanas sārgāt caurspīdīgās sieniņas pret triecienu to novērošanas laikā uz pamatnes (piem. novietojiet tās uz kartona kastes). Izvairīties no caurspīdīgo sieniņu malu vai stūru sasišanas.

RU Перед началом монтажа следует убедиться в наличии всех элементов и в отсутствии дефектов. Фирма Deante sp. z o.o. не несет ответственности за видимые дефекты изделия после его монтажа. Перед началом монтажа стекол следует очистить область их установки, при использовании основных моющих средств, предназначенных для чистки стекла. Для монтажа рекомендуется использовать только санитарный силикон. После распаковки кабины следует защитить стекла от ударов при откладывании их на пол (например, класть их на картон). Избегайте ударов о края стекол или об их углах.

UK Перед початком збірки і установки перевірити чи товар не має дефектів і чи повністю укомплектований Фірма Deante sp. z o.o. (Данте Антчак Повне товариство) не несе відповідальність за дефекти виробу, які проявляються після його монтажу. Перед монтажем скляних стінок необхідно вичистити зони їх кріplення за допомогою миючих засобів, призначених для миття скла. Для монтажу рекомендується використовувати тільки і виключно санітарний силікон. Після розпакування кабіни оберігайте скляні елементи від ударів під час відкладання (напр. відкладення їх на картон). Уникайте ударів краями скла або їх кутами.

RO Înainte de începerea montajului trebuie verificat dacă marfa nu posedă defecți și dacă este completă. Firma Deante sp. z o.o. nu este responsabilă pentru defecți vizibile ale produsului după montajul acestuia. Înainte de montajul geamurilor trebuie curățate locurile de montare cu folosirea produselor de curățenie de bază, destinate curățării sticlei. Pentru montaj se recomandă folosirea exclusivă a siliconului sanitar.

După despachetarea cabinei, protejați geamurile împotriva impactului în timpul așezării lor pe podea (plasându-le de exemplu pe carton). Evitați lovirele marginilor sau colțurilor acestora.

HR Prije početka montaže provjeriti da li je proizvod kompletan i da li nema ikaknih nedostataka. Tvrđa Deante sp. z o.o. ne snosi odgovornost za vidljive nedostatke na proizvodu nakon montaže istog. Prije montaže stakala potrebno je pažljivo očistiti mjesto na kojima će stakla biti montirana, popomoći ubičajenih sredstava za čišćenje stakla. Za ivodjenje montaže preporučuje se isključivo sanitarni silikon. Nakon raspakirivanja kabine potrebno je zaštiti stakla od oštećenje npr prilikom stavljanja ih na pod – treba prethodno zaštiti pod kartonom. Treba izbjegavati udaranja u ivice ili u gume.

FR Avant de commencer l'installation vérifiez si la marchandise est sans défauts et si elle est complète. La société Firma Deante sp. z o.o. se décline de toute responsabilité des défauts visibles apparus après l'installation. Avant l'installation nettoyez les surfaces de fixation avec des produits de nettoyage pour le verre. Pour l'installation utilisez uniquement le silicone sanitaire. Après le déballage de la cabine protégez les vitrages contre le choc lorsqu'elle est posée sur le sol (posez les vitrages sur un carton). Evitez les chocs pouvant affecter les vitrages ou leurs bords.

NO Før oppstart av montering, sjekk om varen ikke har feil og om settet er komplett. Selskapet Deante sp. z o.o. tar ikke ansvar for synlige produksjonsfeil etter at produktet er montert. For montering av glass skal festepunkter rengjøres ved hjelp av vanlige vaskemidler til rengjøring av glass. Til montering bør kun sanitær silikon brukes. Etter utpakkning av kabinetten, beskytt glasset mot slag, mens du legger det på gulvet (legg glass på Kartong). Unngå slag på glasskanten eller glasshjørnet.

LV Prieš pradedant motuoti kabinią, pirmiausia reikia patikrinti ar prekė neturi trūkumų, ir ar yra pilnai suteiktos komplektavimo. Firma Deante sp. z o.o. neprisimena atskakymebės už akivaizdžius gaminių defektus po jo montažo. Prieš atliekant montavimo darbus būtina išvalyti virtinamasias vietas naudojant valymo priemones skirtas stiklams valyti. Montravimui rekomenduojama naudoti vein tikтай sanitarijų silikoną. Išėmus kabinią iš pakuočės būtina saugoti kabinos stiklus nuo sutrenkumų ypač dedant juos ant grindinio (pvz. patiesiant po ja į kartono laikštį). Būtina stengtis išvergti stiklų kraštą ar kampų sutrenkimą.


FI Ennen asennuksen aloittamista tulee tarkistaa, onko tavara vikoja sekä onko tavara täydellinen. Deante sp. z o.o. ei ole vastuussa tuotteessa olevista näkyvistä vioista sen asennuksen jälkeen. Ennen suihkukaapin lasien asennusta niiden tulee kiinnityskohien alueet puhdistaa käytäen lasin puuhdistukseen tarkoitettuja peruspuhdistusaineita. Asennuksen suosittelaan käytettäväksi vain ja ainoastaan saniteettisilikonia. Suihkukaapin pakkauksessa purkamisen jälkeen lasit tullee suojaata iskuva vastaan niiden alustalle asentamisen aikana (esim. suojaamalla ne pahviilla). Vältä iskuja levijen reunoihin tai kulmiin.






SK Pred montážou skontrolujte, či tovar nie poškodený, a či je kompletný. Firma Deante sp. z o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za vady viditeľné na produkto po jeho namontovaní. Skla v blízkosti miest ich upevnenia pred montážou vyučíste pomocou základných čistiacich prostriedkov určených na čistenie skla. Na montáž používajte výlučne sanitárny silíkon. Po rozbalení kabín chráňte sklá pred nárazmi, ku ktorým môže dochádzať pri ich odkladaní (napr. pri ich odkladaní na kartóne). Vyhrite sa nárazom do hrán alebo rohov skiel.

HU Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy az áru minden eleme sérülések nélküli és megtalálható a csomagolásban. A Deante sp. z o.o. nem vállalja a felelősséget az összeszerelés után észlelt sérülésekért. Az üveg szerelése előtt tisztítja meg az összerősítés helyét normál üvegtisztító szerrel. A szerelésnél csak és kizárálog szaniter szilikon használjon. Miután kicsoma golta a kabint átrakodás közben véde az üveget az esetleges útésekkel (pl. kartonpárra rakás közben). Vigyázzon szélekre és a sarkokra.

CS Před zahájením montáže zkontrolujte zboží, jestli nemá vady a jestli je kompletní. Firma Deante sp. z o.o. nemá zodpovědnost za viditelné defekty produktu po jeho montáži. Před montáží skel vycistěte okolí jejich připevnění za použití základních čisticích prostředků určených k čistění skla. K montáži se doporučuje používat jen a výhradně sanitární silikon. Po rozbalení sprchového koutu chráňte skla před úderem během jejich odkládání na podklad (např. je odložte na kartón). Vyuvarujte se úderů o hrany skel nebo jejich rohy.

SV Innan monteringen påbörjas ska man kontrollera att varan inte är defekt och att den är komplett. Deante sp. z o.o. ansvar inte för synliga fel på produkten efter att den har monterats. Innan montering av rutorna ska man rengöra området kring deras fästen med vanligt glasreningsmedel. Det rekommenderas att man enbart använder sanitetssilikon vid monteringen. Efter att kabinetts packats upp ska rutorna skyddas mot stötar då de läggs ner på underlaget (de kan t.ex. läggas på kartong). Undvik att stötta rutornas kanter eller hörn.


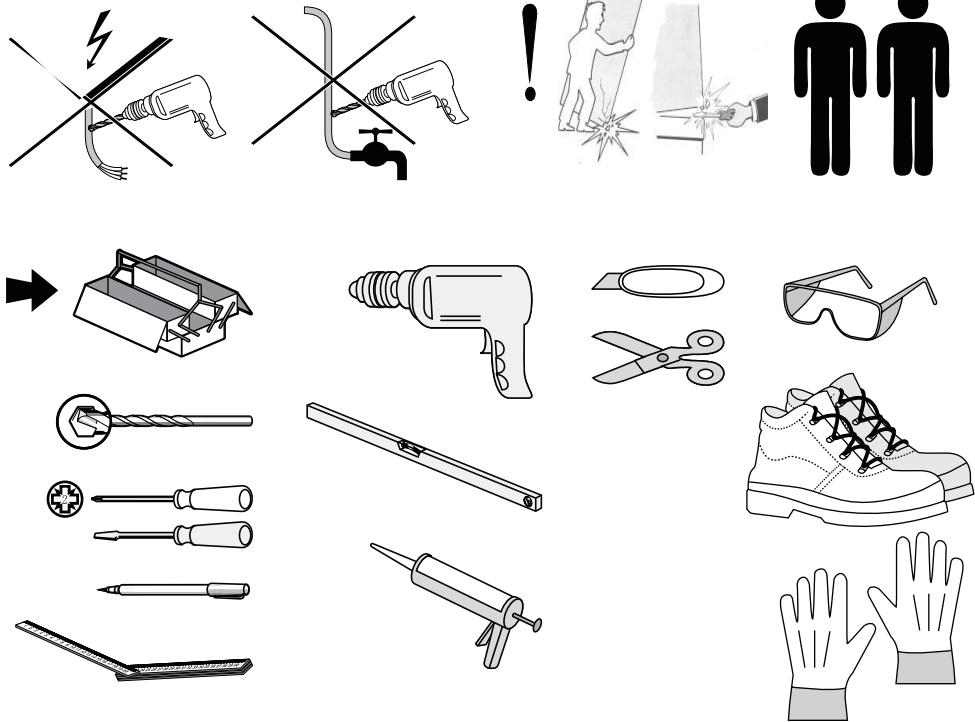


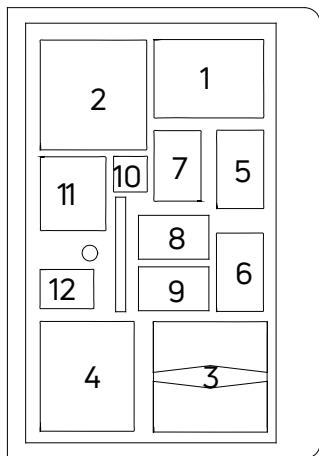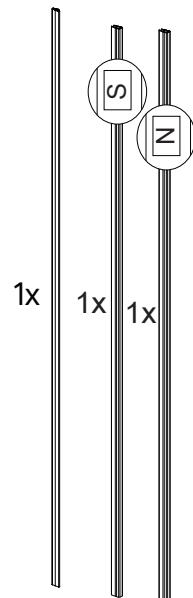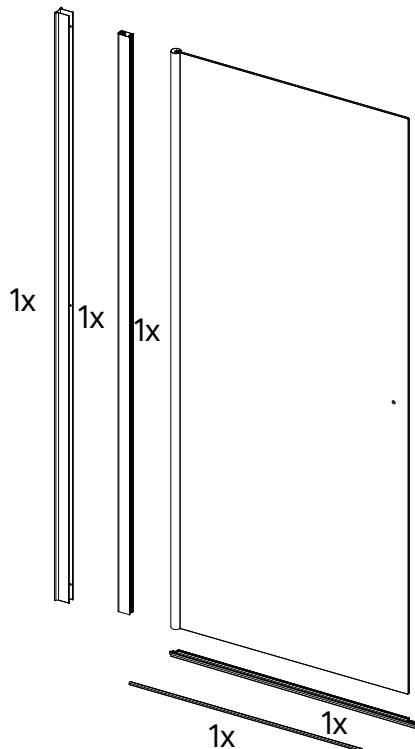

	x1		5	x4	ST4X30
	x1		6	x4	
1	x1		7	x2	ST4X40
1	x1		8	x3	
2	x1		9	x3	
2	x1		11	x1	
3	x1		11	x1	
3	x1		12	x3	ST3.5X9.5
3	x1			x1	
4	x1			x1	Ø2.8 mm



A	x1	
B	x1	
G	x4	
J	x4	
K	x4	

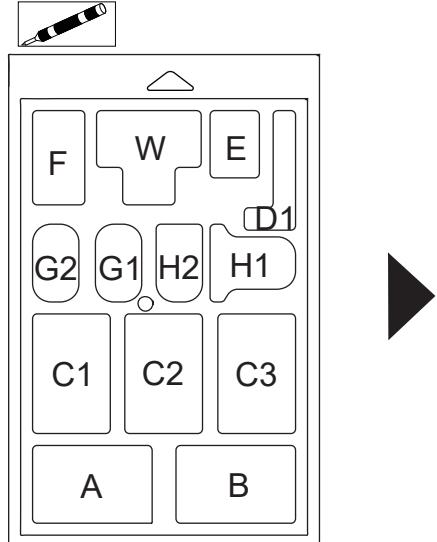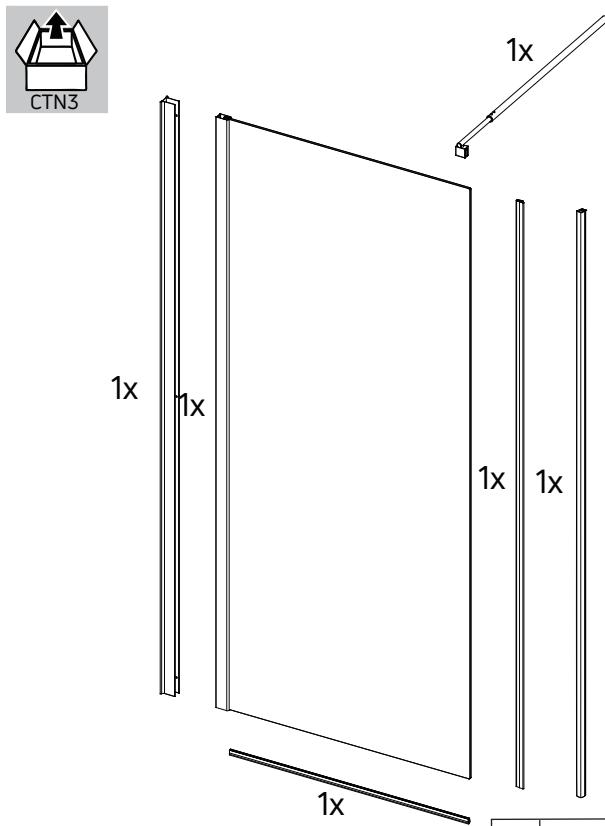



		x1	G1	x1
A		x1	H2	x1
A		x2	H1	x2
B		x6	ST4X30 ST3.5X9.5	x3
B		x4	E	x1
C1		x3	F	x1
C1		x3	W	x1
C2		x1	D1	x1
C3		x1	D1	x1
C3		x1		x1
G2		x1		





X2

P9-P18


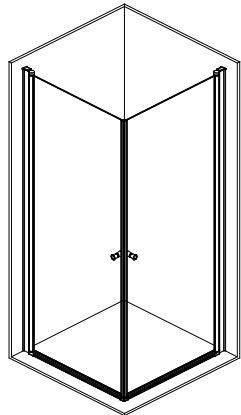






P51,53-57,60-63,65-66

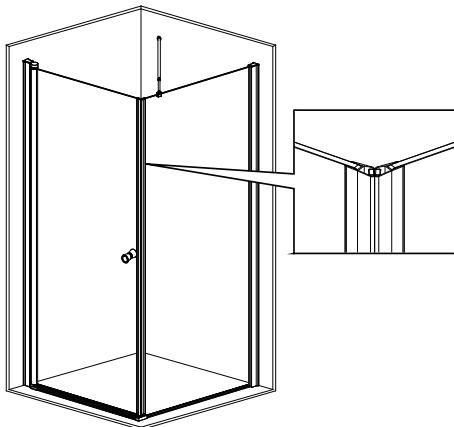


P52-56,58-62,64-66

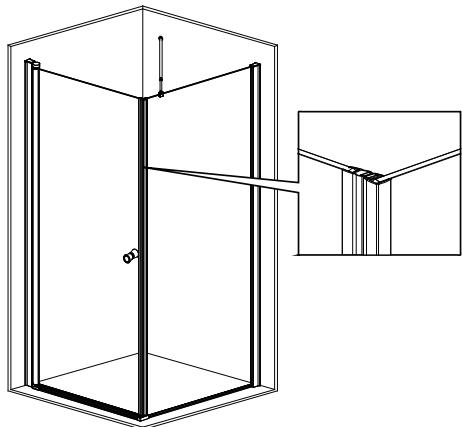


P67,69-73,76-79,81-83

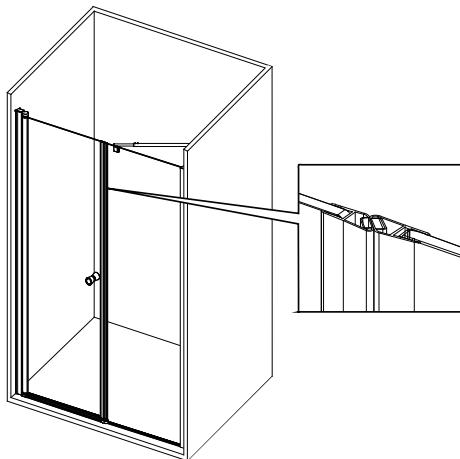







P68-72,74-78,80-83

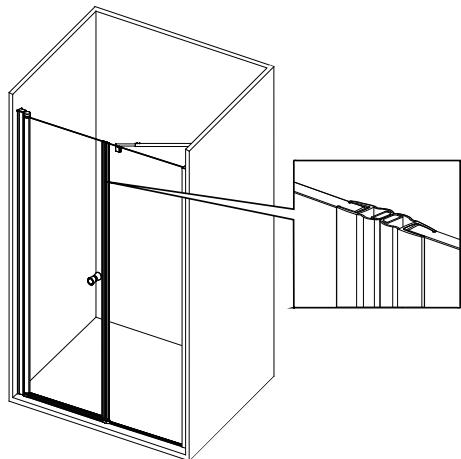


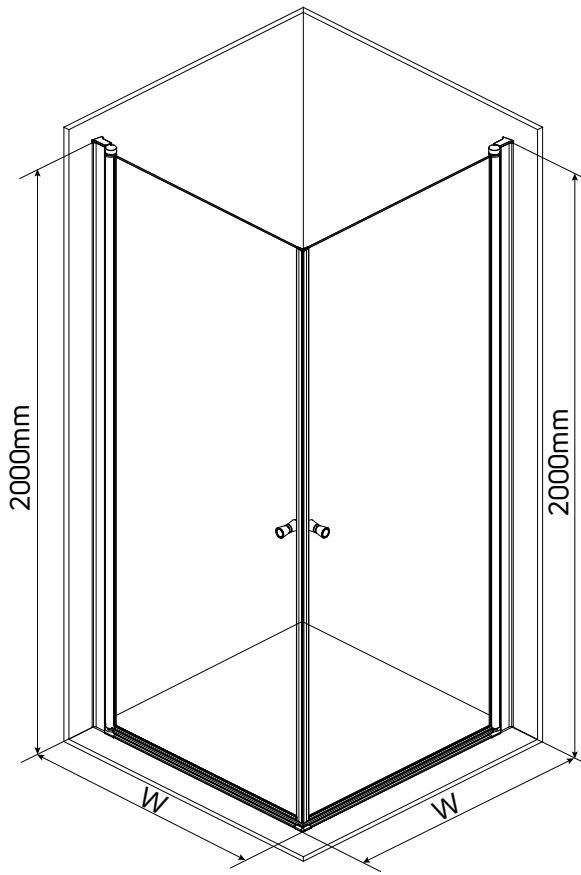









W:






- | | |
|-----|-------------|
| 500 | 485mm-500mm |
| 600 | 585mm-600mm |
| 700 | 685mm-700mm |
| 800 | 785mm-800mm |
| 900 | 885mm-900mm |

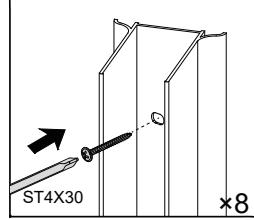
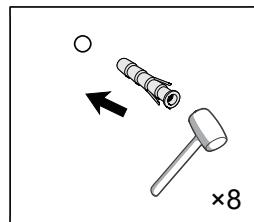
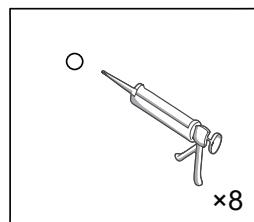
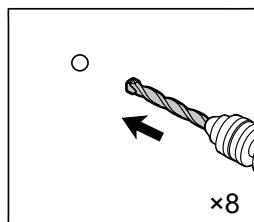
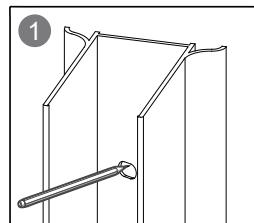
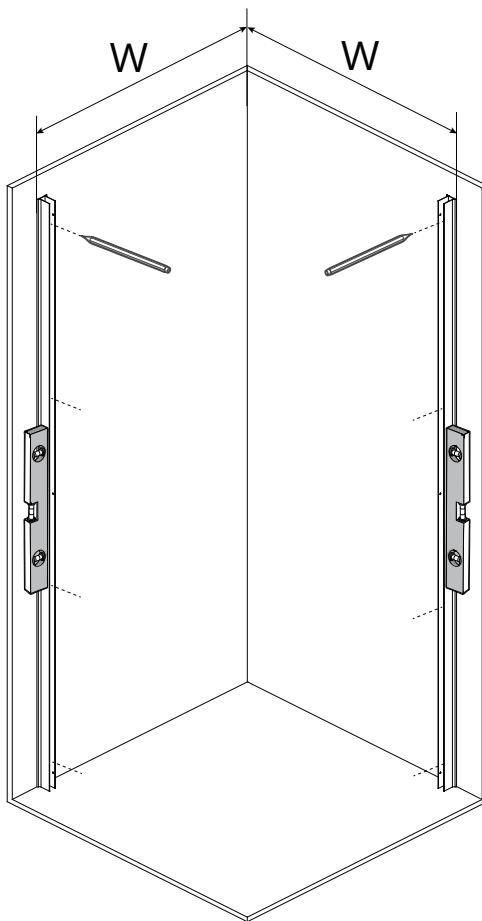









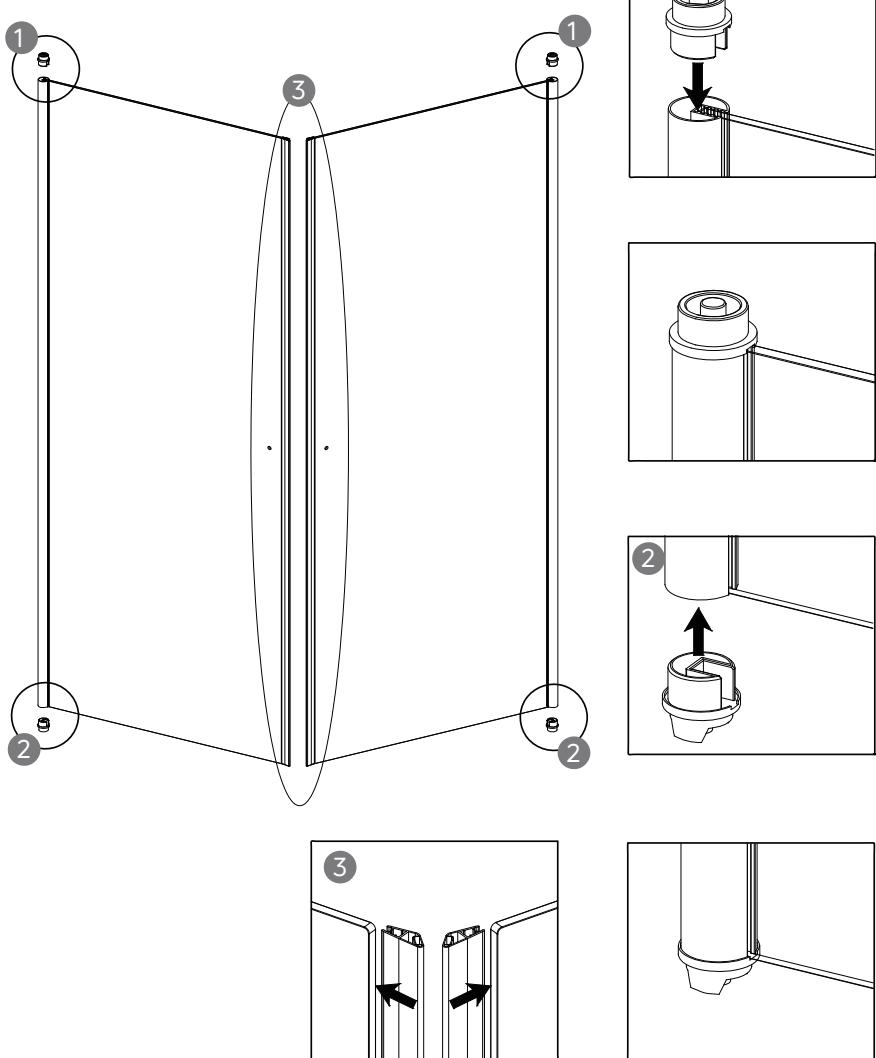








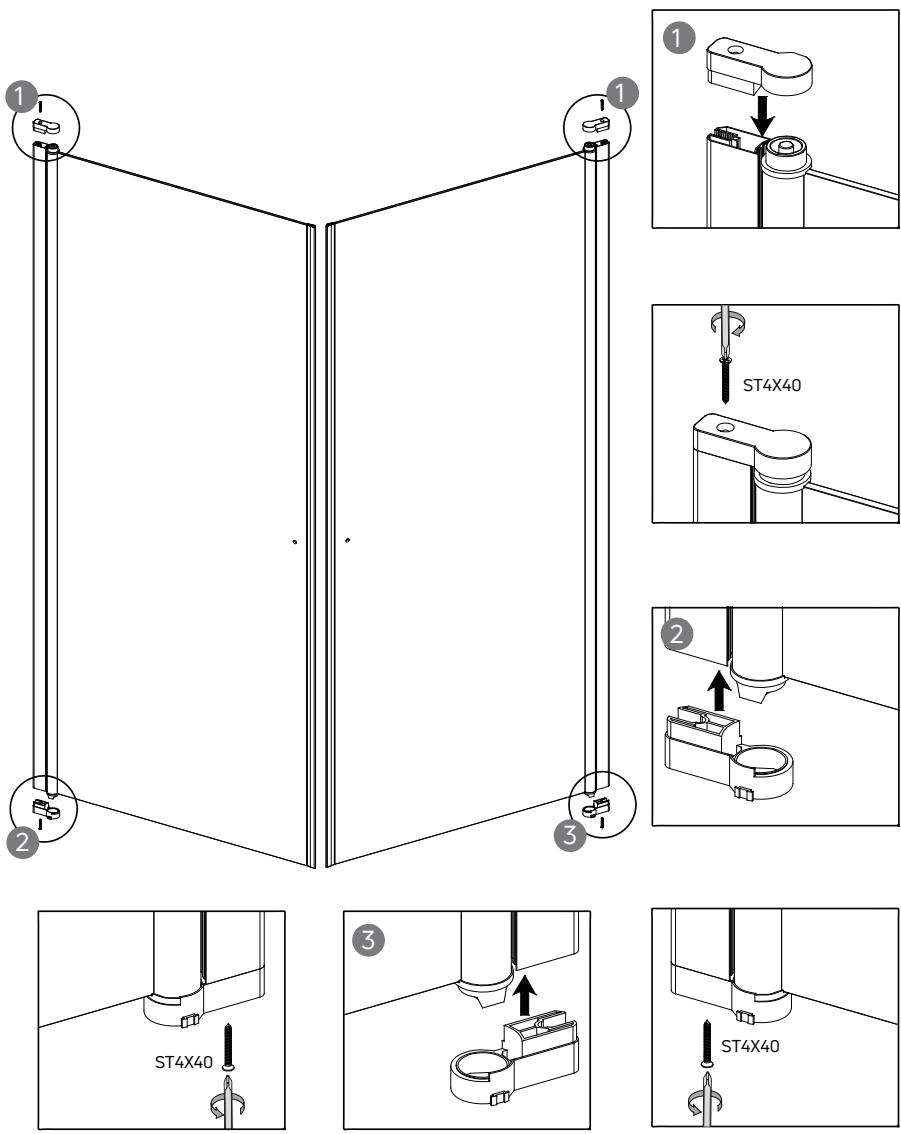


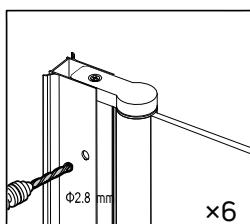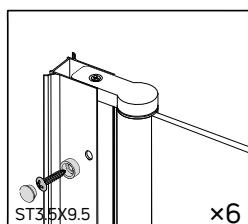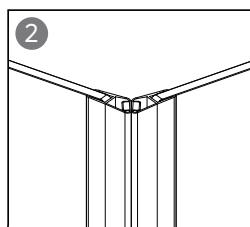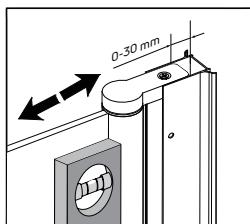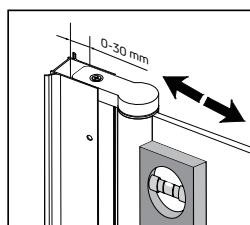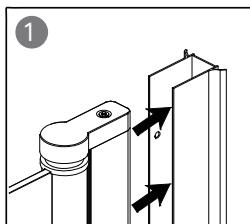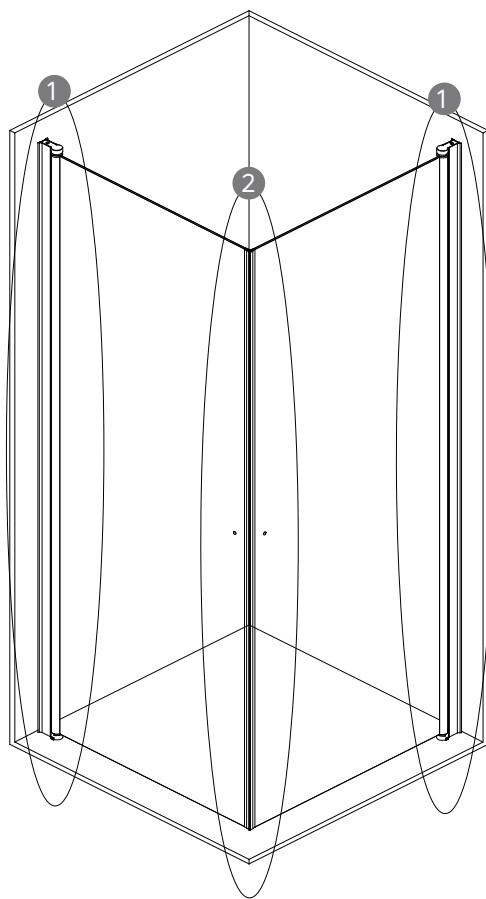


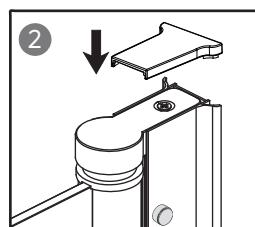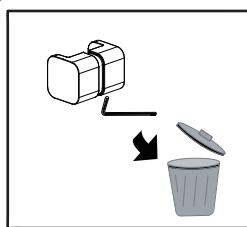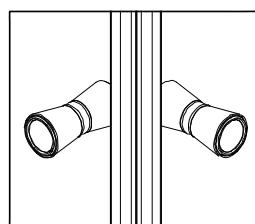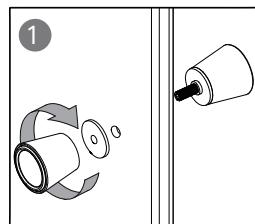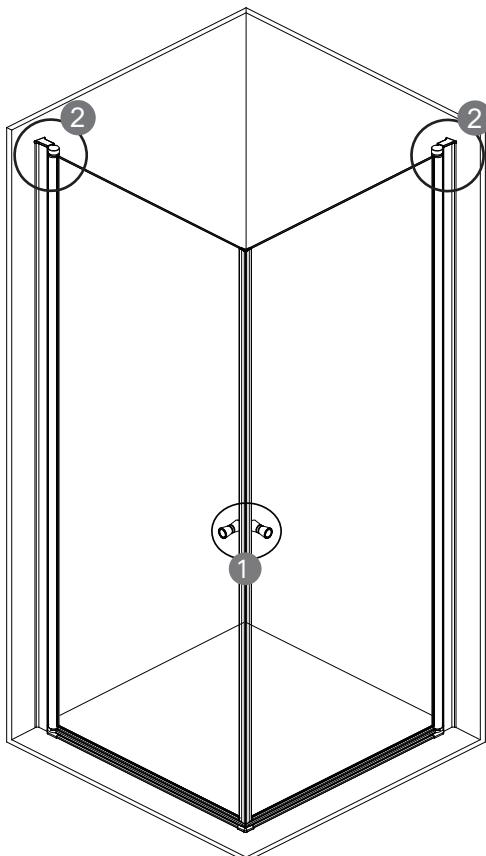


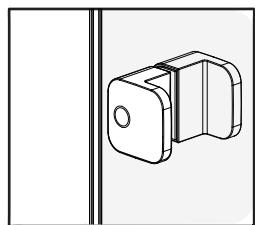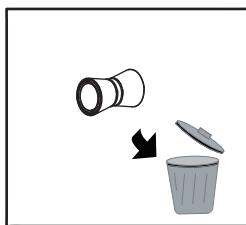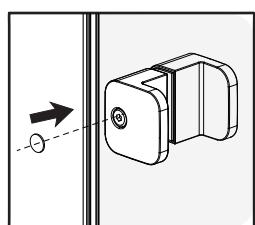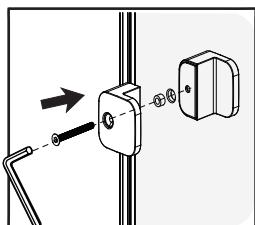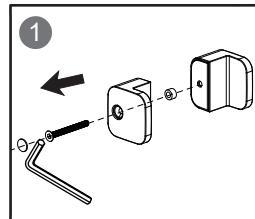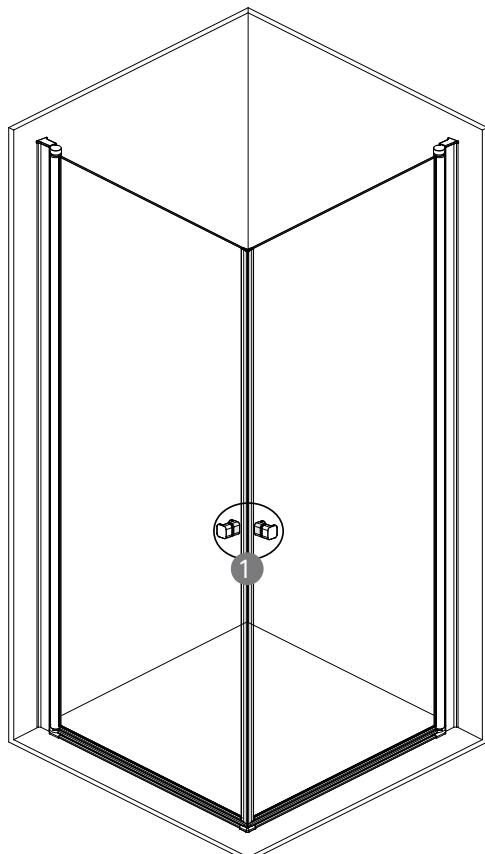

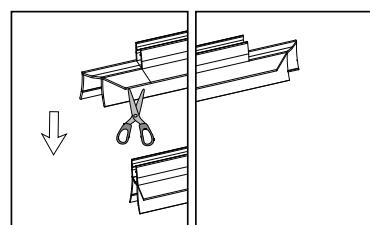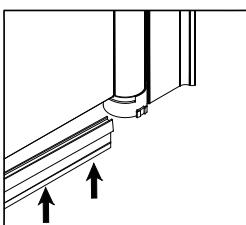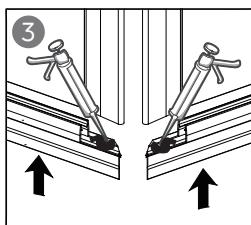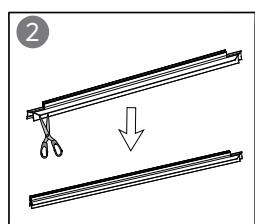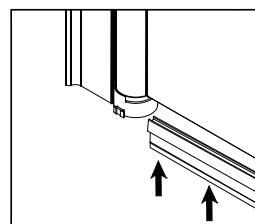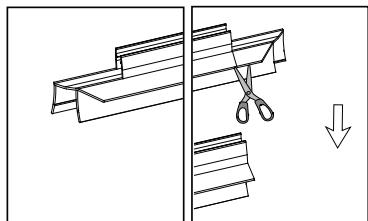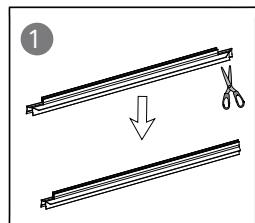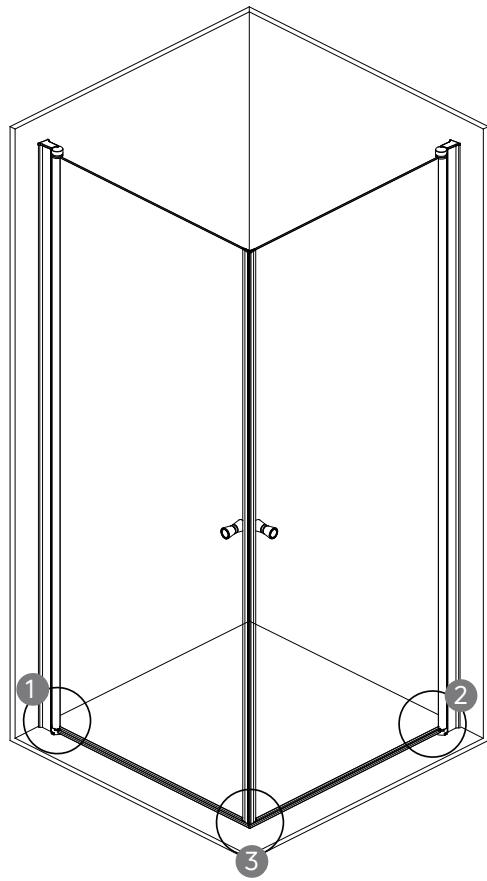

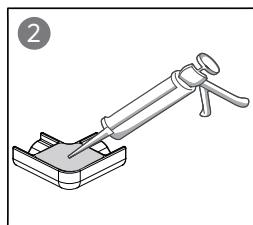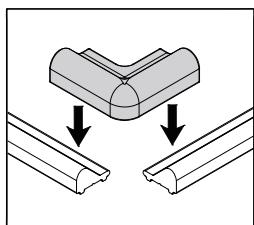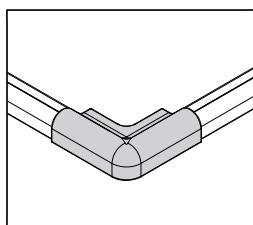
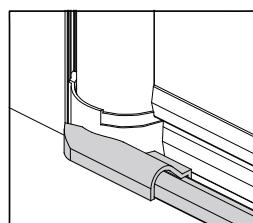
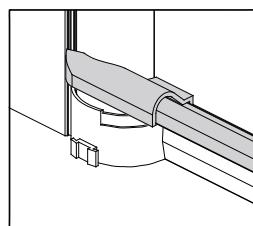
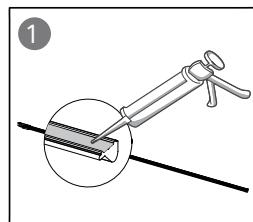
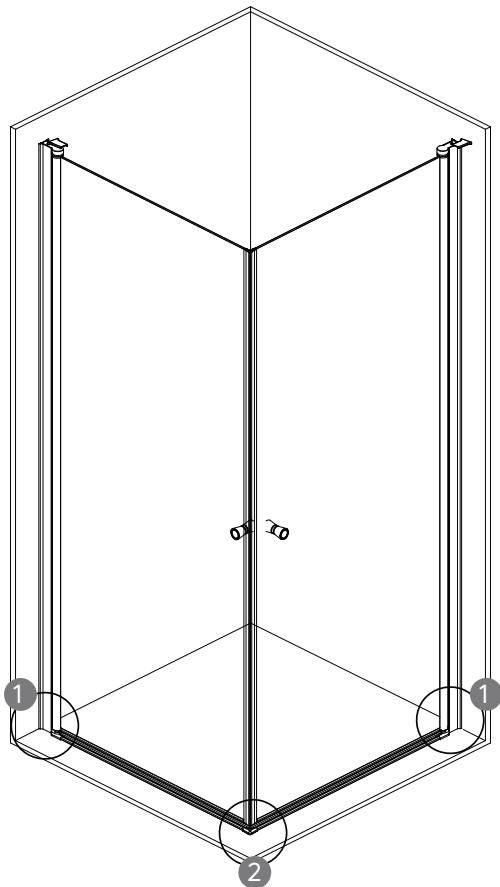








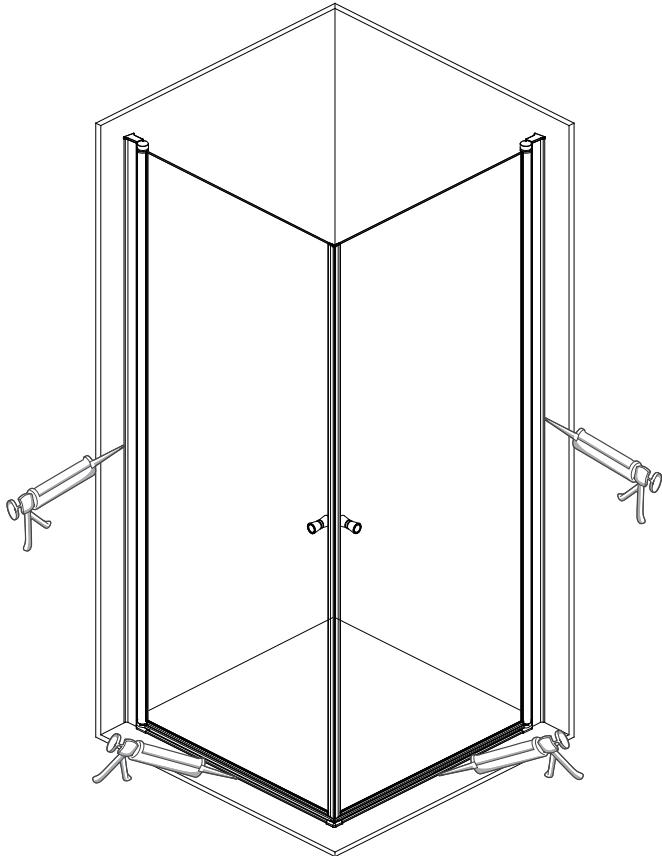








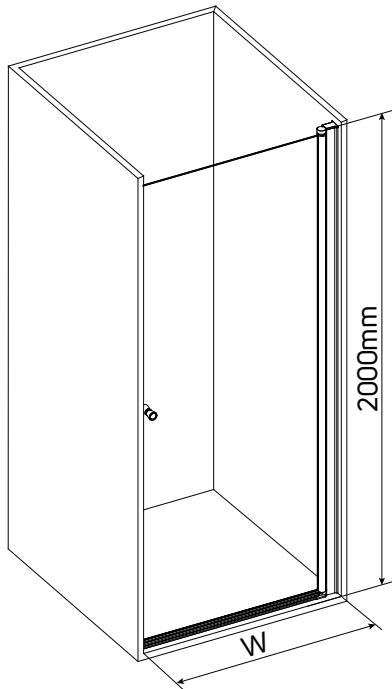









W:







500	475mm-500mm
600	575mm-600mm
700	675mm-700mm
800	775mm-800mm
900	875mm-900mm



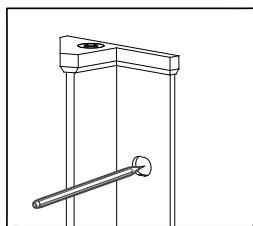
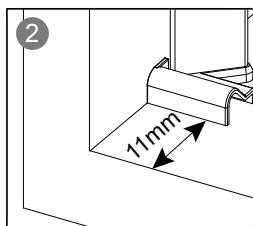
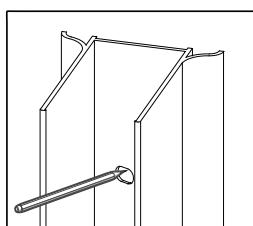
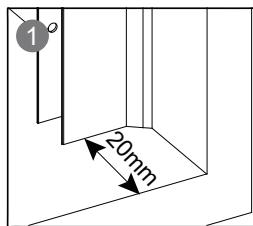
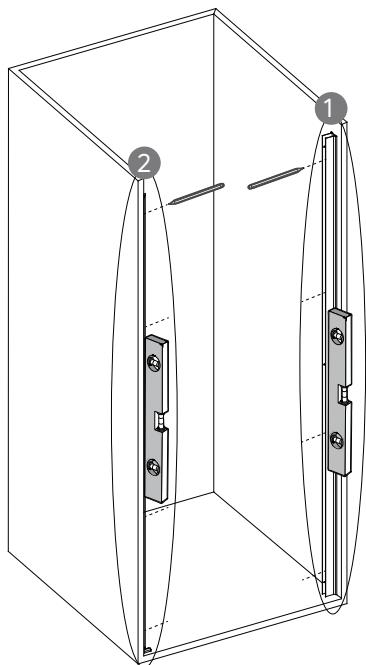


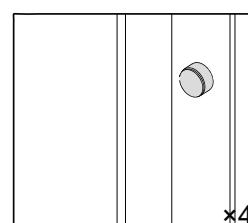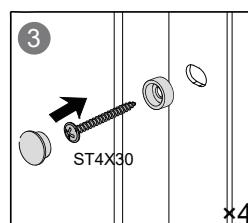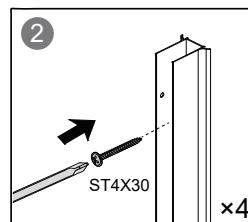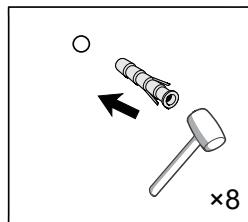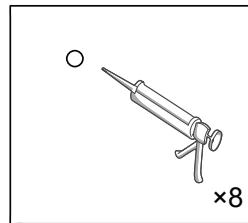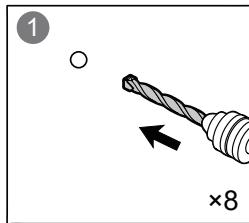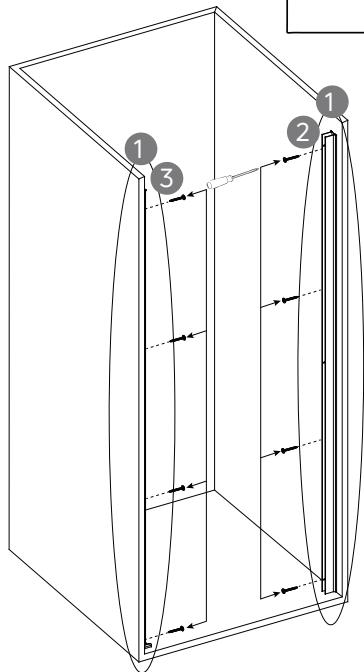


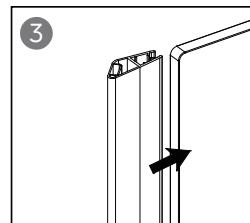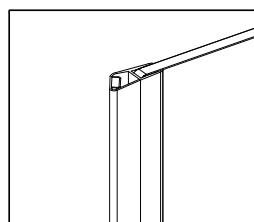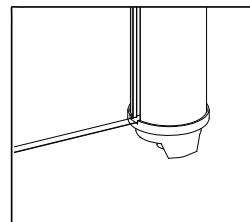
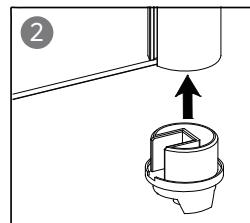
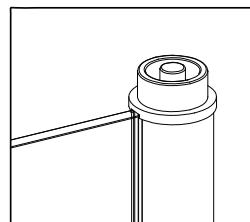
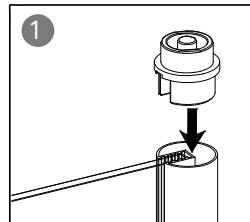
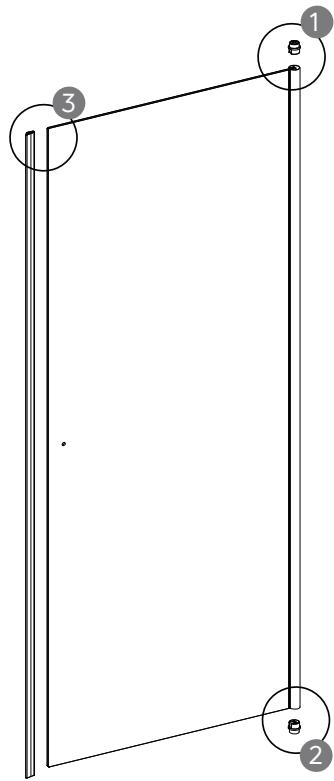


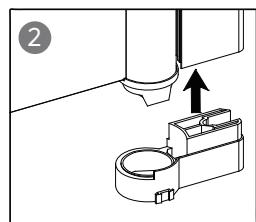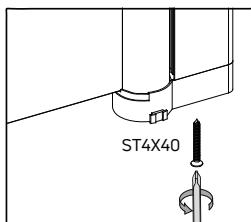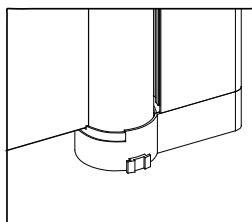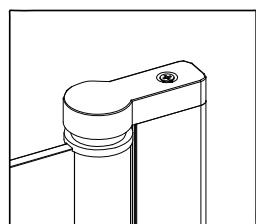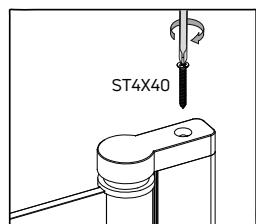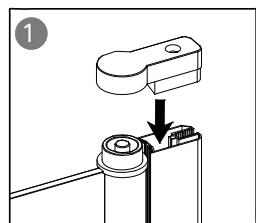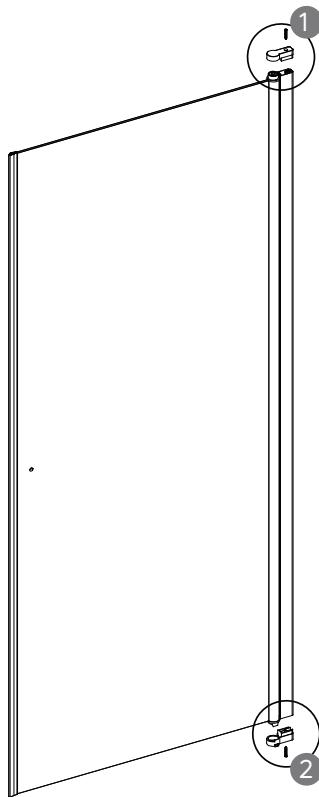


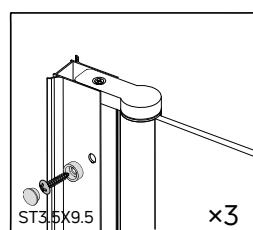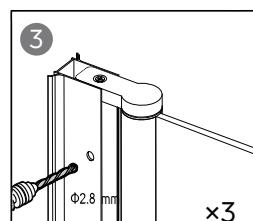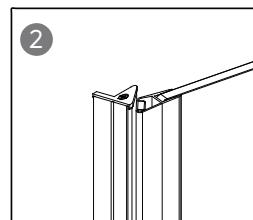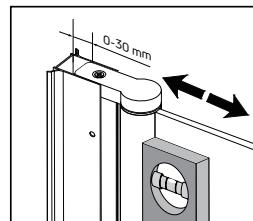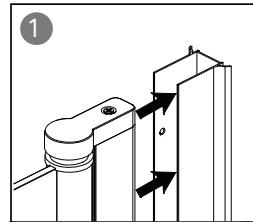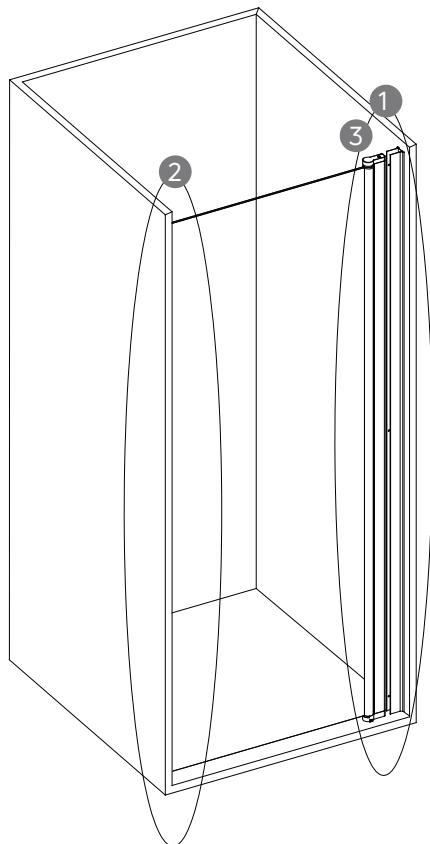


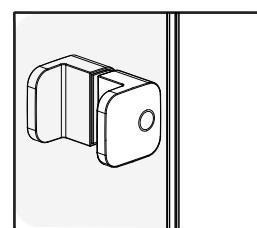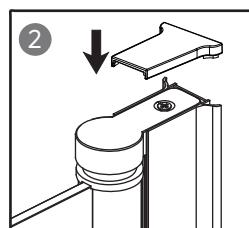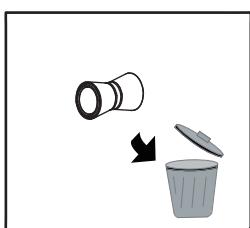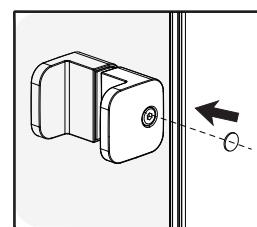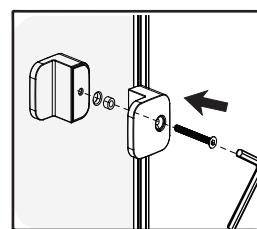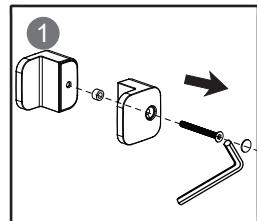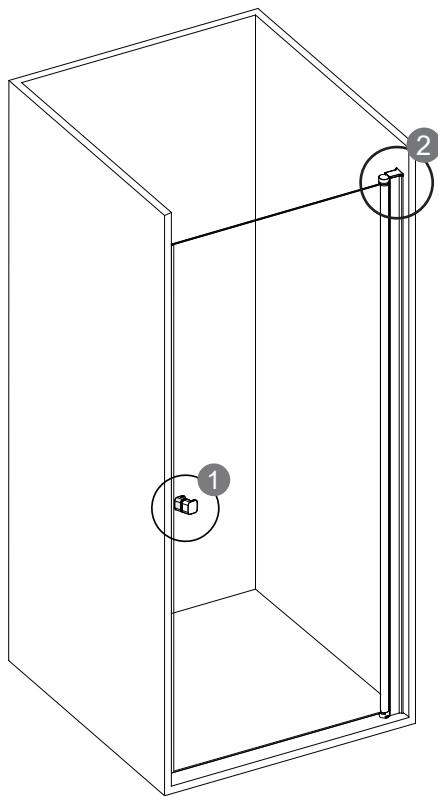

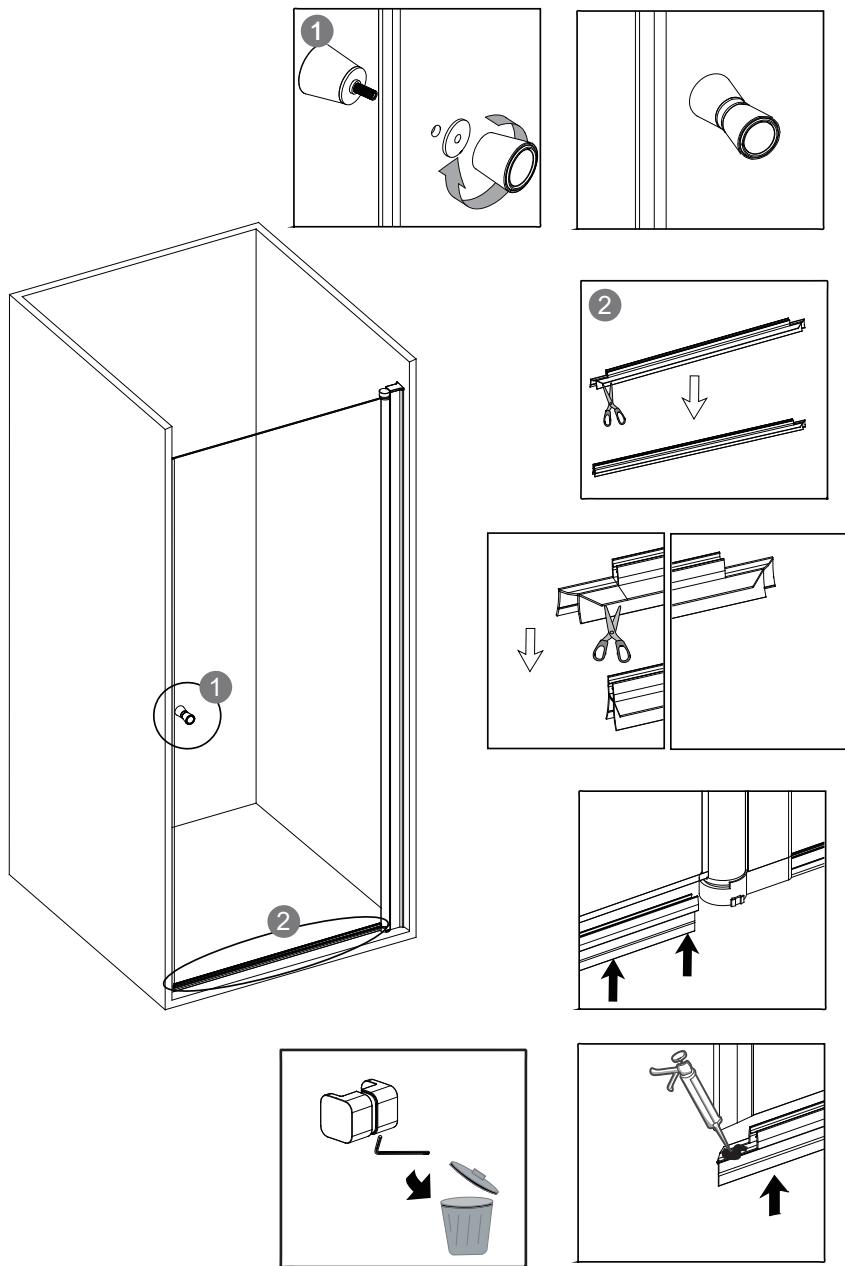


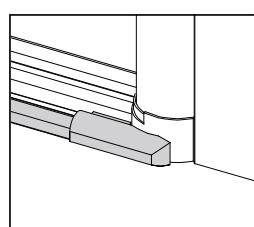
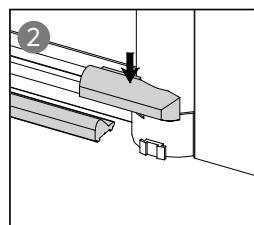
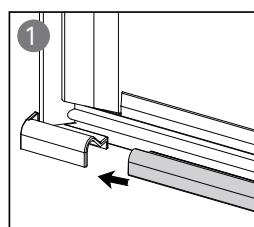
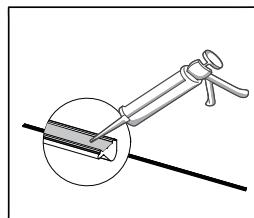
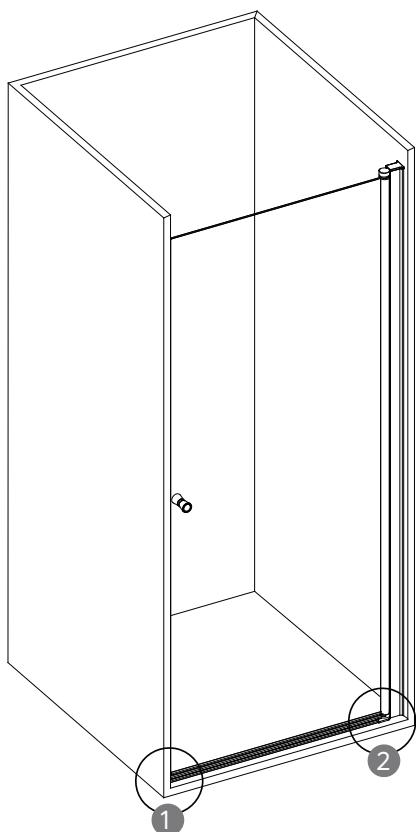






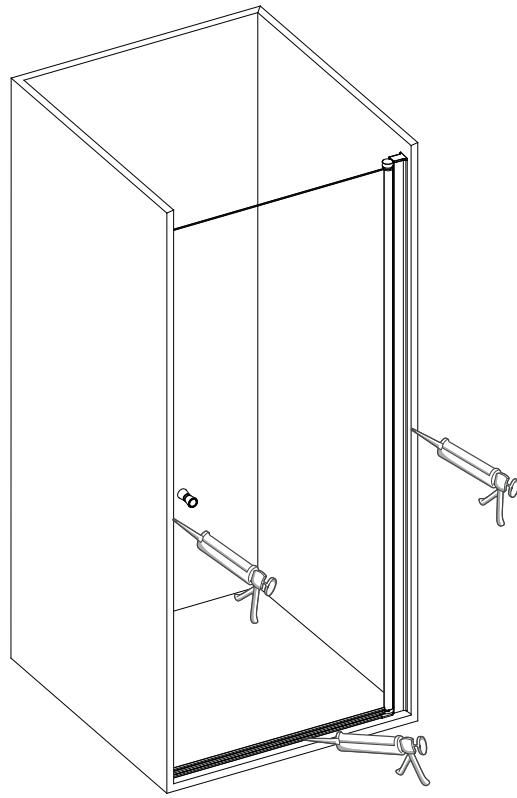








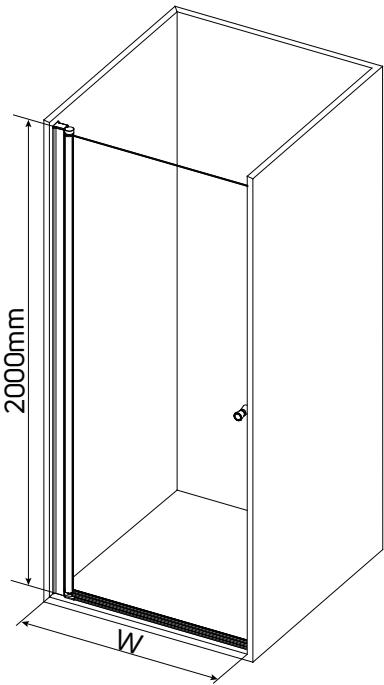



W:








- | | |
|-----|-------------|
| 500 | 475mm-500mm |
| 600 | 575mm-600mm |
| 700 | 675mm-700mm |
| 800 | 775mm-800mm |
| 900 | 875mm-900mm |

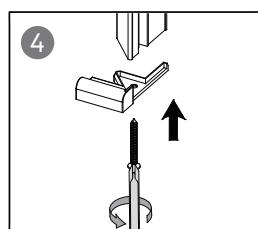
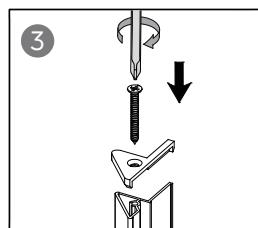
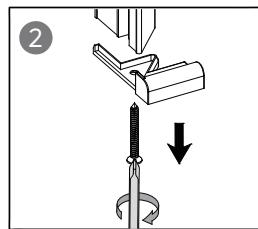
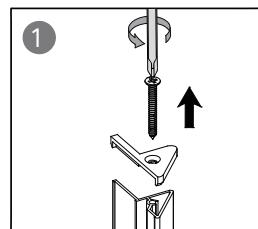






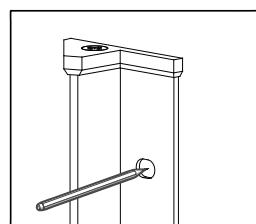
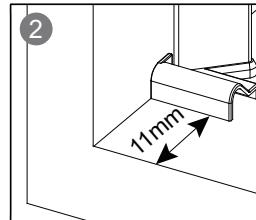
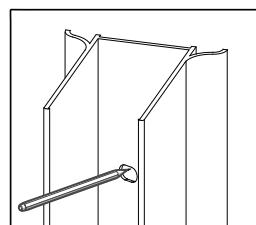
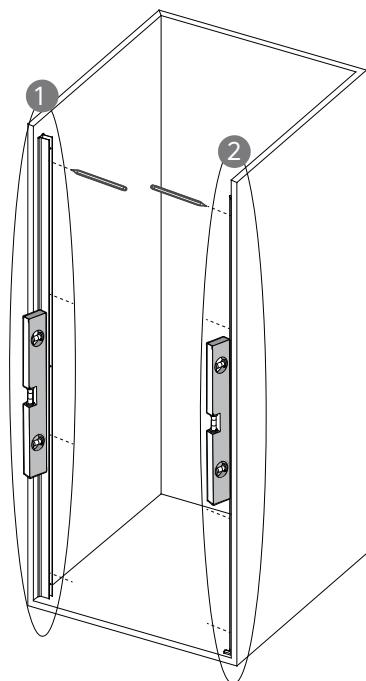
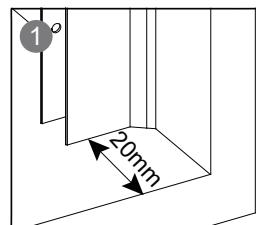



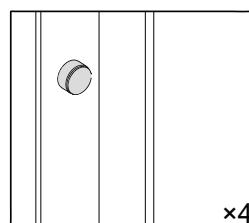
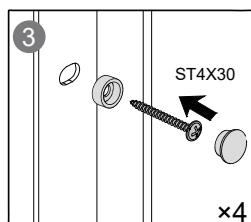
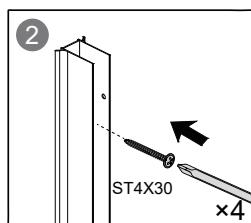
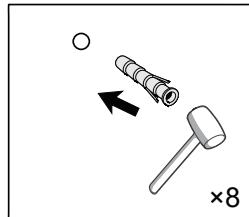
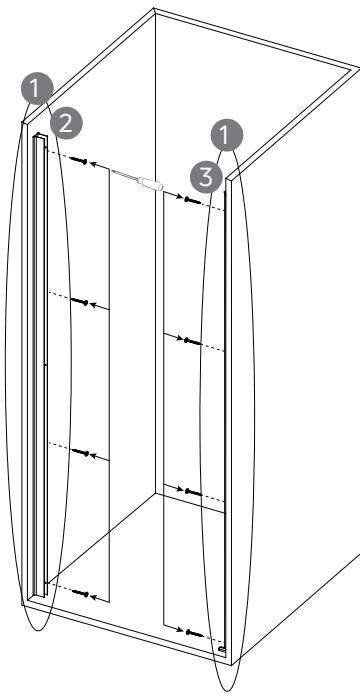
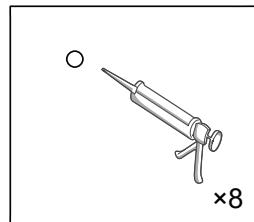
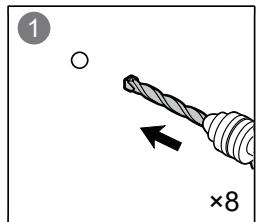






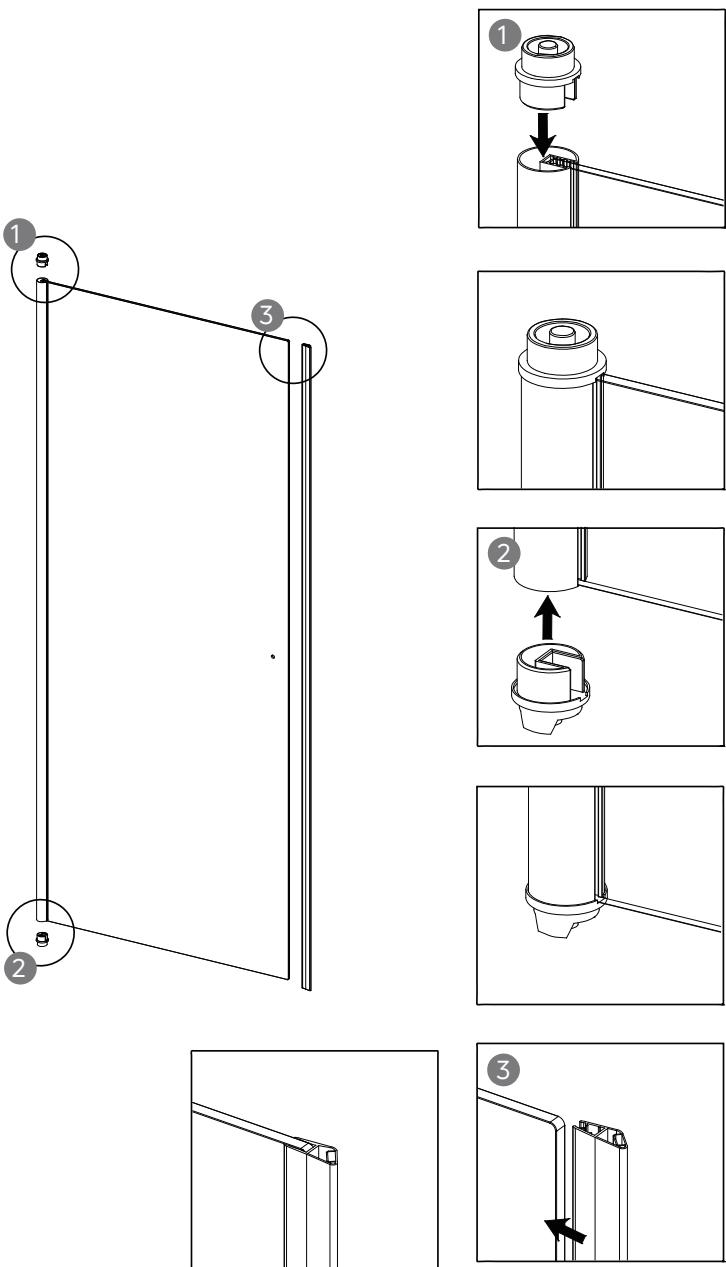


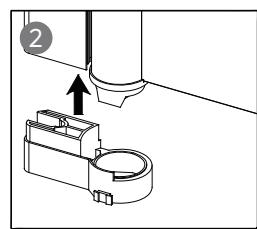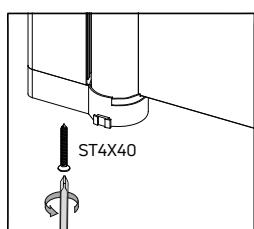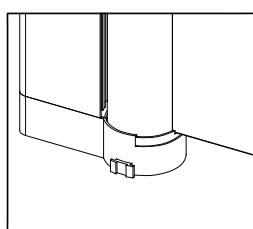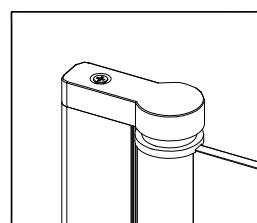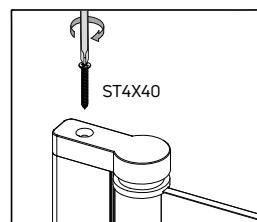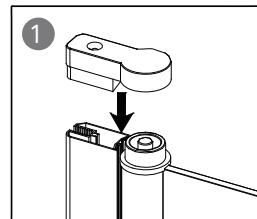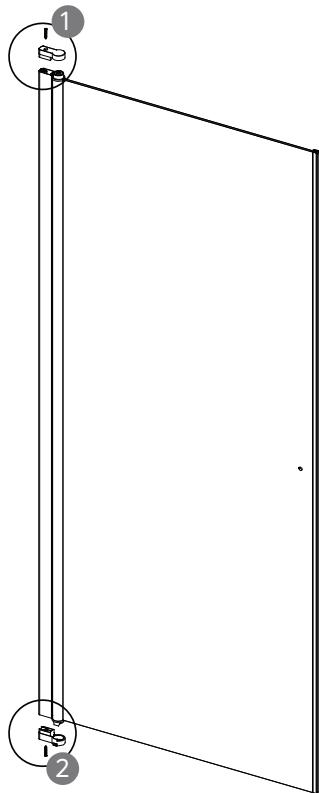


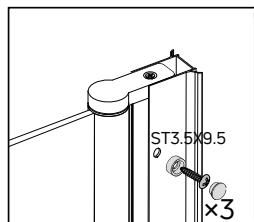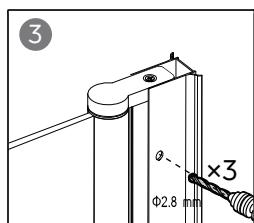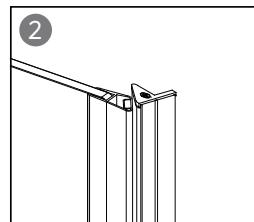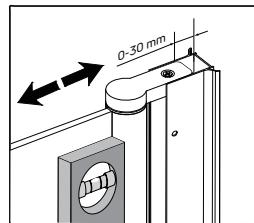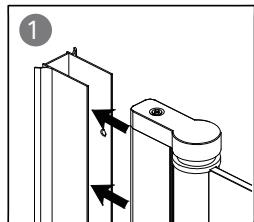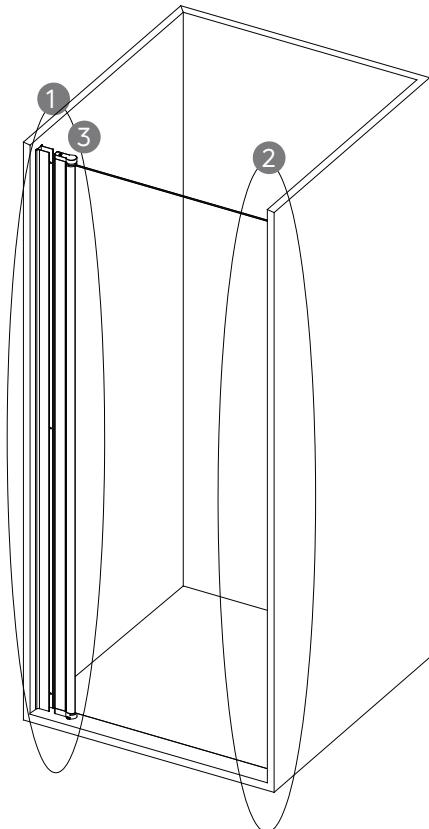


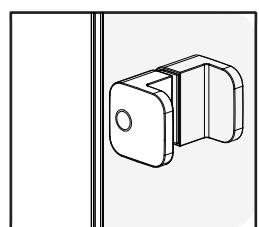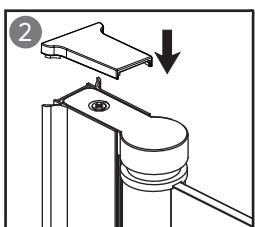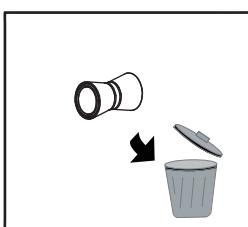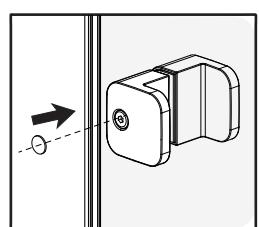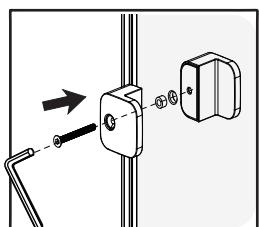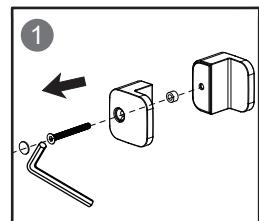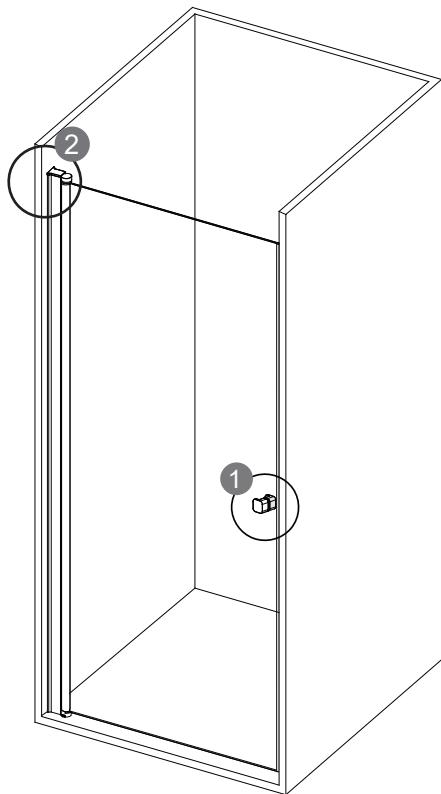

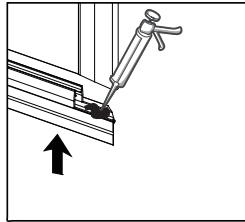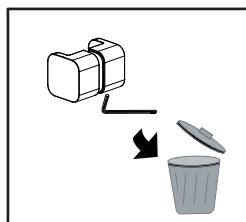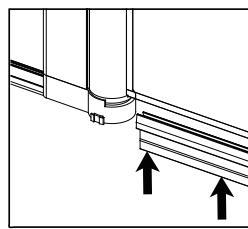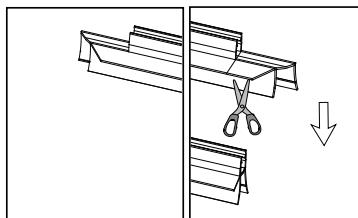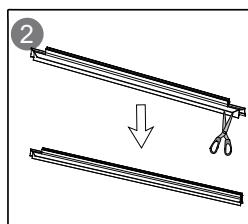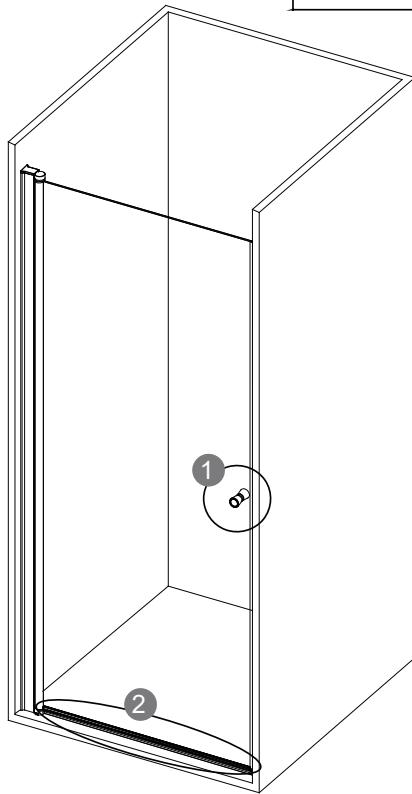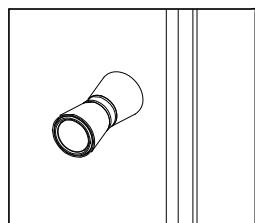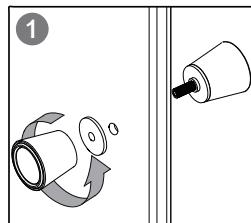



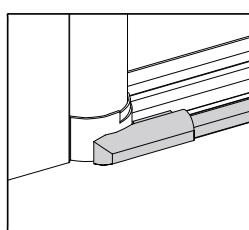
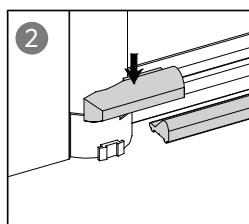
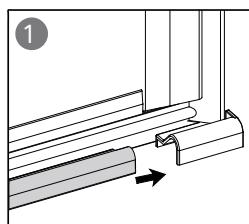
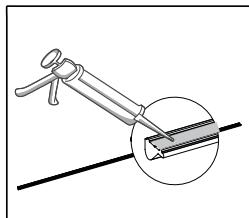
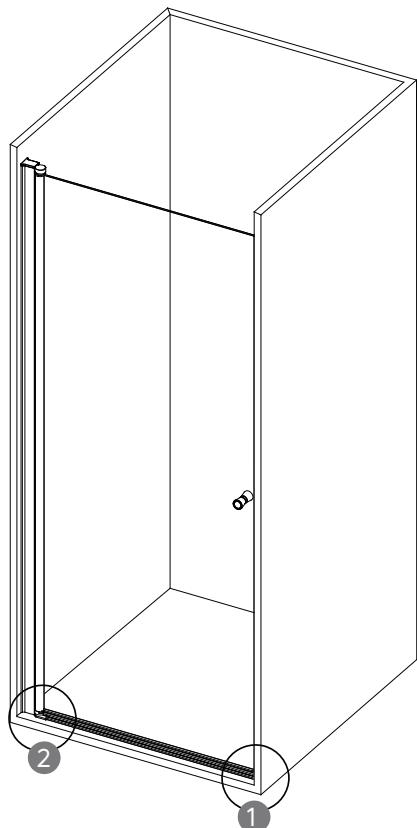








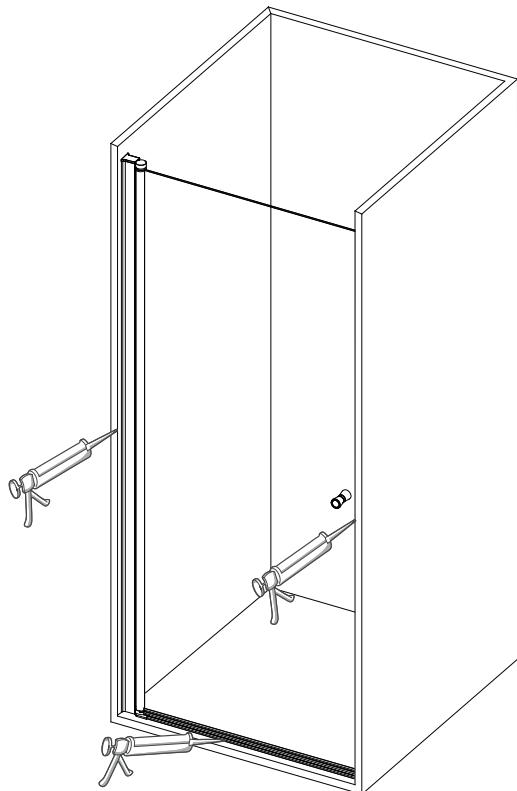








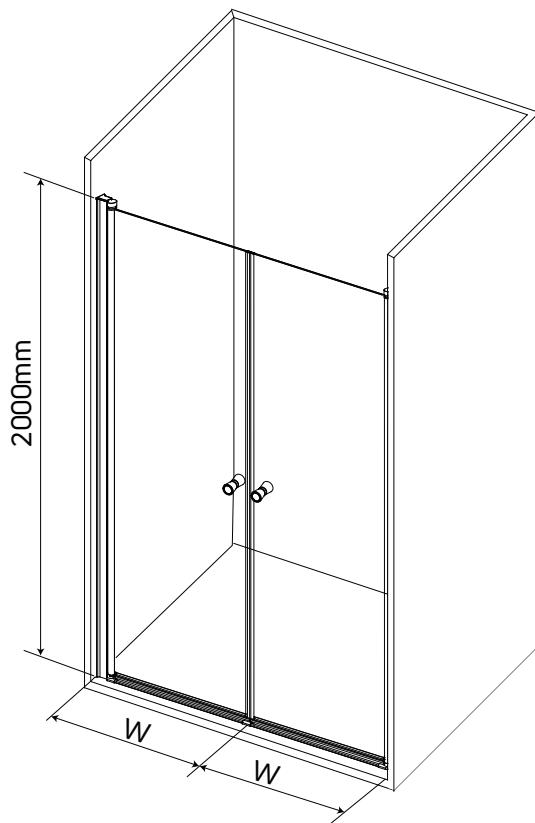









W:







500	465mm-485mm
600	565mm-585mm
700	665mm-685mm
800	765mm-785mm
900	865mm-885mm

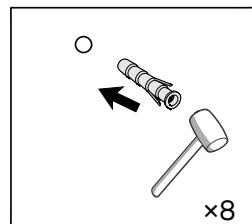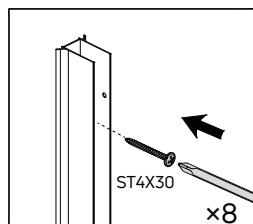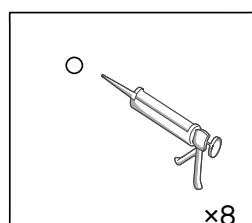
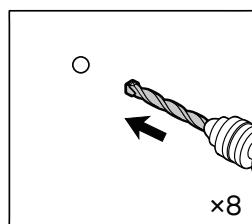
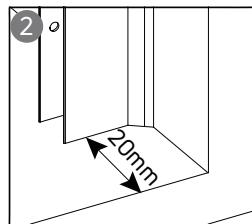
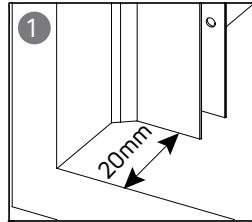
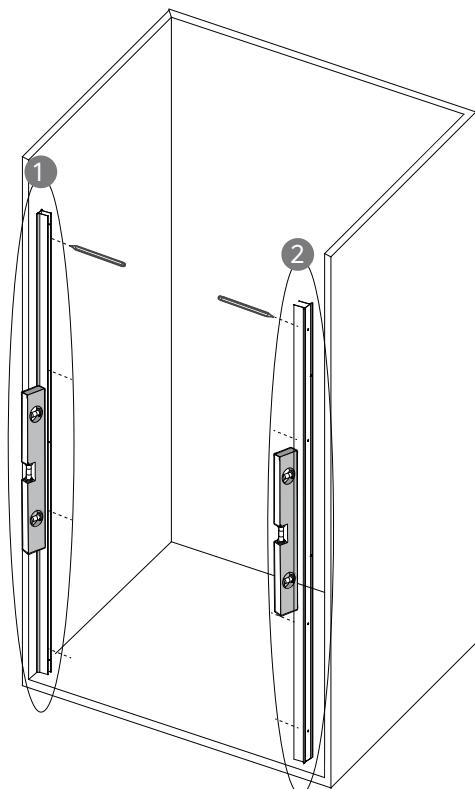


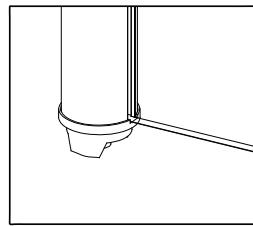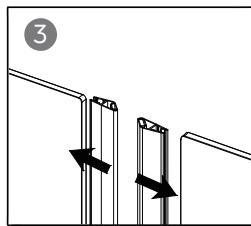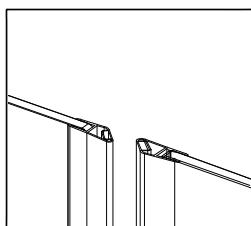
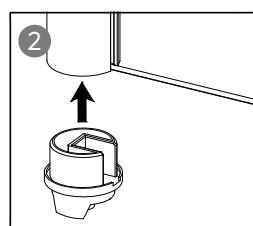
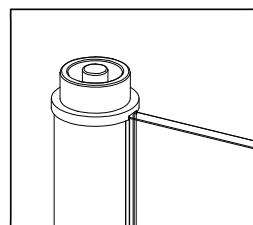
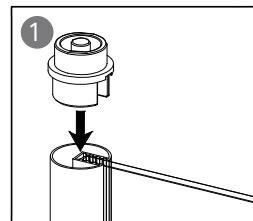
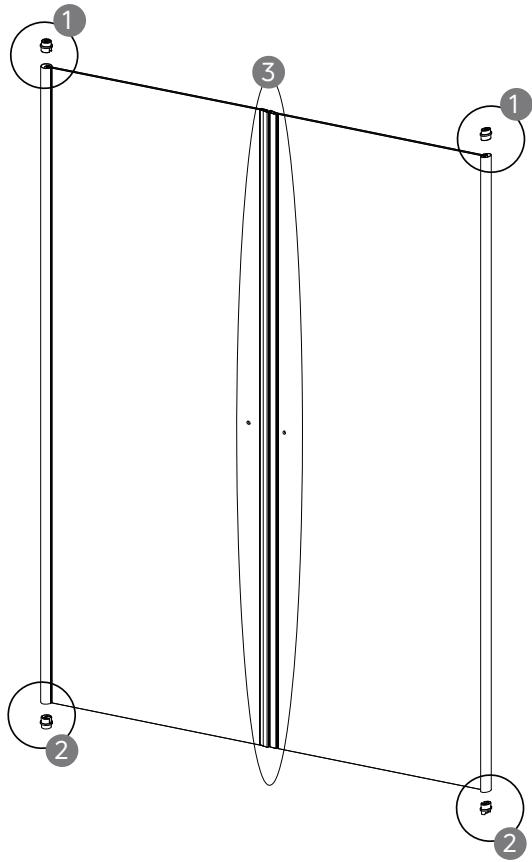


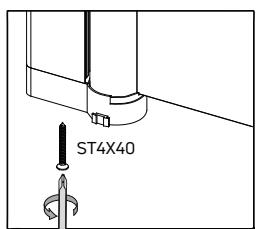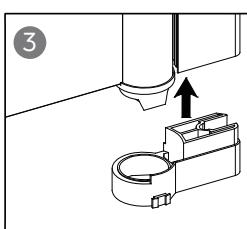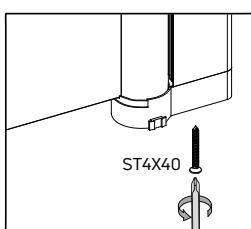
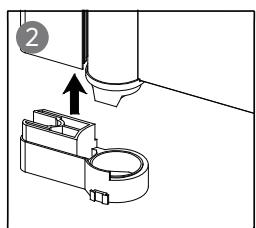
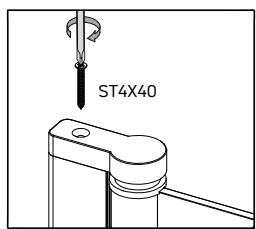
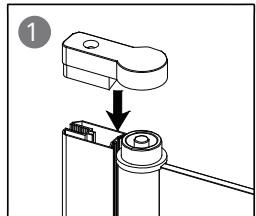
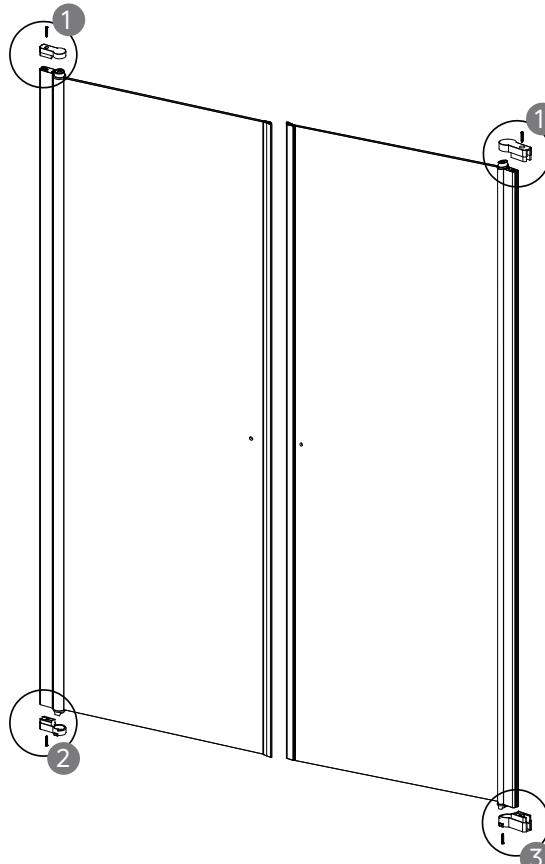


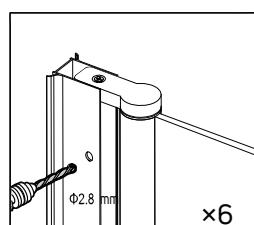
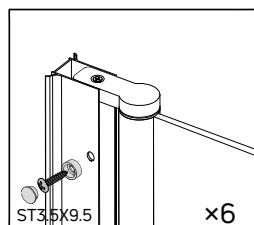
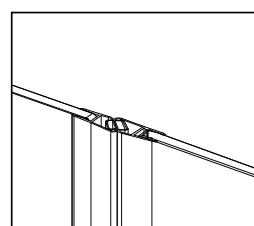
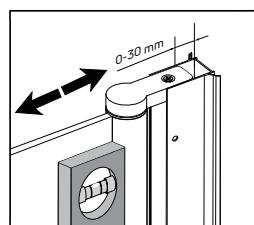
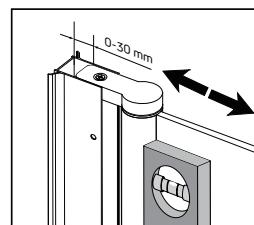
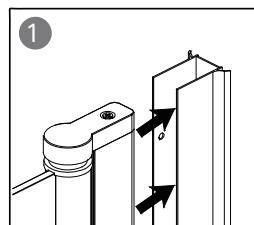
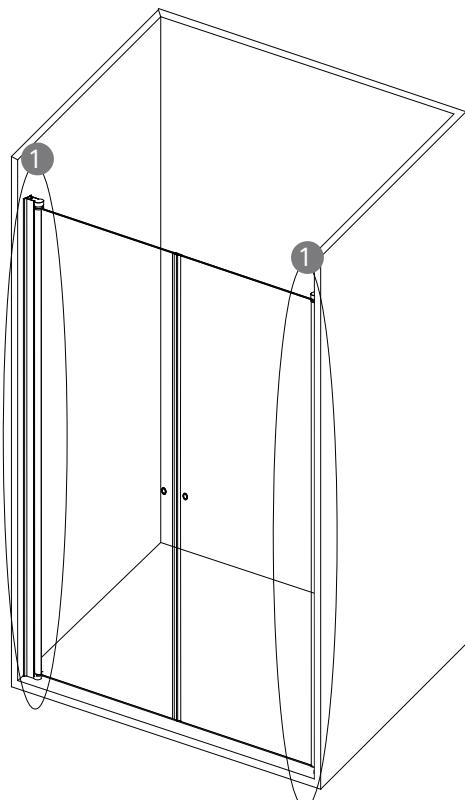


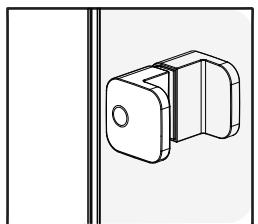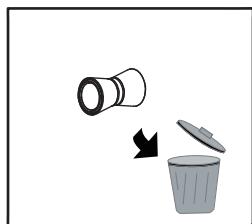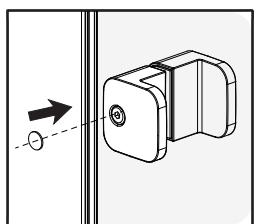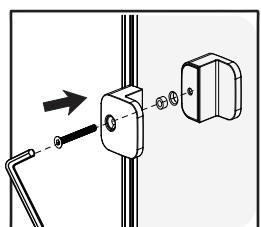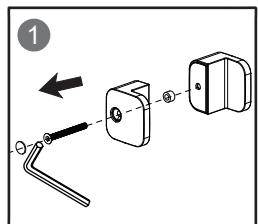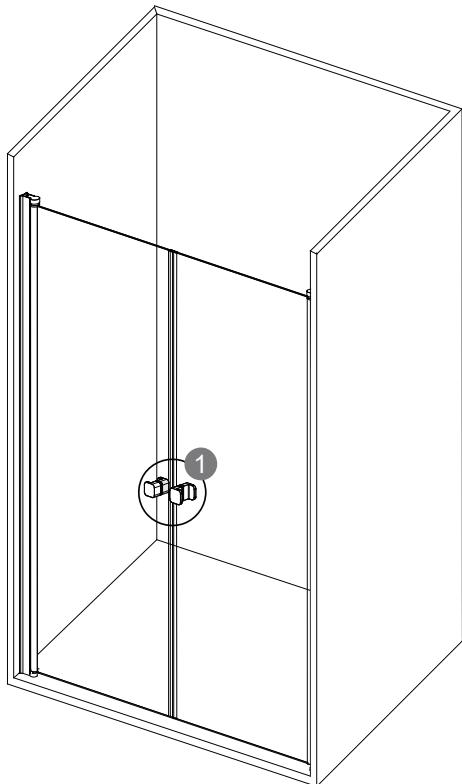


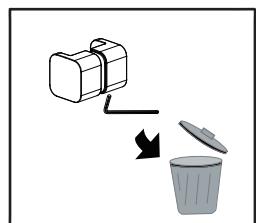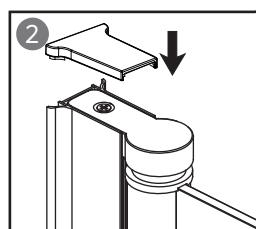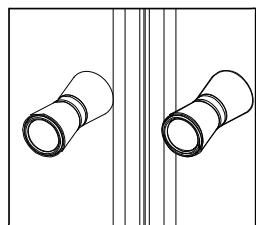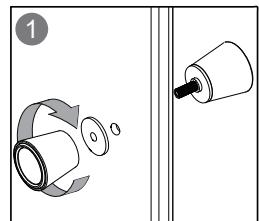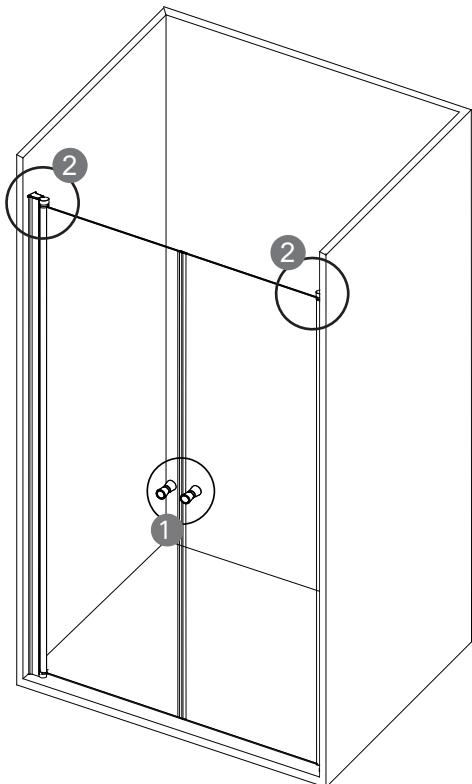


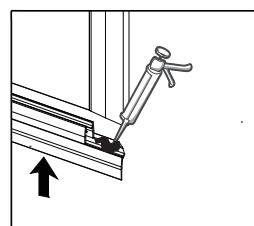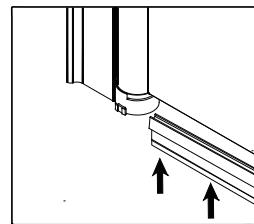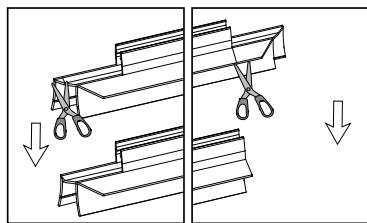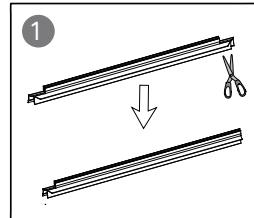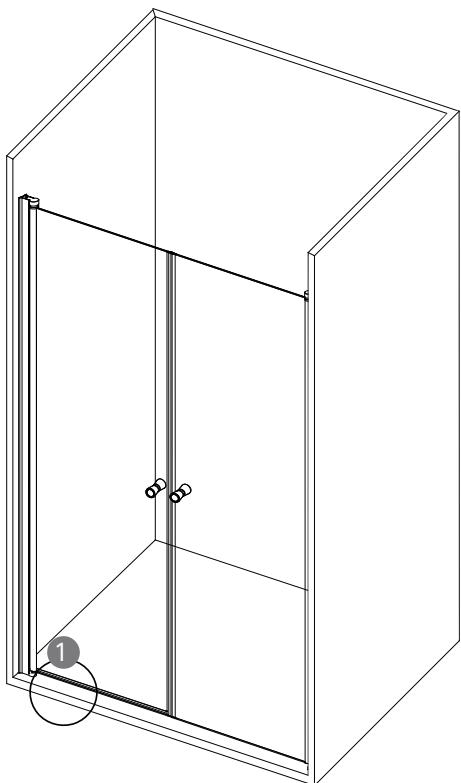

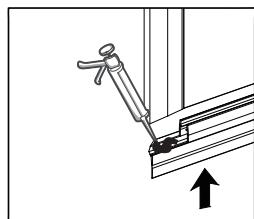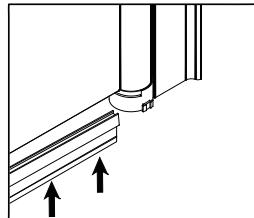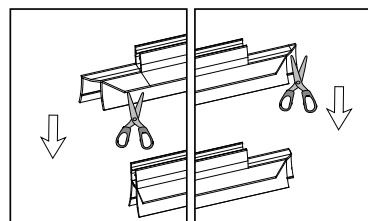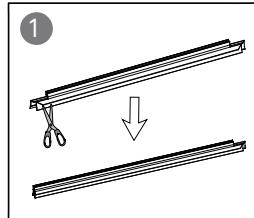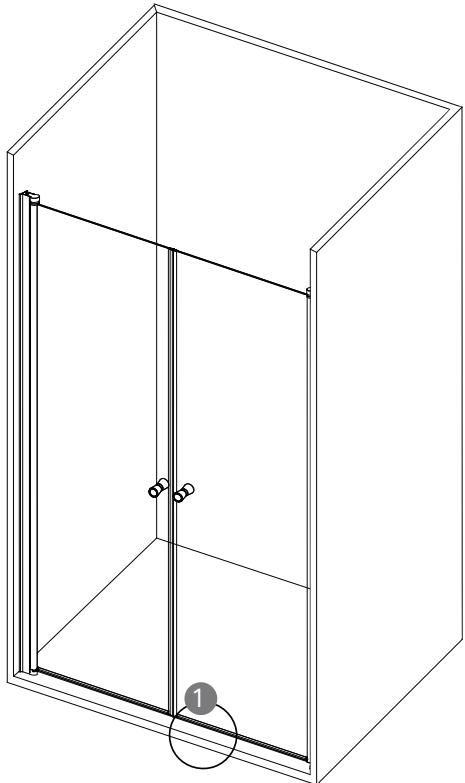


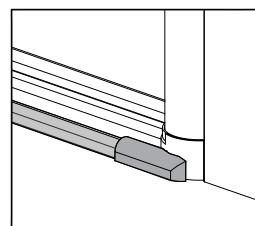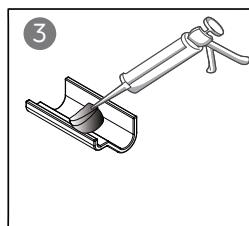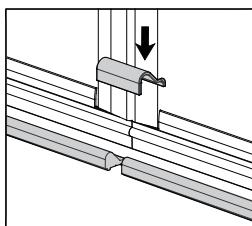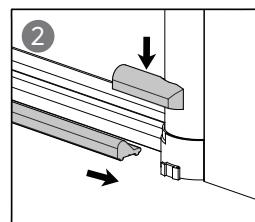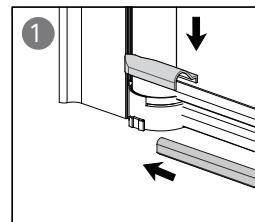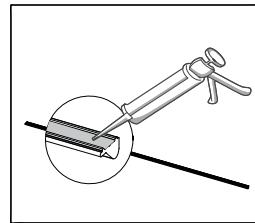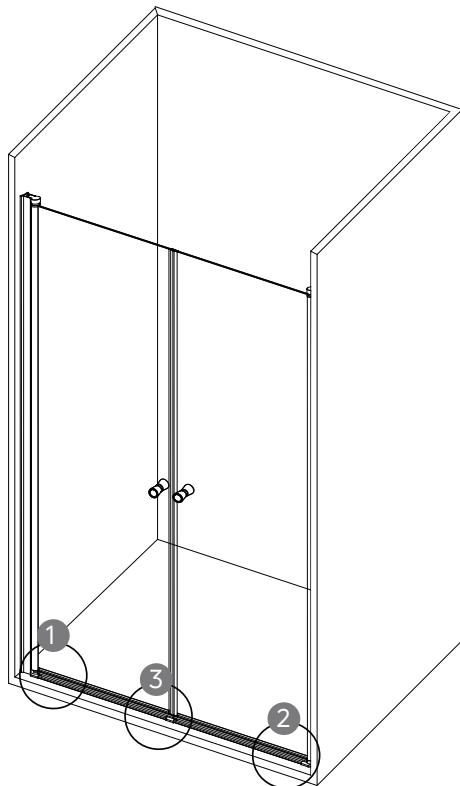






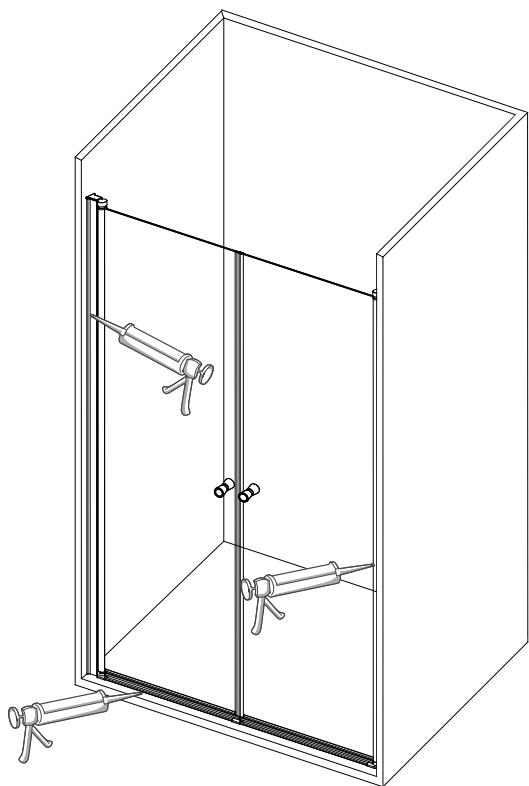






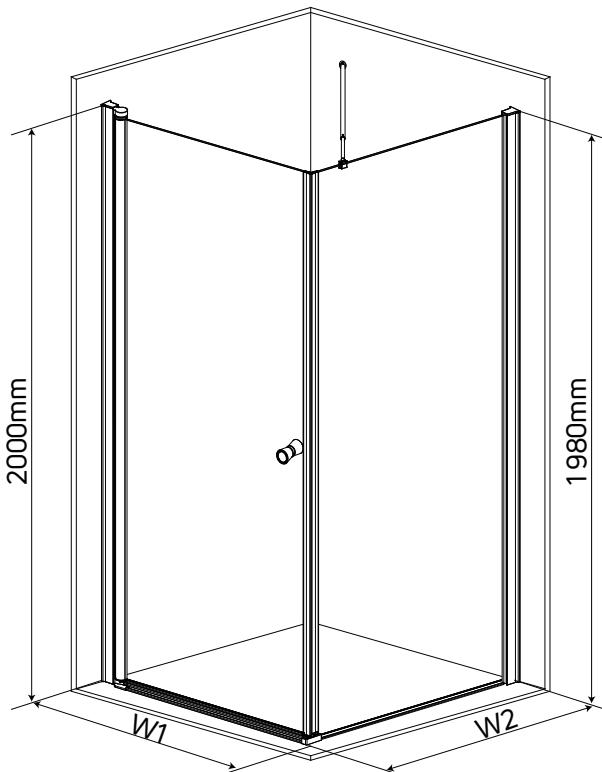








W1		W2	
500	485mm-500mm	300	280mm-300mm
600	585mm-600mm	400	380mm-400mm
700	685mm-700mm	500	480mm-500mm
800	785mm-800mm	600	580mm-600mm
900	885mm-900mm	700	680mm-700mm
		800	780mm-800mm
		900	880mm-900mm
		1000	980mm-1000mm
		1100	1080mm-1100mm
		1200	1180mm-1200mm
		1400	1380mm-1400mm







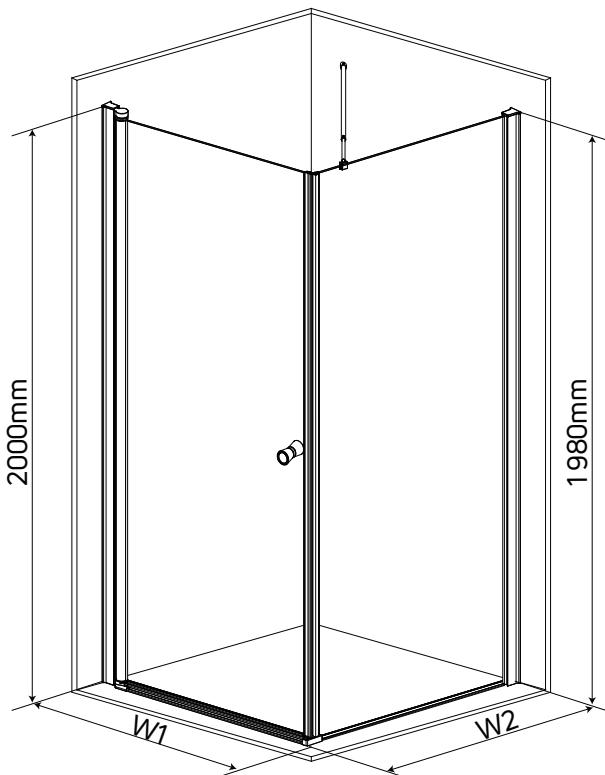










	W1		W2
500	495mm-500mm	300	265mm-285mm
600	595mm-600mm	400	365mm-385mm
700	695mm-700mm	500	465mm-485mm
800	795mm-800mm	600	565mm-585mm
900	895mm-900mm	700	665mm-685mm
		800	765mm-785mm
		900	865mm-885mm
		1000	965mm-985mm
		1100	1065mm-1085mm
		1200	1165mm-1185mm
		1400	1365mm-1385mm

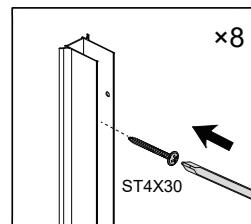
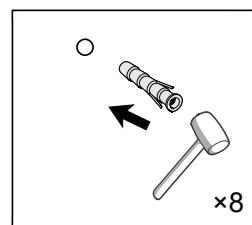
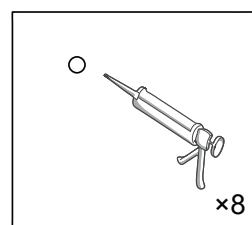
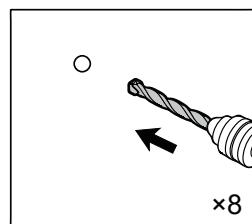
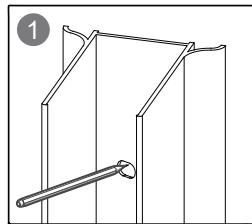
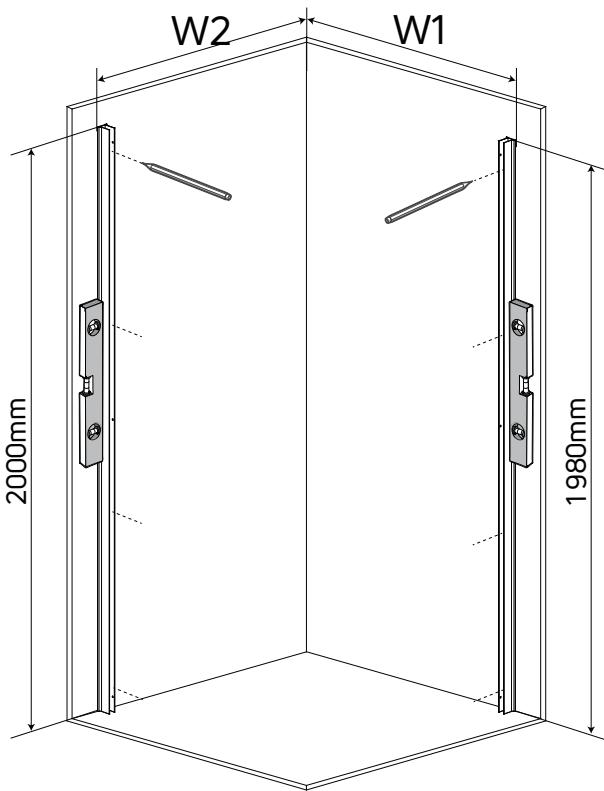






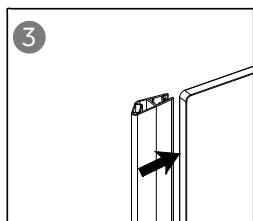
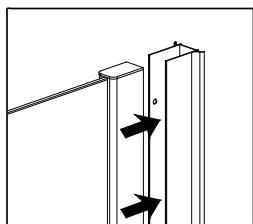
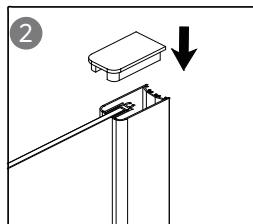
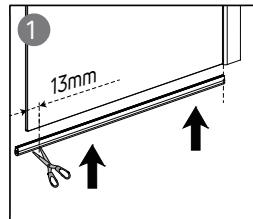
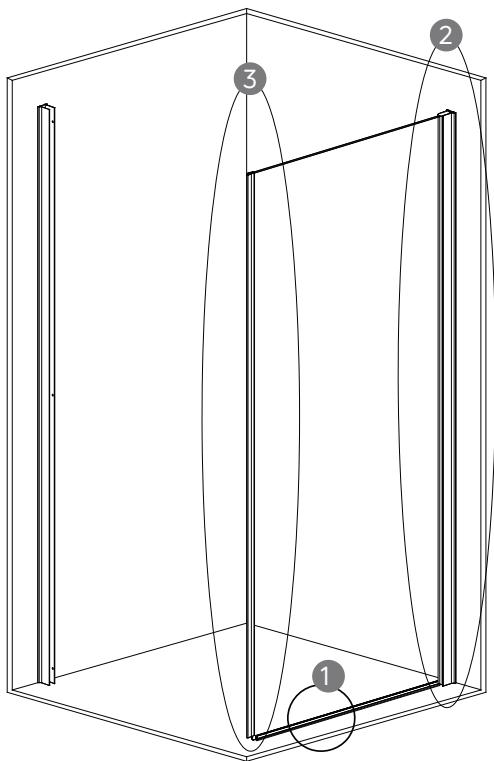




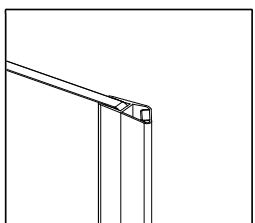
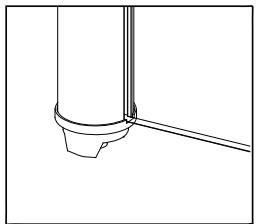
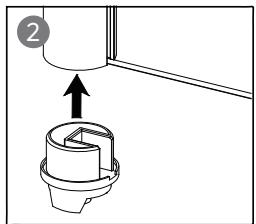
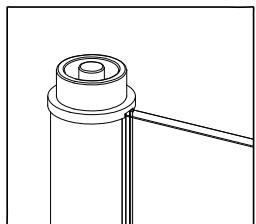
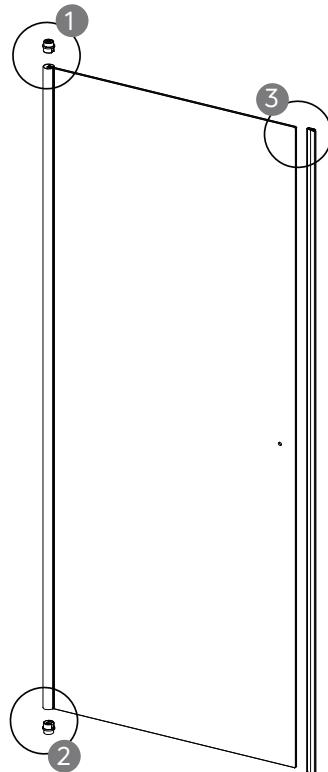
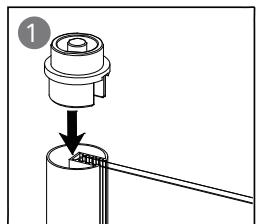


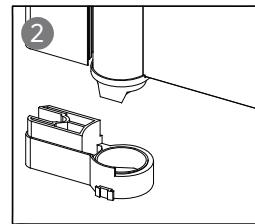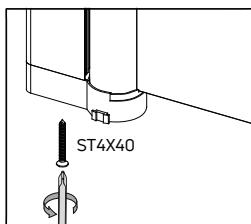
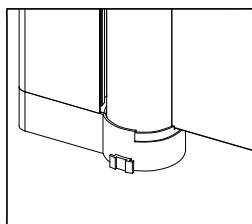
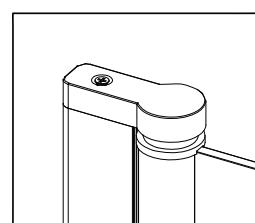
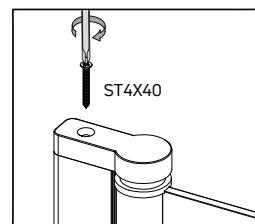
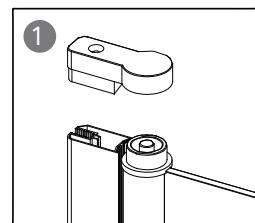
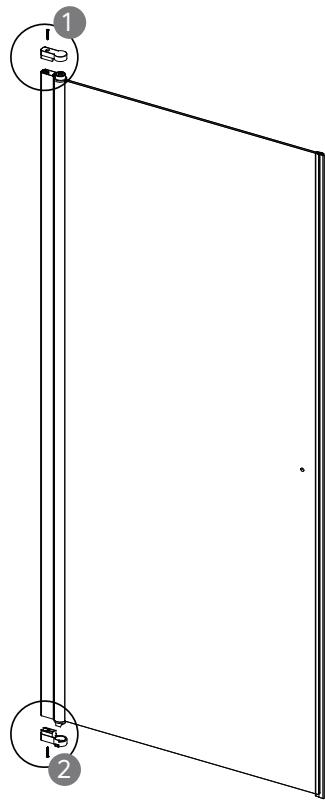


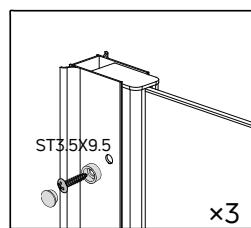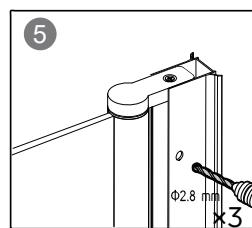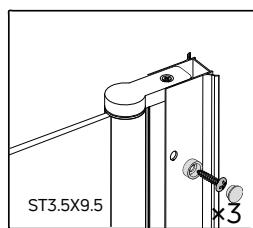
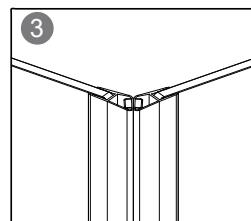
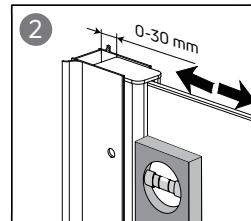
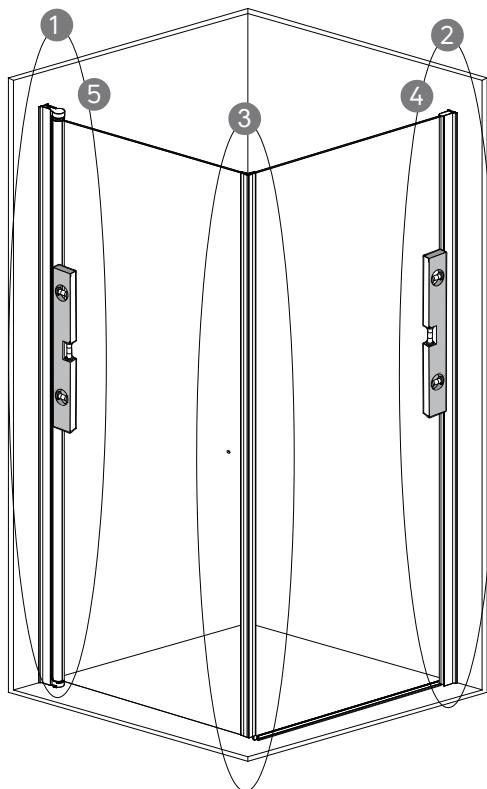
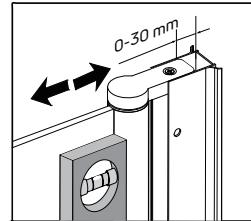
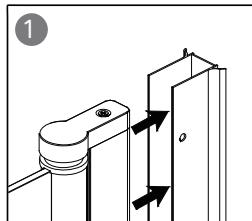


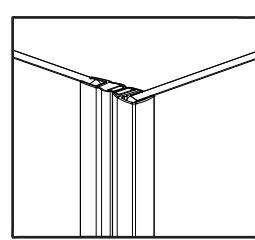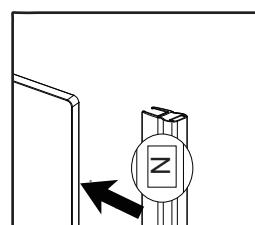
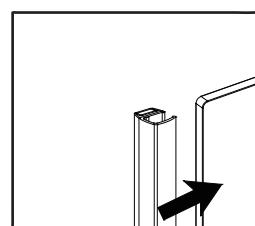
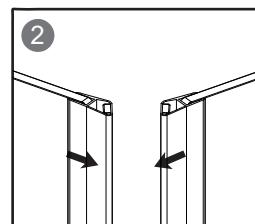
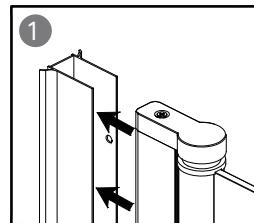
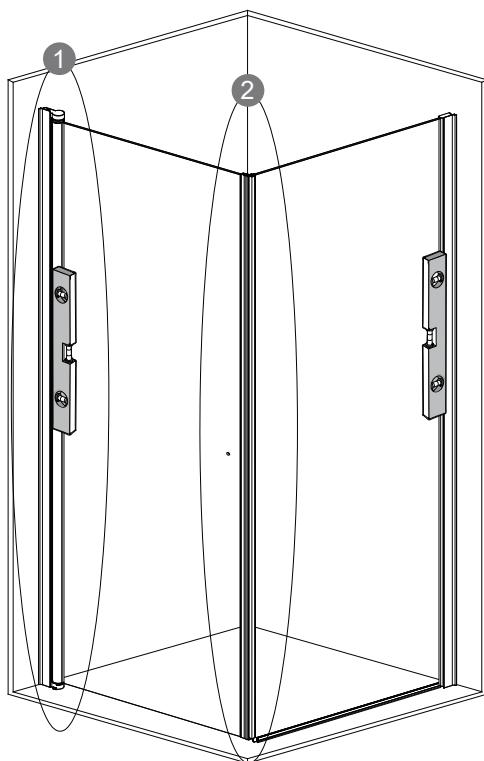


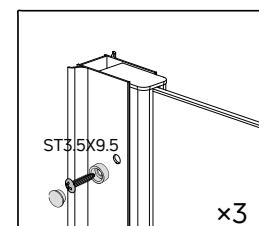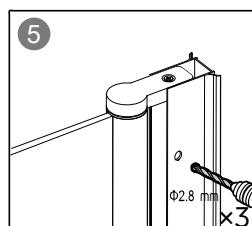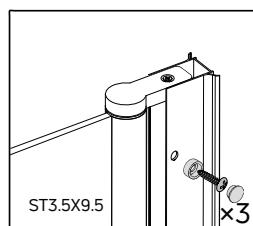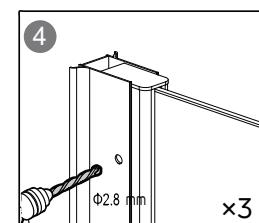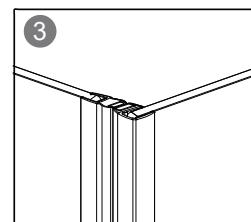
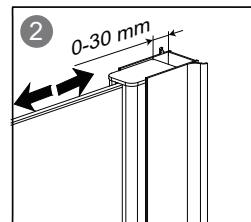
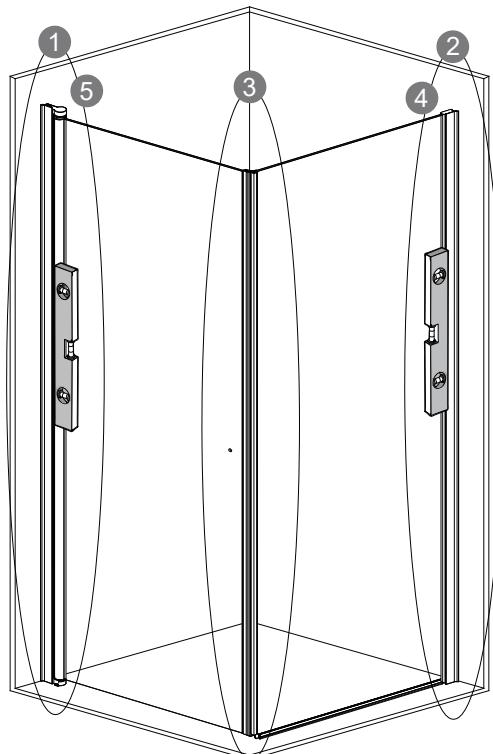
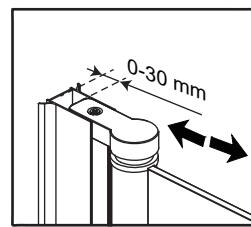
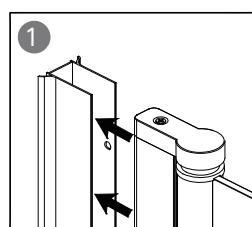


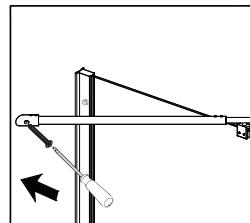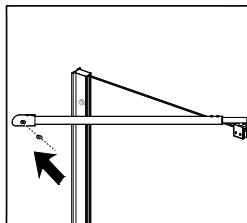
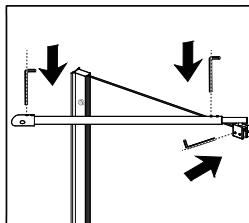
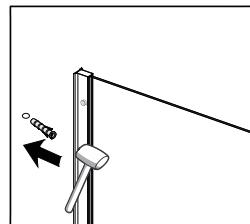
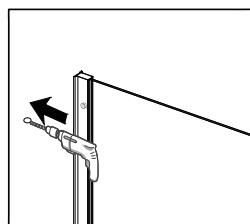
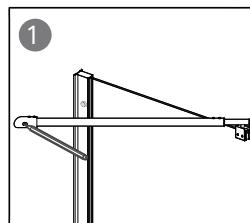
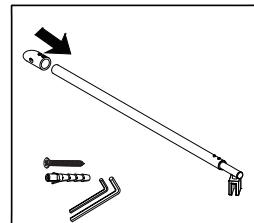
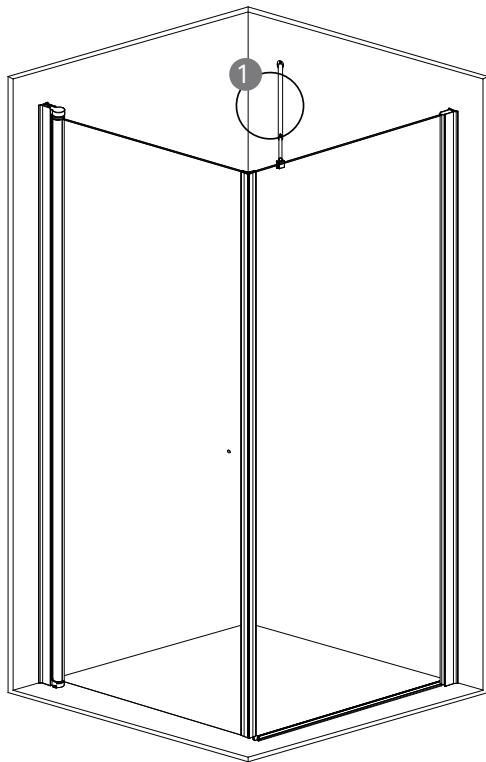


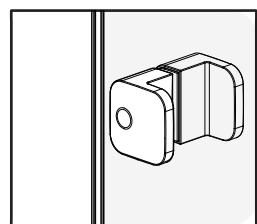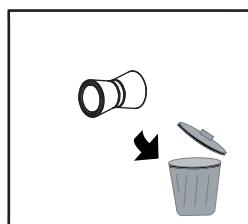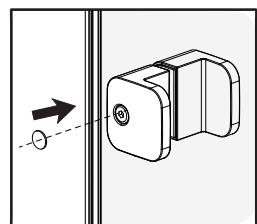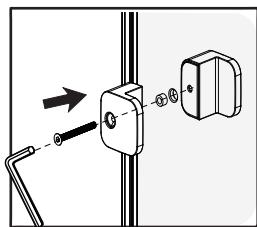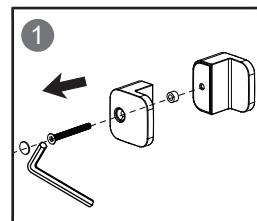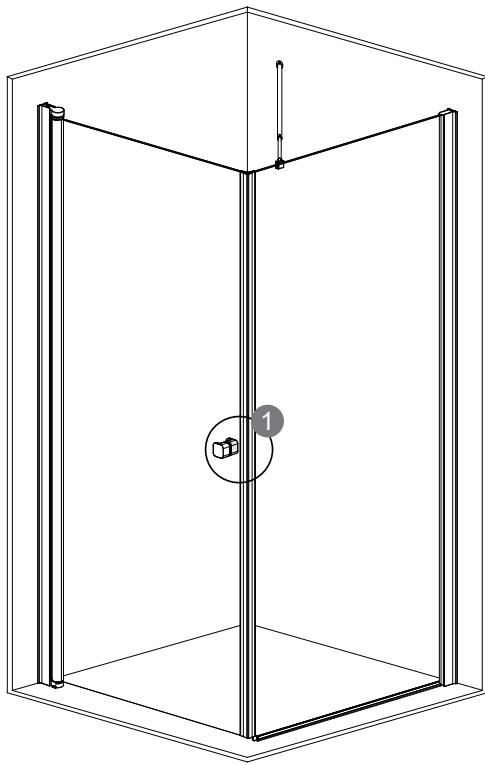


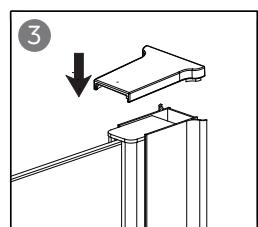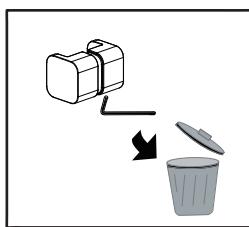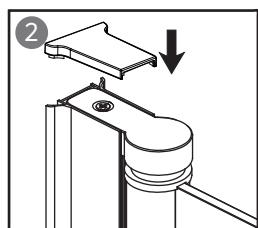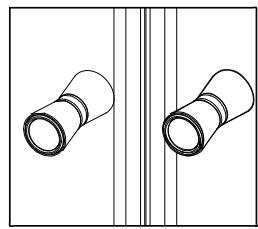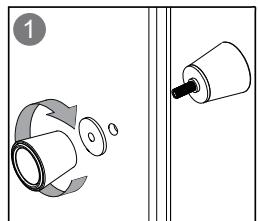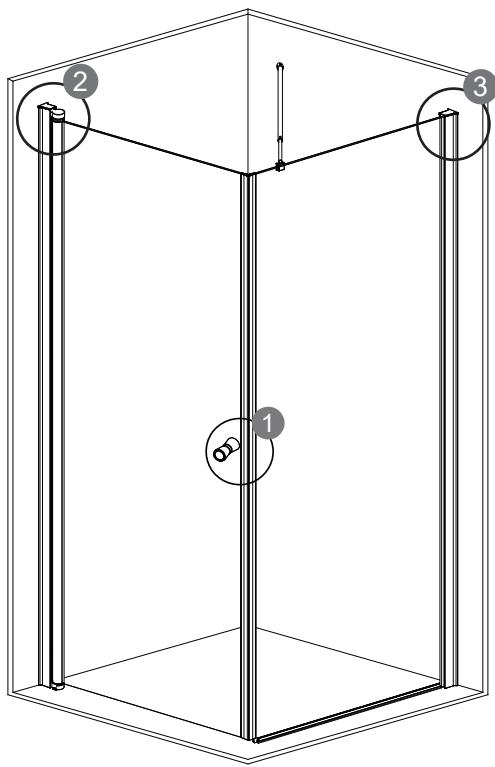


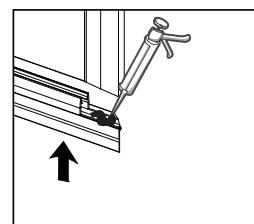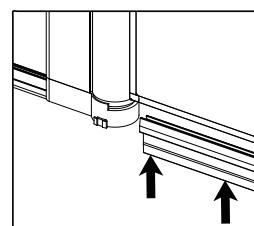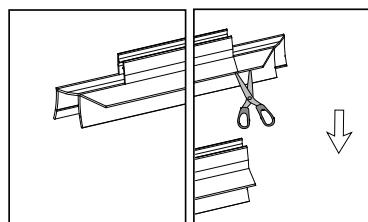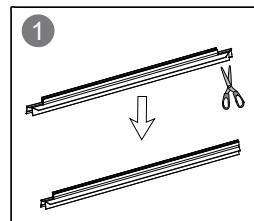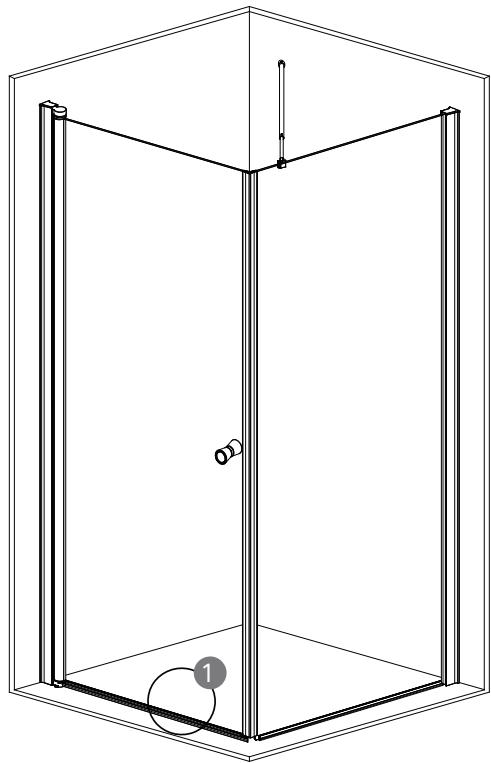

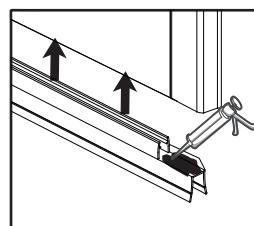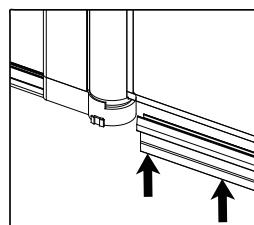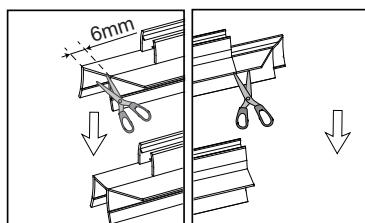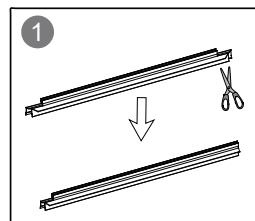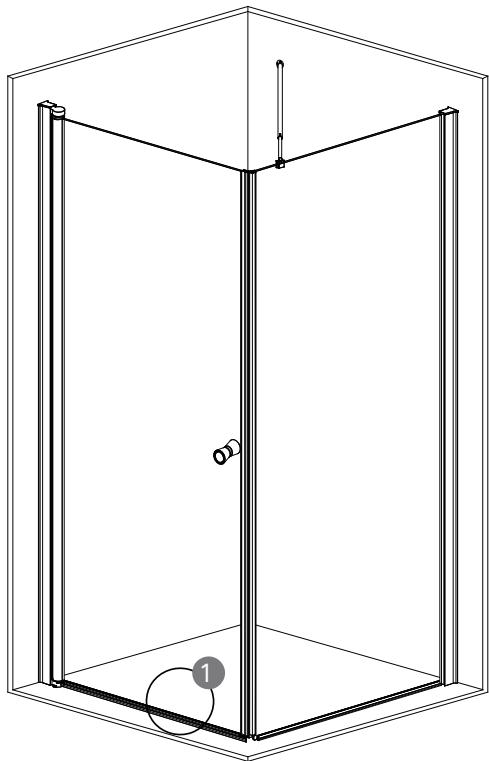


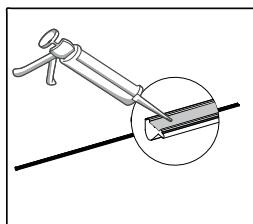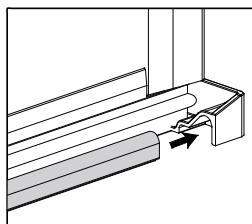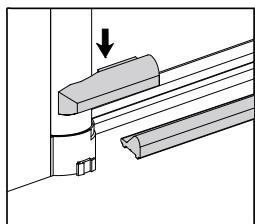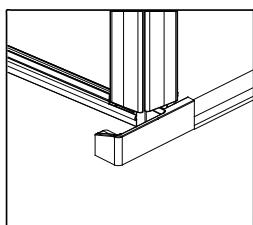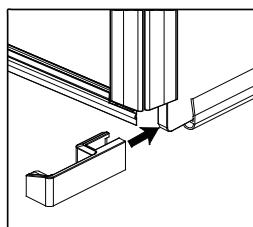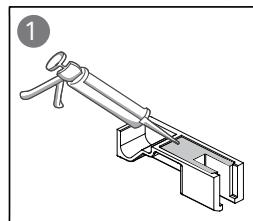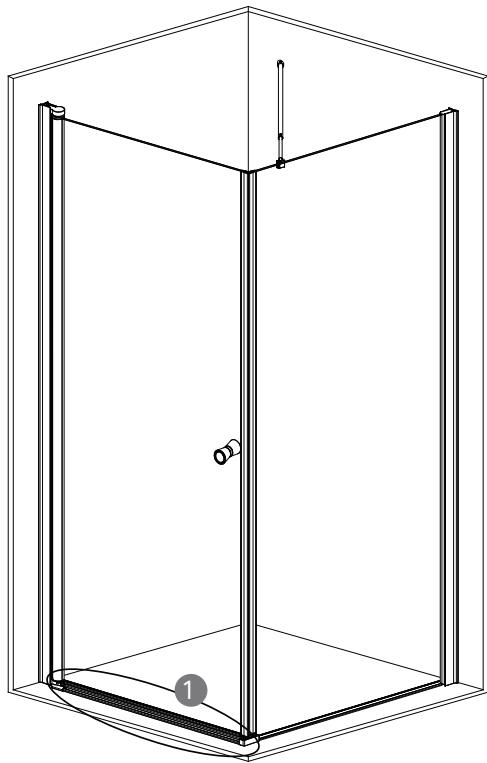

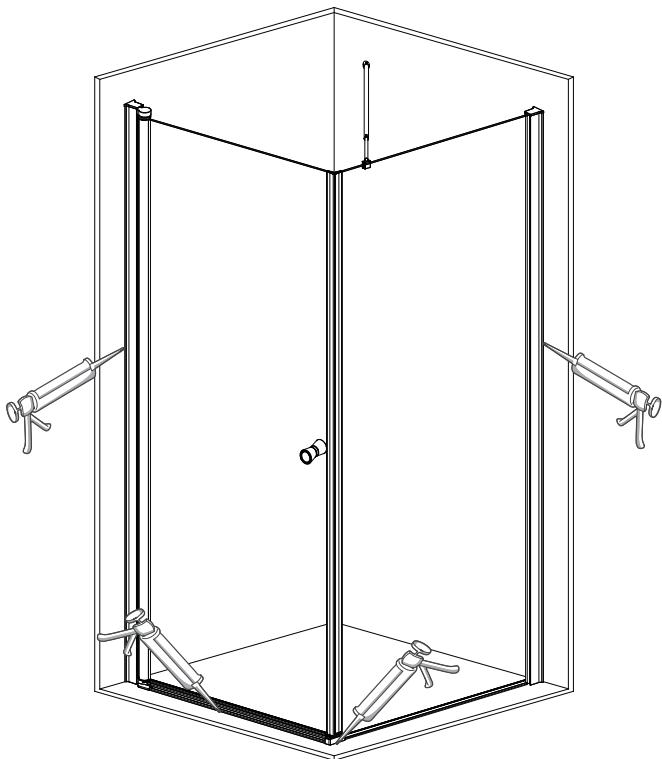

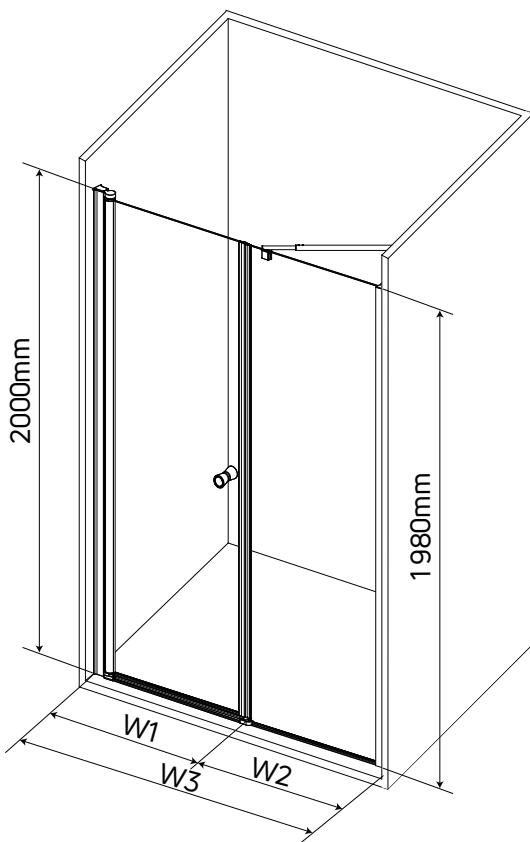

<i>W3:mm</i>	<i>W1:mm</i>	500 465-485	600 565-585	700 665-685	800 765-785	900 865-885
300	265-285	730-770	830-870	930-970	1030-1070	1130-1170
400	365-385	830-870	930-970	1030-1070	1130-1170	1230-1270
500	465-485	930-970	1030-1070	1130-1170	1230-1270	1330-1370
600	565-585	1030-1070	1130-1170	1230-1270	1330-1370	1430-1470
700	665-685	1130-1170	1230-1270	1330-1370	1430-1470	1530-1570
800	765-785	1230-1270	1330-1370	1430-1470	1530-1570	1630-1670
900	865-885	1330-1370	1430-1470	1530-1570	1630-1670	1730-1770
1000	965-985	1430-1470	1530-1570	1630-1670	1730-1770	1830-1870
1100	1065-1085	1530-1570	1630-1670	1730-1770	1830-1870	1930-1970
1200	1165-1185	1630-1670	1730-1770	1830-1870	1930-1970	2030-2070
1400	1365-1385	1830-1870	1930-1970	2030-2070	2130-2170	2230-2270

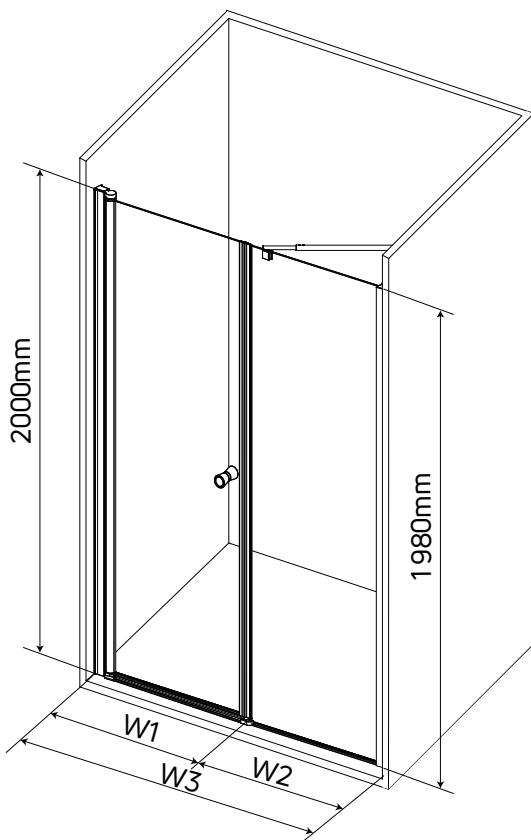

<i>W3:mm</i>	<i>W1:mm</i>	500 465-485	600 565-585	700 665-685	800 765-785	900 865-885
300	265-285	730-770	830-870	930-970	1030-1070	1130-1170
400	365-385	830-870	930-970	1030-1070	1130-1170	1230-1270
500	465-485	930-970	1030-1070	1130-1170	1230-1270	1330-1370
600	565-585	1030-1070	1130-1170	1230-1270	1330-1370	1430-1470
700	665-685	1130-1170	1230-1270	1330-1370	1430-1470	1530-1570
800	765-785	1230-1270	1330-1370	1430-1470	1530-1570	1630-1670
900	865-885	1330-1370	1430-1470	1530-1570	1630-1670	1730-1770
1000	965-985	1430-1470	1530-1570	1630-1670	1730-1770	1830-1870
1100	1065-1085	1530-1570	1630-1670	1730-1770	1830-1870	1930-1970
1200	1165-1185	1630-1670	1730-1770	1830-1870	1930-1970	2030-2070
1400	1365-1385	1830-1870	1930-1970	2030-2070	2130-2170	2230-2270

